

Original
Manual

P-Lindberg

90 44 732

DK: Græstrimmer på hjul

S: Hjulgående grästrimmer

D: Rasentrimmer auf Rädern

GB: Grass trimmer on wheels



DK

S

D

GB

www.p-lindberg.dk

www.p-lindberg.no

www.p-lindberg.se

www.p-lindberg.de

Græstrimmer på hjul - Varenummer: 9044732

Beskrivelse: Benzindrevet græstrimmer på hjul med 4-takt benzinmotor.

Tilsligtet anvendelse: Græstrimmeren må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Al anden brug betragtes som forkert.

Indhold

Teknisk data	1
Sikkerhed	2
Samling og ibrugtagning	3
Oversigtstegning	4
Højdejustering	5
Udskiftning af trimmersnøre.....	5
Vedligehold.....	6
EU overensstemmelseserklæring.....	7

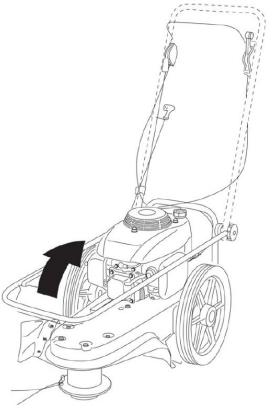
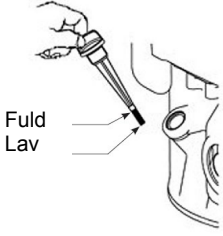
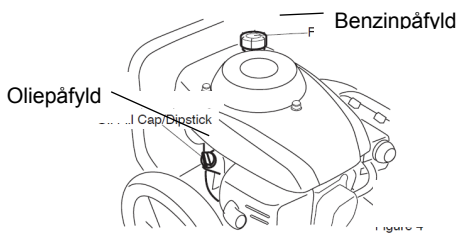
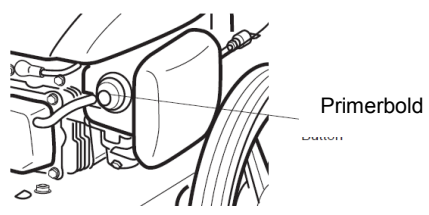
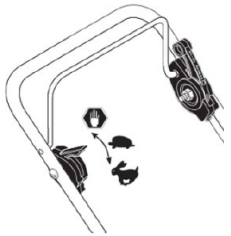
Teknisk data

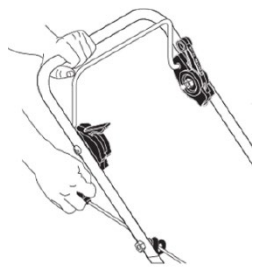
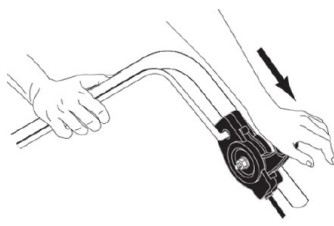
Motor	160 ccm 4-takt
Startsystem	Rekyl
Motorolie	SAE 30 alternativ 10W-30 eller 15W-40
Oliemængde	0,5 liter
Benzin	Oktan 92 blyfri
Benzintank	0,9 liter
Arbejdshøjde	3,5 - 6,5 cm
Arbejdsbredde	Max 56 cm
Trimmersnøre	4 mm
Hjulstørrelse	14 tommer
Vægt	31 kg

Sikkerhed

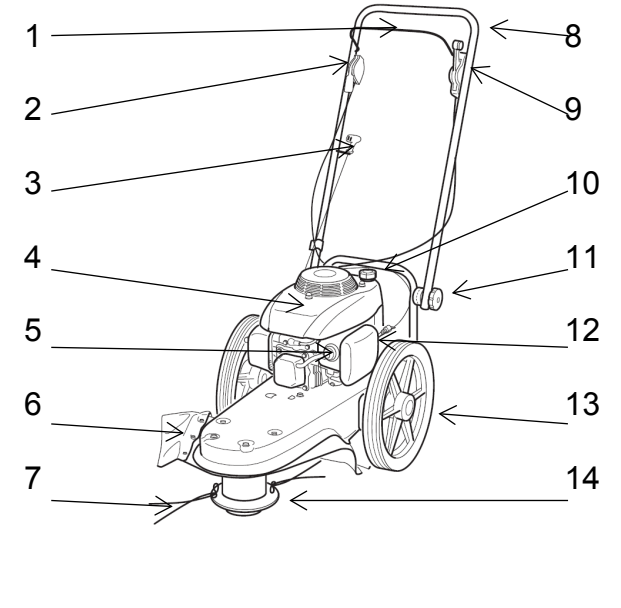
- Læs denne brugsanvisning grundigt. Sørg for at lære de forskellige kontrolfunktioner, indstillinger og håndtag at kende.
- Lad aldrig børn eller personer, der ikke har læst denne brugsanvisning, bruge maskinen.
- Placer aldrig hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele.
- Kontroller altid maskinen før brug. Hvis der er slidte eller beskadigede dele udskiftes de inden brug.
- Benyt aldrig maskinen i nærheden af børn eller dyr. Hold min. 15 m afstand.
- Inspicer grundigt det område, hvor buskrydderen skal anvendes, og fjern eventuelle fremmedlegemer.
- Spildt benzin er yderst brandfarlig, påfyld aldrig, mens motoren stadig er varm.
- Sluk altid motoren og kontroller, at alle bevægelige dele er standset helt før udførelse af reparationer, justeringer eller eftersyn.
- Buskrydderen må ikke bruges på skråninger stejlere end 15 grader, da motoren i så fald vil mangle smøring og deraf tage skade.
- Kører man og klipper på skrå terræn, kan det forekomme at motoren vil ryge blå, dette skyldes at der er en smule olieforbrug. Dette skal stoppe når maskinen igen kører på et vandret underlag. *Vær opmærksom på oliestanden i motoren!*

Samling og ibrugtagning

<p>Efter udpakning af buskrydderen gøres den klar til brug.</p> <p>Løsn håndmøtrikkerne til justering af håndbøjlen. Sving håndbøjlen op til den ønskede position, og spænd håndmøtrikkerne igen.</p> <p>Håndtaget til rekylstart trækkes op til holderen på højre side af håndbøjlen, og startsnoren drejes ind i holderen.</p>	
<p>Inden opstart påfyldes 0,5 l. motorolie. Oliestanden skal være mellem de to mærker på oliepinden.</p> <p>Påfyld en SAE 30 motorolie. (Alternativt kan 10W-30 eller 15W-40 bruges).</p>	
<p>Påfyld benzin i tanken. (Alm. blyfri oktan 92)</p>	
<p>Primerbolden pumpes 3 til 5 gange inden opstart. (Kun ved koldstart).</p>	
<p>Gashåndtaget skubbes helt frem ved start for at aktivere chokeren.</p> <p>Når motoren starter trækkes lidt tilbage i gashåndtaget for at de aktivere chokeren.</p>	

<p>Træk langsomt i startsnoren til denne føles stram, træk nu hårdt igennem. Dette kan være nødvendigt at gøre 2-3 gange, hvis motoren ikke starter på første forsøg.</p> <p>Bemærk: Lad aldrig startsnoren løbe tilbage af fuld kraft.</p>	
<p>For at starte trimmerhovedet trækkes sikkerhedsbøjlen ind mod håndbøjlen og håndtaget til trimmerhovedet skubbes frem.</p> <p>Trimmerhovedet stopper så snart sikkerhedsbøjlen slippes.</p>	

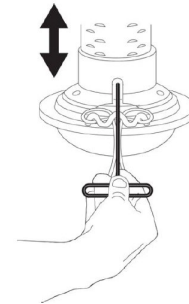
Oversigtstegning

1	Sikkerhedsbøjle	
2	Gashåndtag	
3	Håndtag rekylstart	
4	Motor	
5	Primerbold	
6	Gummiskærm	
7	Trimmersnøre	
8	Håndbøjle	
9	Håndtag trimmerhoved	
10	Benzinpåfyld	
11	Justering håndbøjle	
12	Luftfilter	
13	Hjul	
14	Trimmerhoved	

Højdejustering

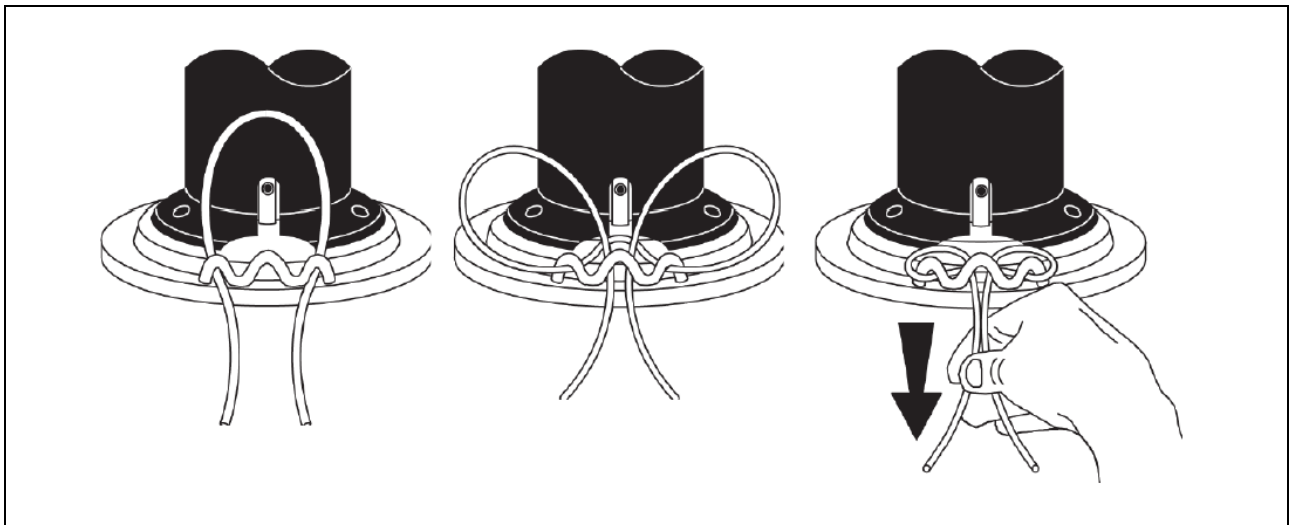
Trimmerhøjden kan justeres til at være mellem 35 mm og 65 mm. Normal trimmerhøjde er ca. 50 mm.

Løsn de to skruer med en unbrakonøgle. Hæv eller sænk trimmerhovedet og spænd derefter de to skruer igen.



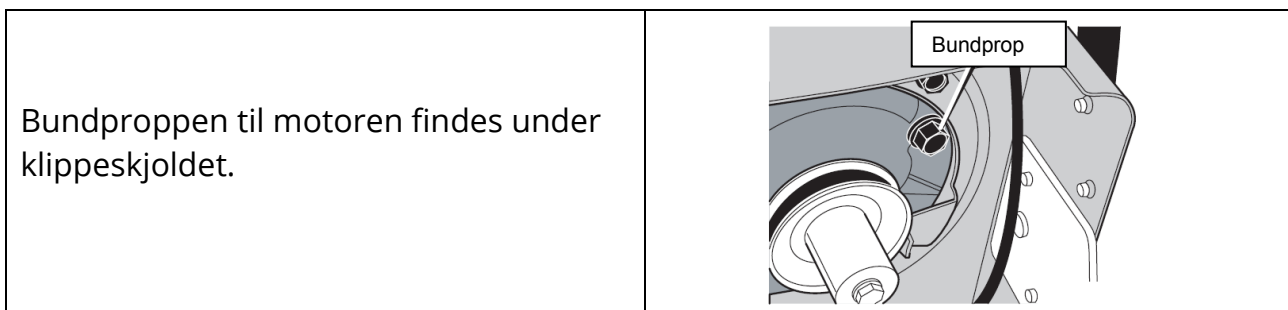
Udskiftning af trimmersnøre

To stykker trimmersnøre på hver 55 cm monteres som vist på tegning herunder. Skift altid begge siden samtidig, for at holde trimmerhovedet i balance.



Vedligehold

- Tjek oliestand hver gang inden motoren startes, og efterfyld hvis nødvendigt.
- Skift motorolien efter de første 5 timers brug, og derefter en gang om året. Eller 25 timers brug.
- Luftfilteret renses med trykluft efter behov.
- Tjek maskinen for løse skruer og bolte før hver opstart. Efterspænd om nødvendigt.
- Buskrydderen rengøres efter hver brug. Vask aldrig med højtryksrensere.
- De forskellige kabler smøres gennem enderne med olie.



Opbevaring

Inden længere tids opbevaring bør der foretages følgende:

- Buskrydderen rengøres, og maskinens metaldele sprøjtes ind i et tyndt lag rustbeskyttende olie.
- Brændstoftanken og karburatoren tømmes for benzin.
- Afmonter tændrøret og hæld ca. en spiseskefuld motorolie ind i motoren gennem tændrørshullet. Træk i rekylstarteren nogle gange for at fordele olien og isæt tændrøret i igen.
- Maskinen opbevares indendørs i et tørt ventileret rum.

EU overensstemmelseserklæring

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 	
EU – importør:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Erklærer herved at følgende maskine:	<i>Græstrimmer på hjul</i> <i>PL varenummer: 90 44 732</i>
Type / model:	<i>XB51Y</i>
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	<i>2006/42/EEC</i> <i>2014/30/EEC</i>
Anvendte standarder og normer:	<i>EN 14910+A1:2009</i> <i>EN ISO 14982:2009</i>
Dato og ansvarlig underskrift:	<i>Vejen d. 11-06-2018</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt

S

Original
Bruksanvisning



Hjulgående grästrimmer - Artikelnummer: 9044732

Beskrivning: Bensindriven trimmer på hjul med 4-takts bensinmotor.

Avsedd användning: Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan användning anses som felaktig.

Innehåll

Tekniska data 1
Säkerhethetsföreskrifter 2
Översikt 3
Uppstart 3
Inställning av klipphöjd 5
Byte av trimmersnöre 5
Underhåll 6
Förvaring 6
EU försäkran om överensstämmelse 7

Tekniska data

Motor	160 cc 4-takt
Tändning	Rekylstart
Motorolja	SAE 30 alternativt 10W-30 eller 15W-40
Oljemängd	0,5 liter
Bränsle	Bensin 95 okt
Bränsletank, volym	0,9 liter
Arbetshöjd	3,5 – 6,5 cm
Arbetsbredd	Max 56 cm
Trimmersnöre	4 mm
Hjulstorlek	14 tum
Vikt	31 kg

Säkerhetsföreskrifter

- Läs denna bruksanvisning grundligt. Se till att du lär dig dom unika kontrollfunktionerna och inställningarna.
- Ge aldrig en oerfaren användare tillstånd att använda maskinen förrän de är helt införstådda med denna manual och förstår hur maskinen fungerar.
- Placera aldrig händer och fötter i närheten av eller under roterande delar.
- Gå igenom hela maskinen avseende lösa bultar, skruvar och mutter innan den tas i bruk. Vid behov efterdrag eller reparera maskinen.
- Se till att barn och andra personer håller ett avstånd på minst 15 meter från maskinen.
- Inspektera grundligt det område där grästrimmern skall användas och avlägsna eventuella främmande föremål.
- Fyll aldrig på bensin inomhus eller i närheten av öppen led. Sörj för god luftventilation.
- Tanka endast med avstäng motor.
- Stäng alltid av motorn och kontrollera att alla rörliga delar är helt stoppade innan utförande av reparationer, justeringar eller tillsyn.
- Trimmer skall inte användas i slänter som sluttar mer än 15 grader. Detta skulle orsaka problem med motorns smörjning.
- Inspektera markområdet som ska rensas och avlägsna eventuella objekt som kan skada trimmern.
- All drift av trimmer kan leda till att främmande föremål kastas ut och orsakar allvarliga ögonskador. Använd alltid skyddsglasögon när du använder trimmer.
- Kontrollera oljenivån varje gång trimmern skall användas. Fyll på om så krävs.

Översikt

1	Manöverhandtag	
2	Gasreglage	
3	Starthandtag/rekyl	
4	Motor	
5	Kallstartspump	
6	Skyddskåpa till klipphuvud	
7	Trimmersnöre	
8	Handtag	
9	Handtag trimmerhuvud	
10	Bensinpåfyllning	
11	Justering handtag	
12	Luftfilter	
13	Hjul	
14	Klipphuvud	

Uppstart

Använd inte primern för att starta en varm motor efter ett kort avbrott.

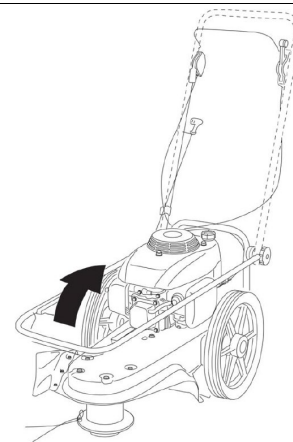
När man startar en kall motor, tryck på primern 3 gånger, vänta ca 2 sekunder mellan varje tryck.

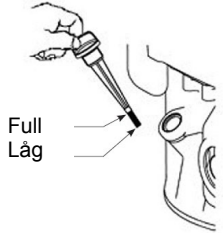
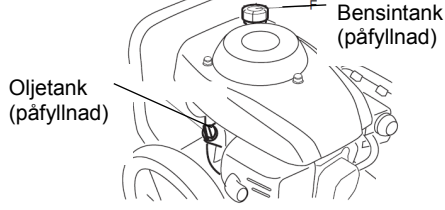
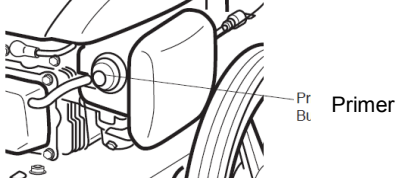
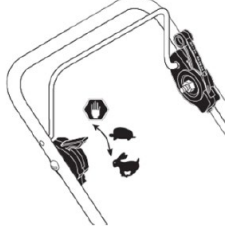

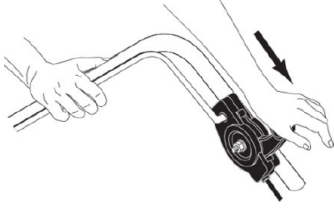
Motorns hastighet kontrolleras av gasreglage som sitter på sidan av det övre handtaget. Den snabba positionen (hare) är för start och normal gräsklippning. Den långsamma (snigel) är för lätt klippning och bränslesnål drift. STOP positionen stoppar motorn.

Efter upppackning av grästrimmern skall den förberedas för användning.

Lossa handmuttrarna till justeringen av handtaget. Fäll upp handtaget i pilriktningen. När handtaget är uppfällt, drag åt mutter.

Rekylstartshandtaget dras upp till hållaren på höger sida av handtaget och startsnöret sätts in i hållaren.

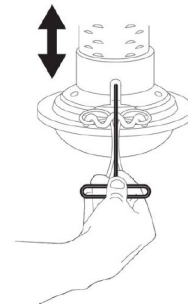


<p>Trimmer levereras utan olja i motorn. Motorn rymmer ca 0,5 liter. Oljenivån ska vara mellan de två markeringarna på oljestickan.</p> <p>Fyll med SAE 30 motorolja (alternativt kan 10W-30 eller 15W-40 användas).</p>	
<p>Fyll bränsletanken. Använd färsk och ren bensin (blyfri oktan 95).</p>	
<p>Bränslepumpen (primer) pumpas 3 till 5 gånger innan startförsök (endast vid kallstart).</p>	
<p>Gashandtaget dras fram helt vid start för att aktivera choken.</p> <p>När motorn startar drar du tillbaka gashandtaget lite för att aktivera choken.</p>	
<p>Håll ett fast tag om det övre handtaget och dra lätt i startsnöret tills du känner motstånd, dra sedan med full kraft ut hela startsnöret. Detta kan vara nödvändigt att göra 2-3 gånger, om motorn inte startar på första försöket.</p> <p>Notera: Låt aldrig startsnöret köra tillbaka med full kraft.</p>	
<p>För att starta trimmerhuvudet dras säkerhetsvakten in mot handtaget och handtaget till trimmerhuvudet skjuts fram.</p> <p>Trimmerhuvudet stannar så snart säkerhetsvakten släpps.</p>	

Inställning av klipphöjd

Trimmerhöjden kan justeras från 35mm till 65 mm. Rekommenderad klipphöjd är 2 tum (50 mm).

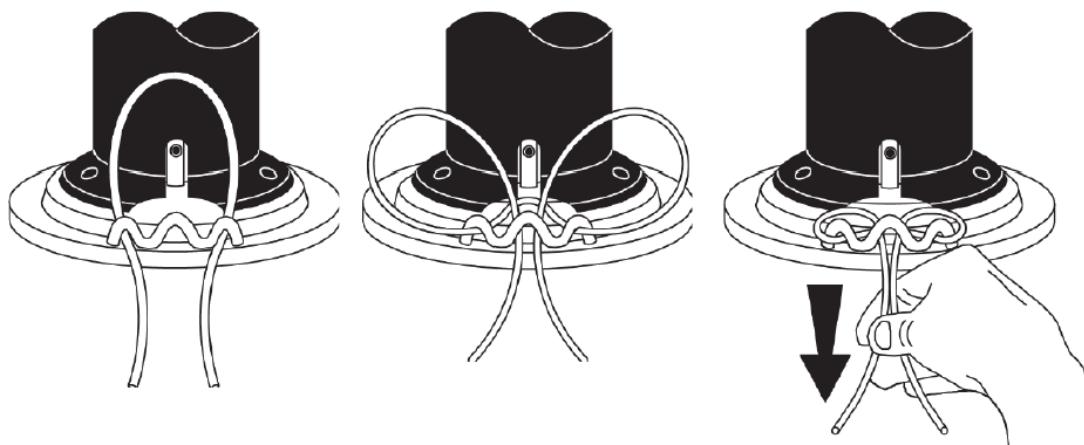
Lossa de två skruvarna med en T-nyckel. Höj eller sänk trimmerhuvudet och spänn därefter de två skruvarna igen.



Byte av trimmersnöre

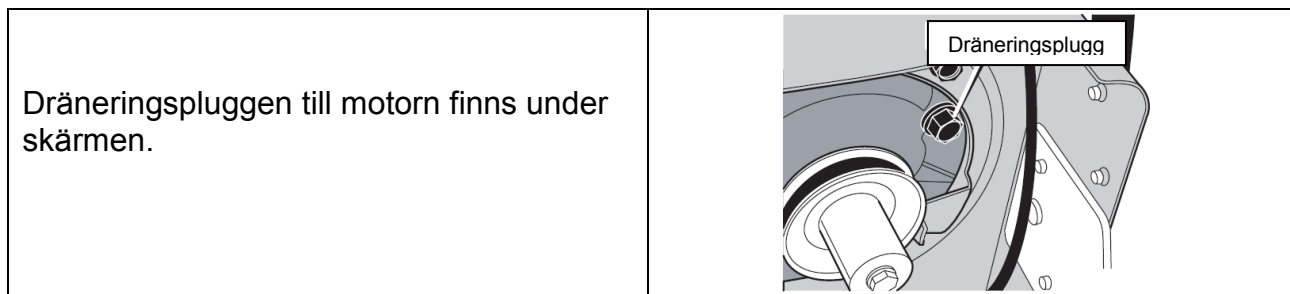
Byte av trimmersnöre ska endast göras när motorn är stannad.

Två stycken trimmersnören på 55 cm vardera monteras som visas på bilden nedan. Byt alltid bägge sidor samtidig för att hålla trimmerhuvudet i balans.



Underhåll

- Kontrollera oljenivån varje gång innan motorn startas och fyll på om så krävs.
- Byt olja efter de första 5 timmarnas användning. Byt olja var 25 arbetstimme eller efter varje säsong.
- Luftfiltret rensas med tryckluft efter behov.
- Kolla maskinen för lösa skruvar och bultar före varje uppstart. Efterspänn om nödvändigt.
- Trimmer rengörs efter varje användning. Tvätta aldrig med högtryckstvätt.
- De olika kablarna smörjs i ändarna med olja.



Förvaring

Innan längre tids förvaring bör följande göras:

- Trimmer skall rengöras och maskinens metalledar besprutas med ett tunt lager rostskyddande olja.
- Bränsletanken och förgasaren skall tömmas på bensin.
- Montera av tändstiftet och häll ca.en matsked motorolja in i motorn genom tändstiftshålet. Dra i rekylstarten några gånger för att fördela oljan och sätt in tändstiftet igen.
- Bevara trimmern ren och torr.

EU försäkran om överensstämmelse

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 	
EU – importör:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Härmed förklara att följande maskin:	<i>Hjulgående grästrimmer PL art. 90 44 732</i>
Type / modell:	<i>XB51Y</i>
Överensstämmer med följande direktiv:	<i>2006/42/EEC 2014/30/EEC</i>
Tillämpade standarder och normer:	<i>EN ISO 14982:2009</i>
Datum och signatur:	<i>Vejen d. 11-06-2018</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.

D Original Bedienungsanleitung



Rasentrimmer auf Rädern – Warennummer: 9044732

Beschreibung: Benzinbetriebener Rasentrimmer auf Rädern mit 4-Takt-Benzinmotor.

Zweckmäßige Verwendung: Der Rasentrimmer darf ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet werden. Jegliche andere Verwendung wird als nicht zweckmäßig angesehen.

Inhalt

Technische Daten.....	1
Sicherheit.....	2
Montage und Inbetriebnahme.....	3
Übersichtszeichnung.....	4
Höheneinstellung.....	5
Wechseln der Trimmerfäden	5
Wartung.....	6
EU-Konformitätserklärung.....	7

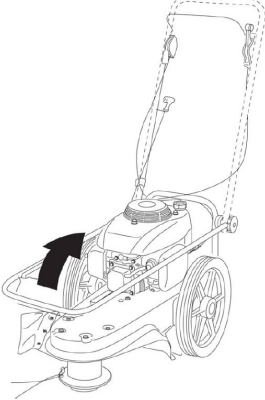

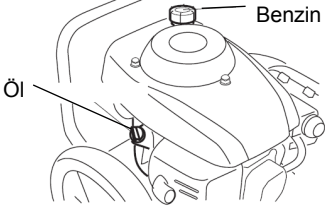
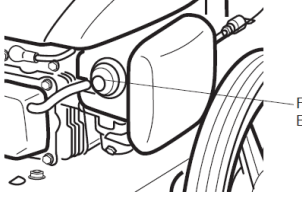
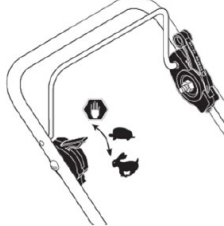
Technische Daten

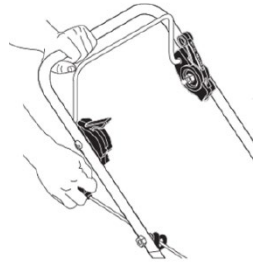
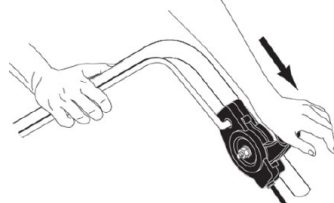
Motor	160 ccm 4-Takt-Motor
Anlasser	Seilzugstarter
Motoröl	SAE 30, alternativ 10W-30 oder 15W-40
Ölmenge	0,5 Liter
Benzin	Oktan 92, bleifrei
Benzintank	0,9 Liter
Arbeitshöhe	3,5 – 6,5 cm
Arbeitsbreite	Max. 56 cm
Trimmerfäden	4 mm
Radgröße	14 Zoll
Gewicht	31 kg

Sicherheit

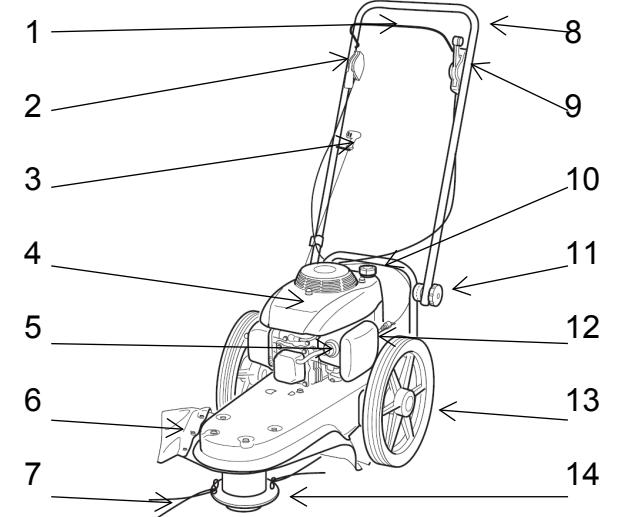
- Bitte lesen Sie sich diesem Handbuch gründlich durch. Machen Sie sich mit den unterschiedlichen Kontrollfunktionen, Einstellungen und dem Handgriff gründlich vertraut.
- Lassen Sie die Maschine nicht von Kinder oder Personen nutzen, die dieses Handbuch nicht gelesen haben.
- Halten Sie Hände und Füße von rotierenden Teilen fern.
- Überprüfen Sie die Maschine vor jedem Einsatz. Verschlossene oder beschädigte Teile sind vor dem Einsatz auszutauschen.
- Nutzen Sie die Maschine niemals in der Nähe von Kindern oder Tieren. Halten Sie einen Mindestabstand von 15 m zu Kindern oder Tieren ein.
- Untersuchen Sie den Bereich gründlich, in dem der Rasentrimmer genutzt werden soll, und entfernen Sie eventuelle Fremdgegenstände.
- Verschüttetes Benzin birgt eine hohe Brandgefahr. Befüllen Sie den Motor niemals, während er warm ist.
- Schalten Sie stets den Motor aus und stellen Sie sicher, dass sämtliche beweglichen Teile vollständig angehalten sind, bevor Reparaturen, Anpassungen oder Wartungsarbeiten ausgeführt werden.
- Der Rasentrimmer darf niemals an Hängen mit einer Neigung von mehr als 15° genutzt werden, da der Motor in diesem Fall nicht ordnungsgemäß geschmiert wird und Schaden nehmen kann.
- Wenn der Rasentrimmer auf schrägem Gelände gefahren wird, kann es dazu kommen, dass blauer Rauch aufsteigt. Dies liegt am erhöhten Ölverbrauch. Dies sollte sich legen, wenn die Maschine wieder auf einer ebenen Fläche gefahren wird. *Achten Sie auf den Ölstand im Motor!*

Montage und Inbetriebnahme

<p>Nach dem Auspacken des Rasentrimmers wird dieser einsatzbereit gemacht.</p> <p>Lösen Sie das Handrad zwecks Einstellung des Griffbügels. Klappen Sie den Handbügel nach oben in die gewünschte Position und ziehen Sie das Handrad wieder fest.</p> <p>Der Handgriff für den Seilzugstart wird zum Halter auf der rechten Seite des Handbügels hochgezogen und die Anreißleine in den Halter gedreht.</p>	
<p>Füllen Sie vor dem Start 0,5 l Motoröl ein. Stellen Sie sicher, dass der Ölstand zwischen den beiden Markierungen am Ölstab liegt.</p> <p>Füllen Sie SAE 30-Motoröl ein. (Alternativ kann 10W-30 oder 15W-40 genutzt werden).</p>	 <p>Hoher Füllstand Niedriger Füllstand</p>
<p>Füllen Sie Benzin in den Tank. (Gewöhnliches bleifreies Benzin, Oktan 92)</p>	 <p>Benzin Öl</p>
<p>Betätigen Sie den Pumpball 3 bis 5 Mal vor dem Start. (Nur bei Kaltstart).</p>	 <p>Pumpball</p>
<p>Schieben Sie den Gashebel beim Start ganz nach vorne, um den Choke zu aktivieren.</p> <p>Ziehen Sie den Gashebel leicht zurück, wenn der Motor anläuft, um den Choke zu deaktivieren.</p>	

<p>Ziehen Sie langsam an der Anreißleine, bis diese stramm ist. Ziehen Sie die Leine dann ruckartig. Wenn der Motor nicht beim ersten Versuch startet, muss dieser Vorgang 2 bis 3 Mal wiederholt werden.</p> <p>Achtung: Lassen Sie die Anreißleine niemals mit voller Kraft zurückschnellen.</p>	
<p>Um den Trimmerkopf zu starten, ziehen Sie den Sicherheitsbügel hin zum Handbügel und schieben Sie den Handgriff des Trimmerkopfs nach vorne.</p> <p>Der Trimmerkopf hält an, sobald Sie den Sicherheitsbügel loslassen.</p>	

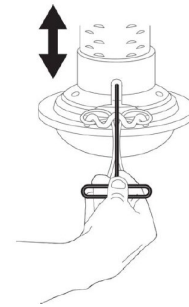
Übersichtszeichnung

1	Sicherheitsbügel	
2	Gashebel	
3	Handgriff für Seilzugstart	
4	Motor	
5	Pumpball	
6	Gummiverkleidung	
7	Trimmerfäden	
8	Handbügel	
9	Handgriff für Trimmerkopf	
10	Benzinbefüllung	
11	Einstellung des Handbügels	
12	Luftfilter	
13	Rad	
14	Trimmerkopf	

Höheneinstellung

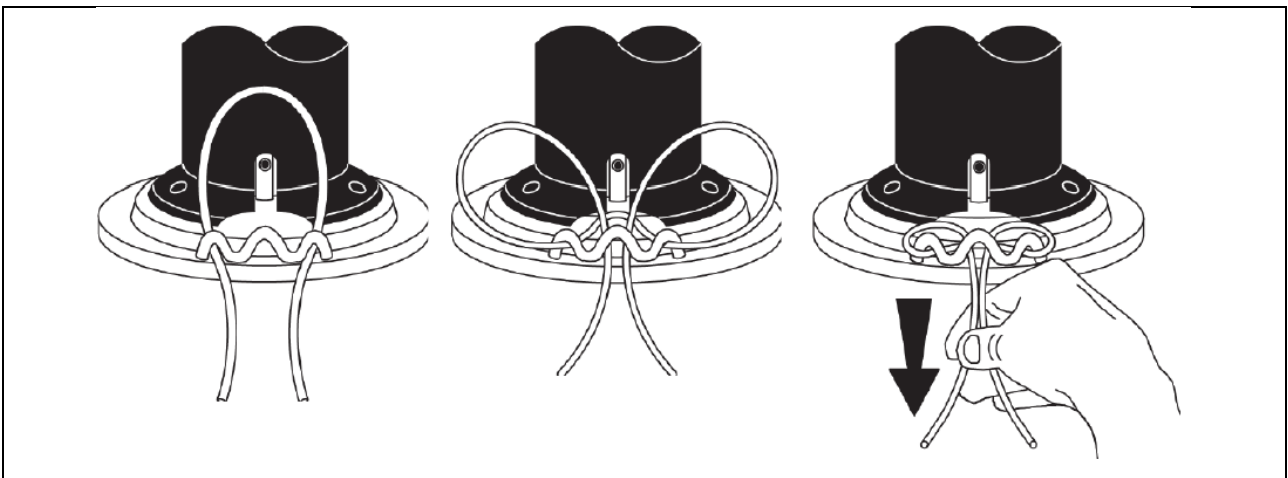
Der Trimmerkopf kann zwischen 35 und 65 mm eingestellt werden. Im Normalfall beträgt die Höhe etwa 50 mm.

Lösen Sie die beiden Schrauben mit einem Inbusschlüssel. Heben oder senken Sie den Trimmerkopf und ziehen Sie die beiden Schrauben anschließend wieder an.



Wechseln der Trimmerfäden

Zwei Trimmerfäden mit einer Länge von je 55 cm werden gemäß untenstehender Zeichnung montiert. Wechseln Sie immer beide zusammen aus, damit der Trimmerkopf stets im Gleichgewicht ist.



Wartung

- Kontrollieren Sie den Ölstand jedes Mal, bevor der Motor gestartet wird. Füllen Sie bei Bedarf nach.
- Wechseln Sie das Motoröl nach den ersten 5 Betriebsstunden, danach einmal jährlich. Oder nach 25 Einsatzstunden.
- Der Luftfilter muss gereinigt und bei Bedarf gewechselt werden.
- Prüfen Sie die Maschine vor jedem Start auf lose Schrauben und Bolzen. Falls notwendig nachziehen.
- Der Rasentrimmer muss nach jedem Einsatz gereinigt werden. Niemals mit einem Hochdruckreiniger waschen.
- Die unterschiedlichen Kabel werden durch die Enden mit Öl geschmiert.




Aufbewahrung

Bei längerer Aufbewahrung ist Folgendes zu beachten:

- Reinigen Sie den Rasentrimmer und sprühen Sie die Metallteile der Maschine mit einer dünnen Schicht Rostschutzöl ein.
- Leeren Sie den Treibstofftank und den Vergaser.
- Demontieren Sie die Zündkerze und füllen Sie etwa einen Esslöffel Motoröl durch die Zündkerzenöffnung in den Motor. Betätigen Sie den Zugstart einige Male, um das Öl zu verteilen. Setzen Sie anschließend die Zündkerze wieder ein.
- Lagern Sie die Maschine in einem trockenen belüfteten Raum.

EU-Konformitätserklärung

EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG		CE	
EU – importeur:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk		
Hiermit wird bestätigt dass die folgenden Maschine::	<i>Rasentrimmer auf Rädern PL Artikelnummer 90 44 732</i>		
Typ / Modell:	XB51Y		
Entspricht den folgenden Richtlinien:	2006/42/EEC 2014/30/EEC		
Angewandte Standards und Normen:	EN 14910+A1:2009 EN ISO 14982:2009		
Datum und Unterschrift:	Vejen d. 11-06-2018 P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør		CE

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Information technische Parameter oder Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern

GB

Original
Instructions for Use



Grass trimmer on wheels - Item no.: 9044732

Description: Petrol-powered grass trimmer on wheels with 4-stroke petrol engine.

Intended use: The grass trimmer may only be used as described in this instruction manual. All other use is considered incorrect.

Contents

Technical data.....	1
Safety	2
Assembly and commissioning.....	3
Exploded-view drawing.....	4
Adjusting the height	5
Replacing the trimmer cords.....	5
Maintenance	6
EU Declaration of Conformity	7

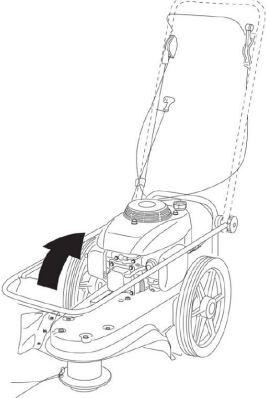
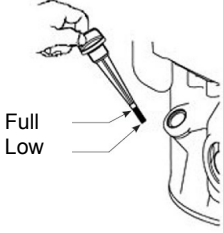
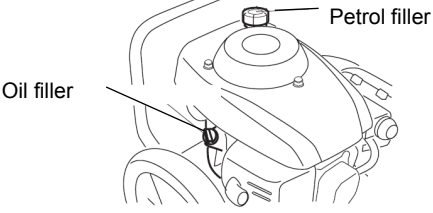
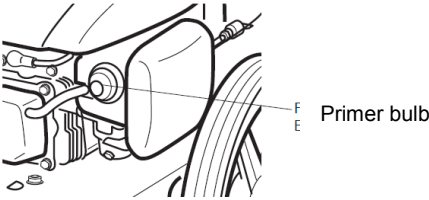
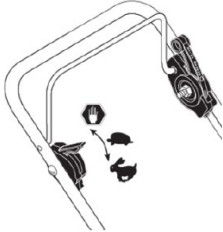
Technical data

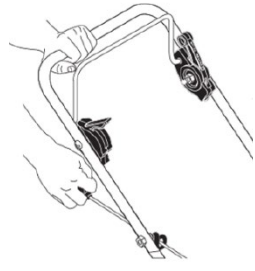
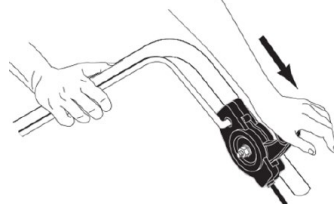
Engine	160 cc, 4-stroke
Starter system	Recoil
Engine oil	SAE 30 alternatively 10W-30 or 15W-40
Oil volume	0.5 litres
Petrol	Octane 92, unleaded
Petrol tank	0.9 litres
Working height	3.5 – 6.5 cm
Working width	Max 56 cm
Trimmer cords	4 mm
Wheel size	14 inches
Weight	31 kg

Safety

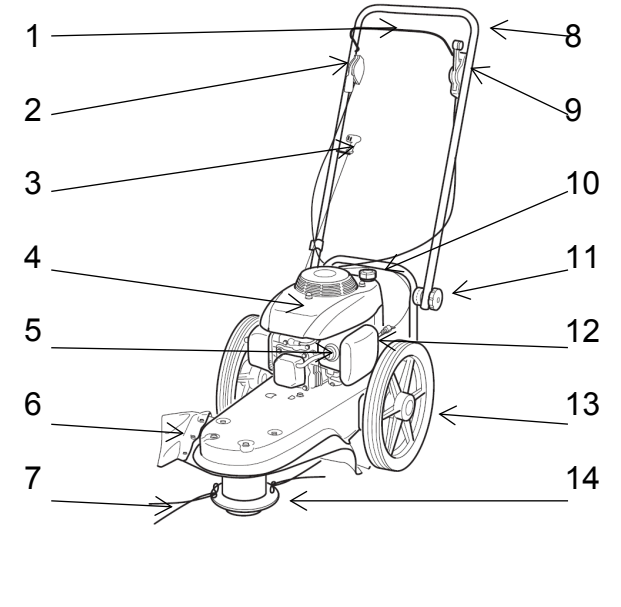
- Read these instructions thoroughly. Be sure to learn how to operate the various controls, settings and handles.
- Never allow children or persons who have not read this manual to use the machine.
- Never place hands and feet near or under rotating parts.
- Always inspect the machine before use. Always replace worn or damaged parts before use.
- Never operate the machine near children or animals. Keep a safe distance of at least 15 m.
- Thoroughly inspect the area where the brush cutter will be used and remove any foreign objects.
- Spilled petrol is extremely flammable; never fill while the engine is still hot.
- Always switch off the engine and check that all moving parts have stopped completely before performing repairs, adjustments or inspection.
- The brush cutter must not be used on slopes steeper than 15 degrees, as the engine will lack lubrication and could be damaged.
- Driving and cutting on sloping terrain may cause the engine to emit blue smoke due to slight oil consumption. This will stop when the machine is again running on a horizontal surface. *Keep the oil level topped up in the engine!*

Assembly and commissioning

<p>After unpacking the brush cutter, prepare it for use.</p> <p>Loosen the hand nuts to adjust the handle bar. Swing the handle bar up to the desired position and retighten the hand nuts.</p> <p>Pull the handle for the recoil starter up to the holder on the right hand side of the handle bar and rotate the starter cord into the holder.</p>	
<p>Fill with 0.5 l of engine oil before use. The oil level must be between the two marks on the dipstick.</p> <p>Fill with an SAE 30 engine oil. (Alternatively use 10W-30 or 15W-40).</p>	
<p>Fill the tank with petrol. (Regular unleaded octane 92)</p>	
<p>Pump the primer bulb 3 to 5 times before start-up. (cold start only).</p>	
<p>Push the throttle fully forwards when starting to activate the choke.</p> <p>When the engine starts, pull back slightly on the throttle to deactivate the choke.</p>	

<p>Slowly pull the starter cord until it feels tight, then pull it hard. This may need to be done 2-3 times if the engine does not start on the first attempt.</p> <p>Note: Never allow the starter cord to run back at full speed.</p>	
<p>To start the trimmer head, pull the safety catch towards the handle bar and push the handle for the trimmer head.</p> <p>The trimmer head stops as soon as the safety catch is released.</p>	

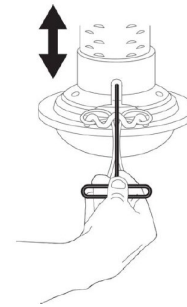
Exploded-view drawing

1	Safety catch	
2	Throttle	
3	Recoil starter handle	
4	Engine	
5	Primer bulb	
6	Rubber shield	
7	Trimmer cords	
8	Handle bar	
9	Trimmer head handle	
10	Petrol filler	
11	Handle bar adjustment	
12	Air filter	
13	Wheel	
14	Trimmer head	

Adjusting the height

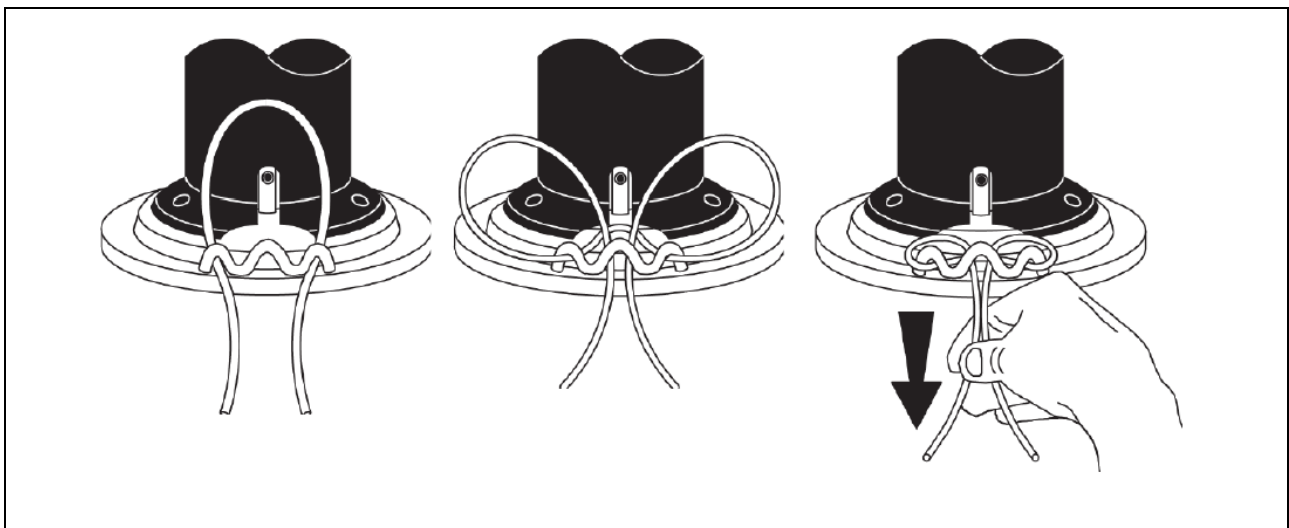
The trimmer height can be adjusted to be between 35 mm and 65 mm. Normal trimmer height is approx. 50 mm.

Loosen the two screws with an Allen key. Raise or lower the trimmer head and retighten the screws.



Replacing the trimmer cords

Attach two trimmer cords of 55 cm as shown in the illustration below. Always replace both sides at the same time to keep the trimmer head balanced.



Maintenance

- Check the oil level every time before starting the engine and refill if necessary.
- Change the engine oil after the first 5 hours of operation. Then once per year, or after 25 hours of operation.
- Clean the air filter is cleaned with compressed air as required.
- Check the machine for loose screws and bolts before each start-up. Retighten if necessary.
- Clean the brush cutter after each use. Never clean with a pressure washer.
- Lubricate the ends of the various cables with oil.




Storage

Before storing the machine for longer periods, follow the procedure below:

- Clean the brush cutter and spray the metal parts of the machine with a thin layer of rustproofing oil.
- Drain the petrol from the fuel tank and carburettor.
- Remove the spark plug and pour approx. one tablespoon of engine oil into the engine through the spark plug hole. Pull the recoil starter several times to distribute the oil. Replace the spark plug.
- The machine must be stored indoors in a dry, ventilated room.

EU Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY		CE
EU – importer: P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Phone: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk		
Hereby declare that the following machine:	<i>Grass trimmer on wheels PL item no.: 90 44 732</i>	
Type / model:	<i>XB51Y</i>	
Complies with the following directives:	<i>2006/42/EEC 2014/30/EEC</i>	
Applied standards and norms:	<i>EN 14910+A1:2009 EN ISO 14982:2009</i>	
Date and signature:	<i>Vejen d. 11-06-2018</i>	
	<i>P. Lindberg A/S</i>  <i>Erik T Lauritsen Direktør</i>	
	CE	

We retain the right to change the technical parameters and specifications of this product without prior notification.