

Brugsanvisning

Malersprøjtestation, 200 bar

Varenr.: 90 37 797



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

- Følg samtlige sikkerhedsanvisninger for den anvendte maling, og vær særlig opmærksom på anvisninger vedrørende personlige værnemidler og arbejdsområde.
- Strømtilslutningen skal altid være trebenet, dvs. med jordforbindelse.
- Før hver brug tjekkes trykslangen for synlige skader.
- Beskadiget slanger udskiftes.
- Ret aldrig sprøjtepistolen direkte mod dig selv, eller andre dyr og mennesker.
- Brug aldrig sprøjtepistolen uden beskyttelsesbøjlen.
- Før vedligeholdelse eller reparation af malersprøjtestation trækkes stikket ud, og trykket tages af anlægget ved at trykke på sprøjtepistolens udløser. Brug aldrig malersprøjtestationen i nærheden af åben ild eller varme genstande, da de fleste typer maling og lak er brandfarlige.
- Tag altid trykket af anlægget og lås altid sprøjtepistolen med låsepalen når det ikke er i brug.
- Lad aldrig anlægget køre i mere end 10 sekunder uden væske, da det kan beskadige pumpen.
- Brug aldrig klorholdige produkter i anlægget, da det kan forudsagde eksplosion når det kommer i kontakt med aluminiumdelene i anlægget.

Beskrivelse

220V luftfri malersprøjtestation til overfladebehandling med maling og træbeskyttelse. Leveres komplet med motor, pumpe, sugeslange, trykslange og malerpistol. Malersprøjtestationen er ikke egnet til maling med cementmaling og kalk.

Brug og oversigt af malersprøjtestation

- Vær opmærksom på at der er testvæske i anlægget fra fabrikken som skal renses ud inden brug.
- Monter sugeslangen, returslangen, trykslangen og sprøjtepistolen.
- Dysen skal være afmonteret.
- Fyld en spiseskefuld af den medfølgende smørelolie ned i tandhjulshus.
- Tilslut strøm, 220V med jordforbindelse.
- Sugelangen nedsænkes i spanden med maling.
- Returslangen nedsænkes i en tom spand hvis indhold senere kan bortskaffes. Trykjustering sættes på minimum.
- Drejeknappen sættes på "prime".
- Tænd motor/pumpe på on/off knappen.
- Lad anlægget køre 15 til 30 sekunder indtil malingen kommer ud af returslangen.
- Returslangen flyttes til spanden med maling.
- Drejeknappen sættes på "spray".
- Afsikre låsepalen og lad pumpen køre indtil ren maling kommer ud af sprøjtepistolen.
- Sikre låsepalen på sprøjtepistolen og sluk anlægget på on/off knappen.
- Dyse og beskyttelsesbøjle monteres.
- Mal en testplade og juster trykket til det ønskede sprederesultat.
- Hold trykket så lavt som muligt, da det mindsker slid af dysen.

Oversigtstegning

On/off kontakt (sidder på modsat side) (1)

Motor og Pumpe (2)

Strømkabel (3)

Drejeknap til trykjustering (4)

Støtteben (5)

Sugeslange og returslange (6)



Beskyttelsesbøjle og dyse (7)

Låsepal på sprøjtepistol (8)

Filter i håndtag (9)


Prime/spray drejeknap (10)

Trykslange (11)

Maling


Sprede vinkel

Hold sprøjtepipistolen parallel med emne der males på. Hold sprøjtepipistolen i en afstand på ca. 30 cm. og arbejd fra side til side

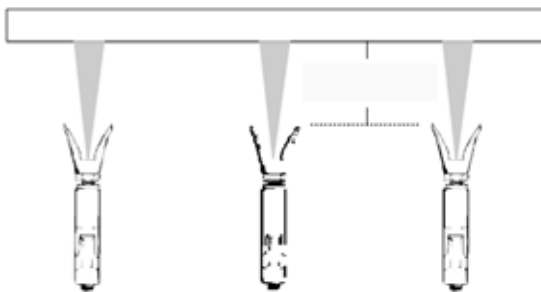


Overlap

Overlap med 50% for det bedste resultat, hvor overfladen bliver dækket ensartet på hele fladen.

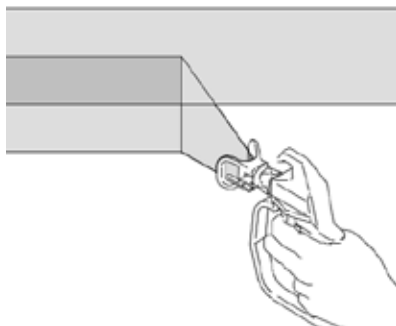

Hjørner og kanter

Mal kanter og hjørner først. Spray så midten af spredestråle rammer kanten eller i hjørnet, så begge sider får samme mængde maling.

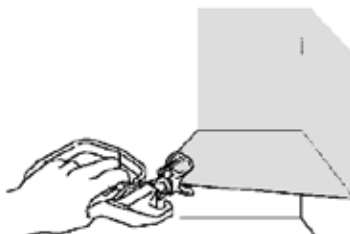

Rengøring

Rensevæsken afhænger af hvilke produkter der er malet med, se etiket på maling.

- Afmonter dysen og beskyttelsesbøjlen.
- Renses i renevæske. Sugelangen nedsænkes i en spand med renevæske.
- Returslangen nedsænkes i en tom spand hvor fra indhold senere kan bortskaffes.
- Trykjustering sættes på minimum.
- Drejeknappen sættes på "prime".
- Tænd motor/pumpe på on/off knappen.
- Lad anlægget køre indtil renevæske kommer ud af returslangen.
- Drejeknappen sættes på "spray". Afsikre låsepalen og spray ned i en spand indtil renevæske kommer ud af sprøjtepistolen.
- Sluk anlægget på off knappen.

I sprøjtepistolen er der i håndtaget et filter, som det kan være nødvendigt at rense.

Tekniske data

Strømtilslutning	220V 50Hz
Motorstørrelse	375 Watt
Max mængde	0,9 l/min.
Arbejdstryk	0 – 200 bar
Dyse	0,38 mm
Trykslange	¼" x 7,5 m
Sugelange	¾"
Størrelse (længde x bredde x højde)	49,0 x 38,9 x 74,2 cm
Vægt	8,7 kg

