

Varenr.: 9045182

Brændekløver turbo Benzin motor



Brændekløver turbo
Varenummer: 9045182

Beskrivelse:

Brændekløver med 6,5 hk 4 takts benzinmotor, mekanisk fremføring.

Generelt:

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brændekløveren samles og tages i brug første gang.

Før brændekløveren tages i brug, skal brugeren altid kontrollere, at anvendelsen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler.

Sikkerhed:

- Brændekløveren bør kun betjenes af personer som har fået en grundig instruktion i virkemåden. Og gældende sikkerheds forskrifter.
- Brugeren bør sikre sig at brændekløveren er i forsvarlig stand, og efterspænding af bolte, skruer samt støtteben/plade.
- Brændekløveren må **aldrig** anvendes i lukkede rum, fare for kulilteforgiftning.
- Det anbefales at personen der betjener brændekløveren ikke bærer løstsiddende beklædningsgenstande.
- Stands motoren under benzinpåfyldning.
- Brændekløveren bør kun bruges på plan underlag.
- Det anbefales brugeren at benytte sikkerhedsfodtøj, handsker og høreværn.

Data:

- Egenvægt 200Kg.
- Max brændelængde 550mm.
- Max brænde diameter 500mm
- Højde på kløvekniv 200mm
- Motor 6,5 Hk
- Benzin oktan 92 blyfri
- Kugletræk

Samling og justering:

Brændekløveren er pakket i en trækasse. Når denne er pakket ud, kontroller da venligst om alle delene er der.




Kasse med indhold:



Løse dele:

Kassen indeholder.

- 2 stk. aksler.
- 2 Hjul.
- 1 Støtteben m hjul.
- 1 Træk.
- 1 Betjenings håndtag.
- 1 Støtteplade.
- 2 Navkapsler m split.
- 1 Tændrørnsøgle.

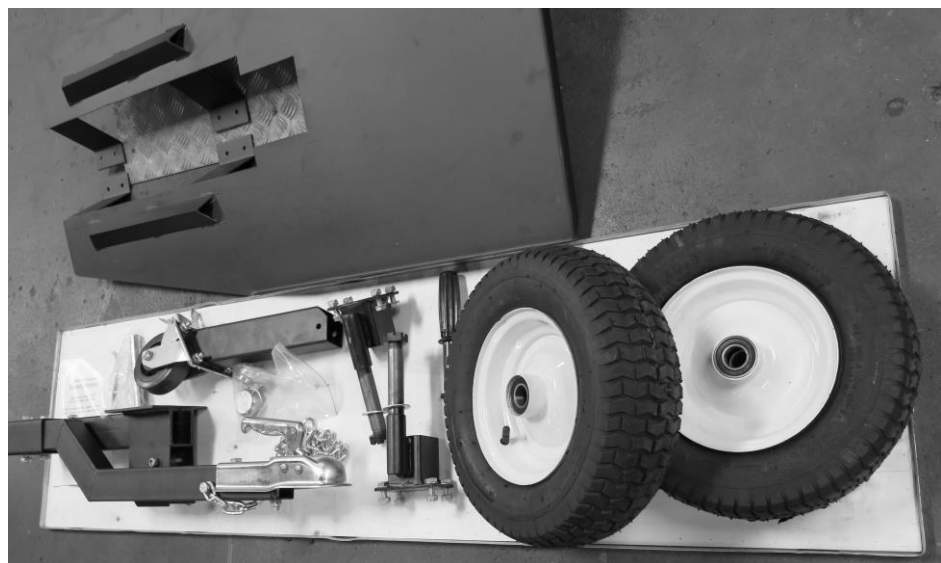


Samling:

For at samle maskinen, skal man have flg. Værktøj:


1. 17mm fastnøgle.
2. Skralde med kort forlænger og 17mm top.
3. 6mm unbrakonøgle.
4. 13mm fastnøgle.

Vælg et område med et plant og sikkert underlag, og læg så maskinen forsigtigt om på den ene side, på remskærmen.

Monter så den ene akseltap, som vist på fotoet.

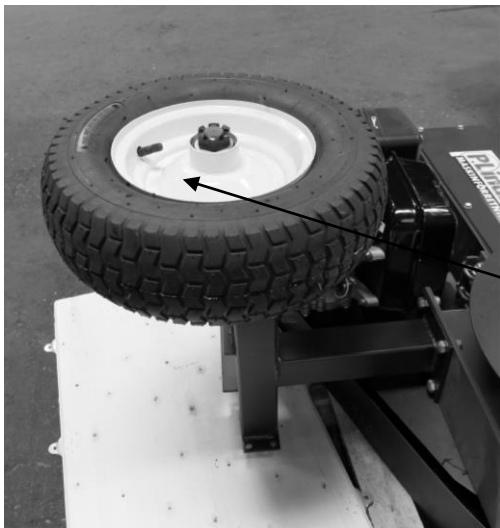

Akseltap

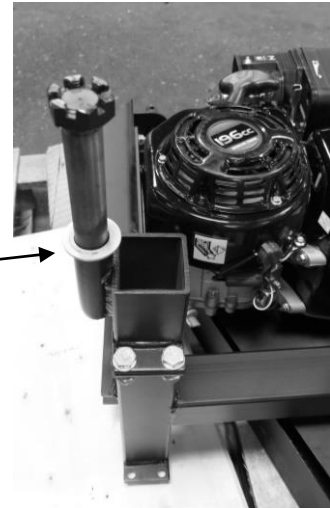


Monter hjulet med ventilen udad.

Rejs nu maskinen op og monter derefter akseltappen.



Monter nu hjulet, og skru møtrikken løst på.

Vip maskinen op så den står og hviler på bagenden.

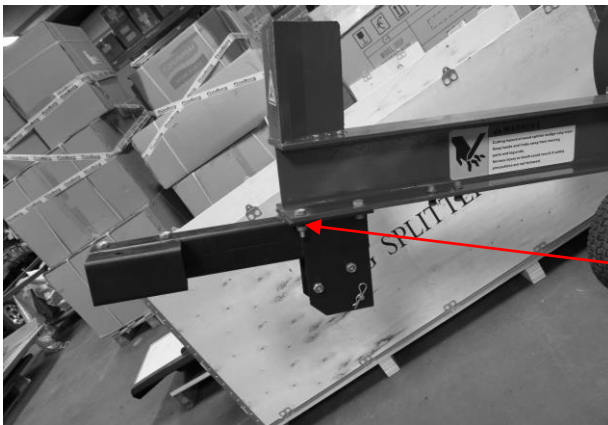


Monter trækket, men spænd **ikke** de 2 forreste bolte, før sidebordet er monteret.

Forreste bolte



Støtthjulet monteres.

Monter sidebordet.

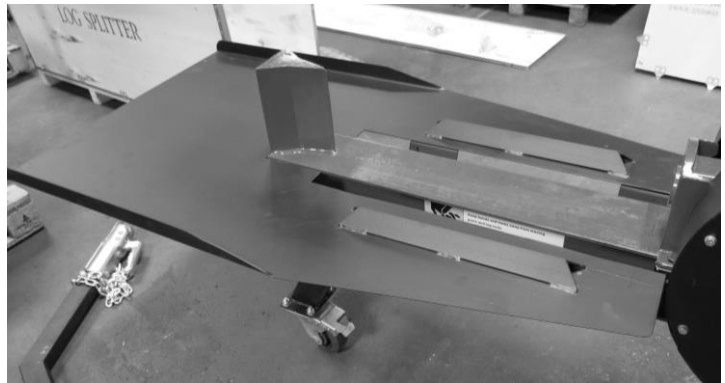

Hjul




Spænd møtrikken til, og løs en til splitten passer i første ledige hak. Monter splitten

Navkapsel monteres.



Håndtag for kløve funktion monteres.

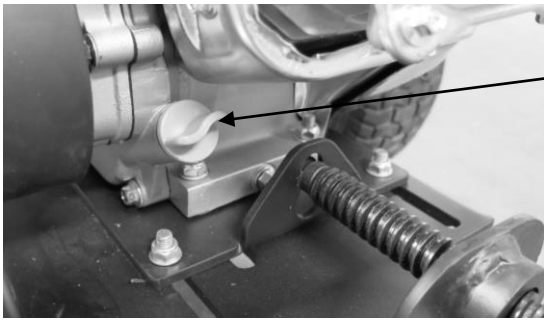

Oliepåfyldning

Oliestanden skal stå til kanten, af påfyldningshullet.
Oliepåfyldningsproppen er den der vender bagud mod spændestangen.



Stopknap

Stopknap i position
Start.

Start af motor:

Chokerknappen føres helt til venstre.
Benzin hanen åbnen. Føres til højre



Choker knap


Benzin hane



Gashåndtag

Når motoren er i gang føres choker knappen til højre.
Omdrejningerne øges, ved at gashåndtag føres til venstre.

Betjening:

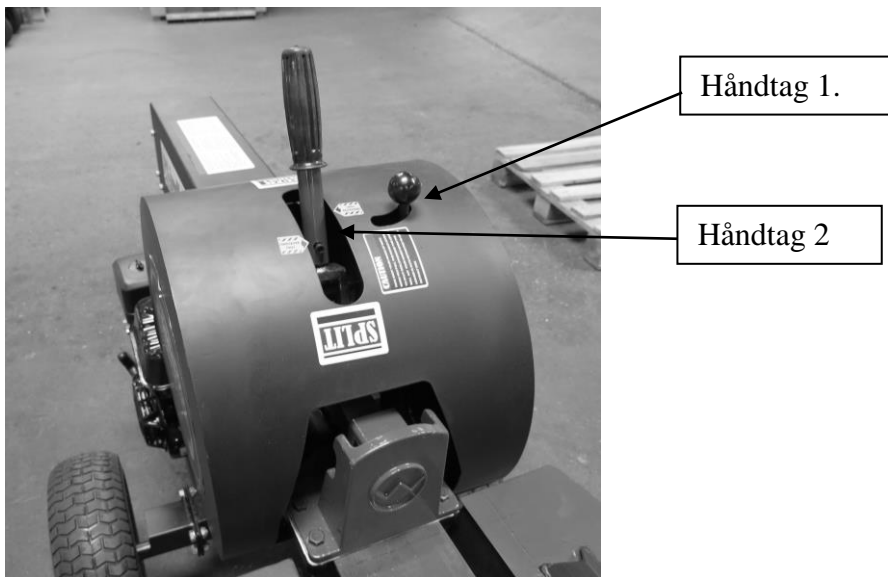

Når motoren er startet, speedes denne op til højere omdrejninger, træklødsen der skal kløves lægges op på kløvebordet, helt hen imod kilen.

Håndtag 1 trykkes i bund og håndtag 2 trykkes derefter helt i bund med et kraftigt tryk, for at undgå at tænderne skratter.

Når træet er kløvet, løftes tanhjulet automatisk ud af indgreb, og stempelstangen kører retur. Derefter er det nødvendigt at slippe håndtag 1 og 2, for at man kan gentage kløvningen.

Vedligehold:

Efter brug.

Kløveren rengøres og bjælken smøres med rustolie.


Ugentlig.

Alle bolte og skruer efterspændes.

Efter behov.

Kilerem justeres, dette gøres ved at løsne pladen under motoren (4 bolte)

Juster spændestangen til remmene kan vrides ca. 180° på det længste sted.

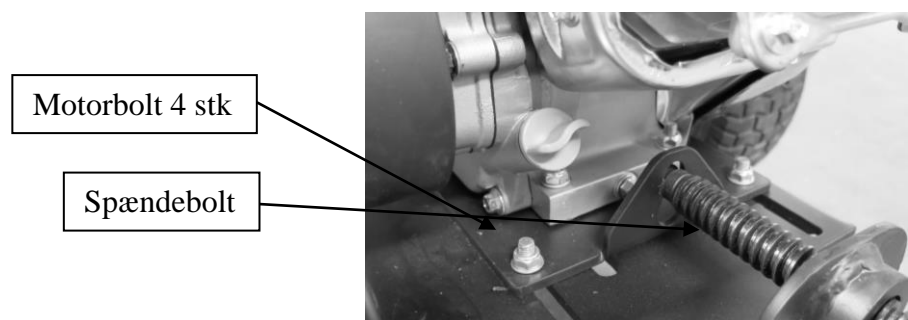

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.