

DK

Original


Brugsanvisning

---

**P-Lindberg**

Varenr.: 9058705

## Fugleskræmsel 2018 model

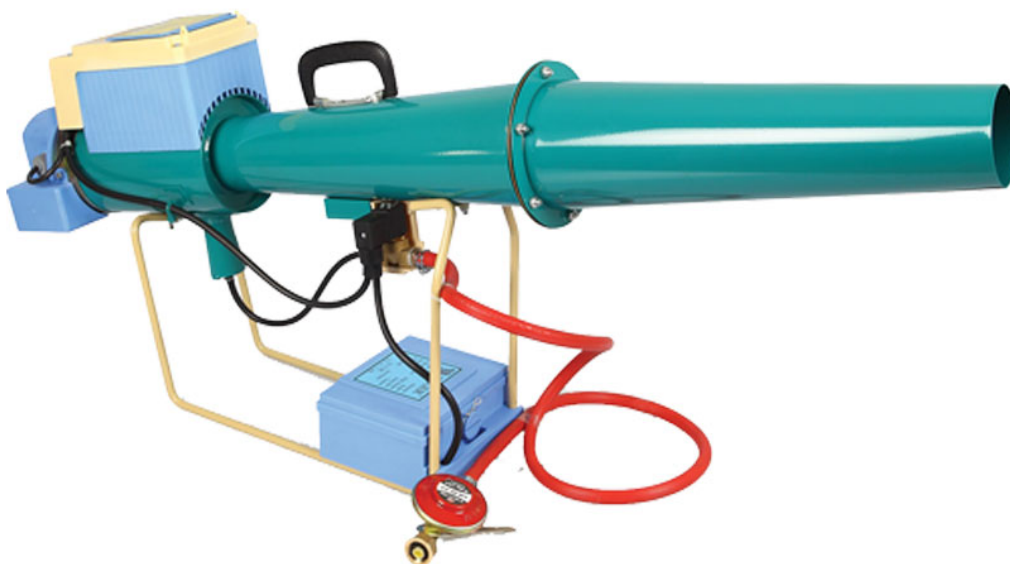

**Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30  
[www.p-lindberg.dk](http://www.p-lindberg.dk)**

## Fugleskræmsel - Varenr. 9058705

**Beskrivelse:** Elektronisk fugleskræmsel. Arbejder på almindelig flaskegas og 12V batterispænding. Med regulerede intervaller fra 2-30 minutter og indstilleligt skudinterval og dobbeltskud samt tidsindstilling. Skudstyrke på 120 dB.

**Anvendelsesområder:** Anvendes i frugtplantager, på nysåede marker, ved ensilagestakke m.v.

**Tilsløst anvendelse:** Udstyret må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen – al anden anvendelse betragtes som forkert.

## Indhold


Sikkerhedsinstruktioner .....	3
Splittegning.....	4
Komponentliste .....	4
Tekniske specifikationer .....	5
Montering af udstyret .....	5
Opladning af batteri .....	6
Batteriet .....	7
Tænd/sluk for udstyret .....	7
Programmering .....	7
0-stilling af kanonen .....	10
EU overensstemmelseserklæring.....	11

## Sikkerhedsinstruktioner

	<p>Brug ikke udstyret i bebyggede områder.</p>		<p>Hæng <b>ikke</b> fugleskræmslet op i træer.</p>
	<p>Stil udstyret på en platform af jern, beton eller træ på min. 40x60 cm. Og planér et område på ca. 1 m<sup>2</sup> bag ved.</p>		<p>Tildæk <b>ikke</b> fugleskræmslet. Udstyret tager ikke skade af dug og regn.</p>
	<p>Stil ikke udstyret i tørt græs/lav bevoksning m.m. <b>Der kan forekomme gnistdannelse - brandfare!</b></p>		<p>Husk pakningerne ved alle gastilslutningerne.</p>
	<p>Brug ikke udstyret indendørs.</p>		<p>Sørg for at alle gasforskrutningerne er tilstrækkeligt fastspændte.</p>
	<p>Stå altid bag ved fugleskræmslet under de første prøveskud. <i>Husk høreværn.</i></p>		<p>Læs instruktionen inden brug, og gem manualen. <b>Brug høreværn!</b></p>
	<p>Stå aldrig tættere end 5 meter på fugleskræmslet når det er i brug. <i>Risiko for høreskader.</i></p>		<p>Fugleskræmslet må ikke betjenes af nogen, der ikke har læst manualen.</p>
	<p>Stil ikke fugleskræmslet sådan, at lydbølgerne reflekteres tilbage.</p>		<p>Affald afskaffes på forsvarlig vis og efter gældende regler</p>

**Tjek altid lokale retningslinjer i forbindelse med brug af udstyret – der kan være regler for anvendelsen!**

## Splittegning

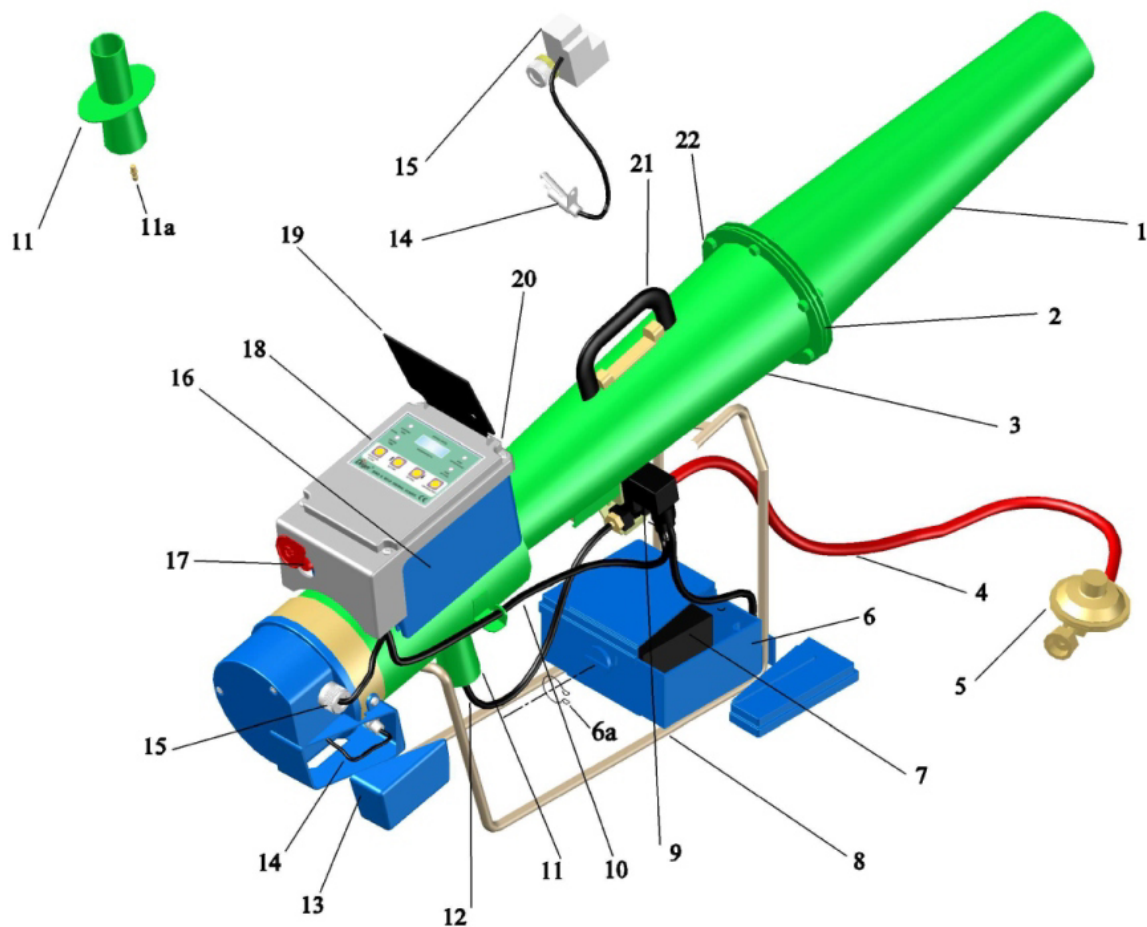

## Komponentliste


Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	Enderør	11A	Gasdyse
2	Melleplade	12	Slangeudgang
3	Hovedrør	13	Dæksel for tændstifter
4	Tilgangsslange gas (10 bar)	14	Tændstifter
5	Gasregulator 50 mbar	15	Tændspole
6	Batteridæksel	16	Kontrolboks
6A	Clips til batteridæksel	17	Tænd/sluk-kontakt
7	Batteri	18	Beskyttelsesmembran
8	Understel	19	Beskyttelsesdæksel
9	Magnetventil	20	Sikring
10	Ledningsnet	21	Håndtag
11	Gasventil	22	6 stk. 6 mm bolte + møtrikker

## Tekniske specifikationer

Virkningsareal	Ca. 4.000 m <sup>2</sup>
Støjniveau	120 dB
Gasforbrug	Ca. 29.000 på 11 kg. gas
Skudinterval	Fra 2 til 30 minutter
Dimensioner	B15 x L97 x H52 cm
Vægt	9,5 kg inkl. batteri og oplader
Driftstemperatur	-8°C til +40°C
Batteri	12V 4 AH tør
Lader	220V 6/12V 500 mA
Slangestyrke	10 Bar
Gasregulator	Tryk 50 mBar
Gasregulator flow	2 kg/h

## Montering af udstyret

Enderøret (1) skrues sammen med hovedrøret (3) med de medfølgende seks 6 mm bolte. Husk at montere mellemladen (2) mellem de to rør. Se figur 1a. **Bemærk at på nogen modeller er mellemladen integreret i det ene rør og er således allerede monteret fra fabrikken! Se figur 1b.**

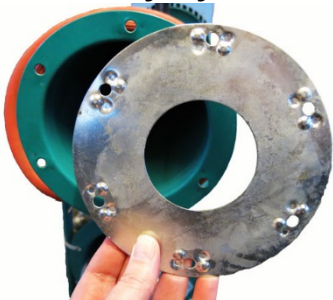


Figur 1a




Figur 1b

Tilslut eltilslutningerne. Se figur 2. Batterilåget kan herefter skubbes ned og sikres med fjederclipsen.

**Vær meget påpasselig med at få strømmen sat rigtigt til - udstyret tåler ikke, at batteriet kobles forkert til. Rød til rød og sort til sort!**

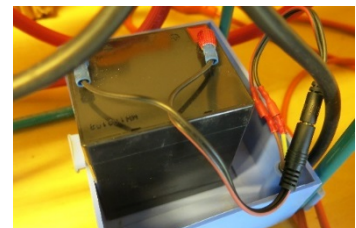


**Obs: For at gøre det nemmere at adskille den røde ledning fra den sorte, er den røde markeret med et stykke rødt tekstiltape:**

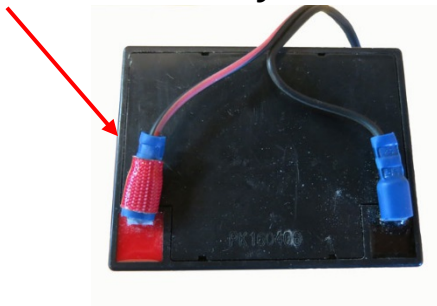

Fugleskræmslet er nu klar til brug og kan køre indtil gasflasken er tom/der ikke er mere strøm på batteriet.

## Opladning af batteri

1. Fjern clipsene som holder batterilåget og træk toppen opad.
2. Kobl opladeren til stikket. Se figur 3
3. Sæt opladeren til 220V netstikket – den røde lampe skal lyse. Se figur 4.
4. Sæt opladeren til at lade med 12V.
5. Den røde LED lampe lyser, når batteriet er fuldt opladet.

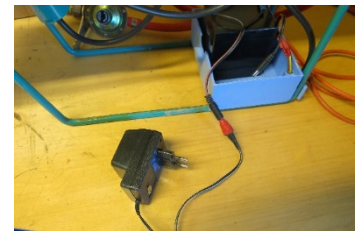

Figur 3



Figur 4

Bemærk: Batteriopladeren er kun til indendørs brug.



Laderens stik kan **uheldigvis** vendes forkert!

Den rigtige tilslutning er: Multistikket fra laderen vendes med flad markering "TIP" og ledning med krokodillenæb + mod hinanden.



## Batteriet

Udstyret kan køre ca. 14 dage på en fuld opladning – alt efter om fugleskræmslet anvendes i døgndrift eller kun om dagen.

Batteriet der medfølger er et lukket batteri. Anvendes et åbent, syreholdigt batteri bør følgende forholdsregler følges:

Sørg for god ventilation, når der oplades.

Batteriet må ikke blive mere end 55°C varmt når der oplades.

Batteriet danner sprængfarlige gasser ved opladning.

Batteriet indeholder syre, som er stærkt ætsende, hvis det løber ud.

## Tænd/sluk for udstyret

Fugleskræmslet tændes og slukkes på kontakten på fronten af kontrolkassen. Kontakten befinder sig inde i kassen, bagved den røde dreje-klap. Se figur 5.

Ved slukning skal der desuden lukkes for gasflasken og regulatoren skal skrues af.

Pas på pakningerne!



Figur 5

## Programmering

### Display:



Figur 6

**Indstil klokken:** Tryk på knappen SELECTION ENTER (nederst og yderst til venstre på displayet), og tryk endnu en gang for at aktivere uret i maskinen – TIME SETTING funktionen vil lyse (i midten, til højre). Du kan vælge mellem at stille timerne og minutterne ved at trykke på SELECTION ENTER knappen, og timer og minutter justeres op og ned ved at bruge de to midterste pile knapper (SETTING) i bunden af displayet. Når uret er indstillet korrekt, trykkes på SELECTION ENTER igen for at afslutte indstillingen af uret.

**Bemærk:** Når du afslutter indstillingen af klokken ved at trykke på SELECTION ENTER går maskinens display automatisk til indstilling af tidsinterval (øverste hjørne af displayet, yderst til venstre – STARTING TIME).

**Indstil skud (tidsstyring):** Tryk på knappen SELECTION ENTER, og tryk på knappen indtil funktion STARTING TIME lyser (øverste venstre hjørne). Brug de midterste piletaster til at indstille starttid (time og minut – f.eks. 08:00). Når den ønskede starttid er registreret, tryk på SELECTION ENTER igen for at aktivere sluttid (ENDING TIME) – brug samme metode til at indstille sluttidspunktet (midterste piletaster for timer og minutter), og afslut med SELECTION ENTER. Fugleskræmslet er nu sat til at skyde i det tidsrum, du har angivet – f.eks. fra kl 08:00 om morgenen til kl 20:00 om aftenen.

**Bemærk:** Der kan kun vælges ét tidsrum – dvs. der er ikke mulighed for at lave en 'pause' midt på dagen, hvis du f.eks. ønsker skud affyret i tidsrummet 08:00-12:00, og igen fra 14:00-18:00.

**Bemærk:** Når du afslutter indstillingen af tidsrummet ved at trykke på SELECTION ENTER, går maskinens display automatisk til indstilling af skud (øverste hjørne af displayet, yderst til højre – SHOT INTERVAL (MIN)).

### **Indstil skudinterval:**

#### **ENKELT ELLER DOBBELTSKUD**

Tryk på knappen SELECTION ENTER, og tryk på knappen indtil funktion SHOT INTERVAL (MIN) lyser (øverste højre hjørne). Brug de midterste piletaster til at indstille minutintervallet – du kan vælge mellem alt fra 2 minutter til og med 30 minutter pr. skud. Når det ønskede interval er registreret, tryk på SELECTION ENTER igen for at aktivere intervallet. Fugleskræmslet er nu sat til at skyde i det interval, du har angivet.

**Bemærk:** Når du har indstillet skudinterval, vil du på displayet skulle vælge, om du ønsker enkelt eller dobbeltskud – vælg 01 for enkeltskud indenfor det interval, eller 02 for dobbeltskud. Sidste indstilling betyder, at hvis du har valgt at maskinen skal affyres hvert 10. minut, vil maskinen skyde en gang hvert 10. minut, og 1 minut efter vil maskinen skyde igen. Har du valg 01 (enkeltskud), vil maskinen kun skyde én gang hvert 10. minut.



**Indstil skudinterval:*****FAST INTERVAL ELLER RANDOM (= tilfældig)***

Tryk på knappen SELECTION ENTER, og tryk på knappen indtil funktion EDNING TIME og TIME SETTING) lyser (i midten af displayet, i hver side)). Brug de midterste piletaster til at indstille om skuddene skal komme i faste eller tilfældige intervaller. Vælg 00 for fast interval, eller 01 for tilfældigt interval (random); afsluttes med at trykke på SELECTION ENTER. Fugleskræmslet er nu sat til at skyde i det interval, du har angivet, og på den måde du har angivet.


**Bemærk:** Indstillingen 00 betyder, at der kommer skud for hvert 10. minut, hvis du har angivet det som interval; indstillingen 01 betyder, at der kommer skud indenfor 10 minutters interval – f.eks. et skud efter 10 minutter, nok et skud efter 3 minutter, derefter skud efter 7 minutter, ca.

**Test af maskinen:**

Hvis du holder CONTROL/TEST knappen (nederst til højre på displayet) nede i mere end 20 sekunder, vil alle lamper lyse, og der vil stå BOOM i displayet, hvorefter et testskud affyres.




## 0-stilling af kanonen

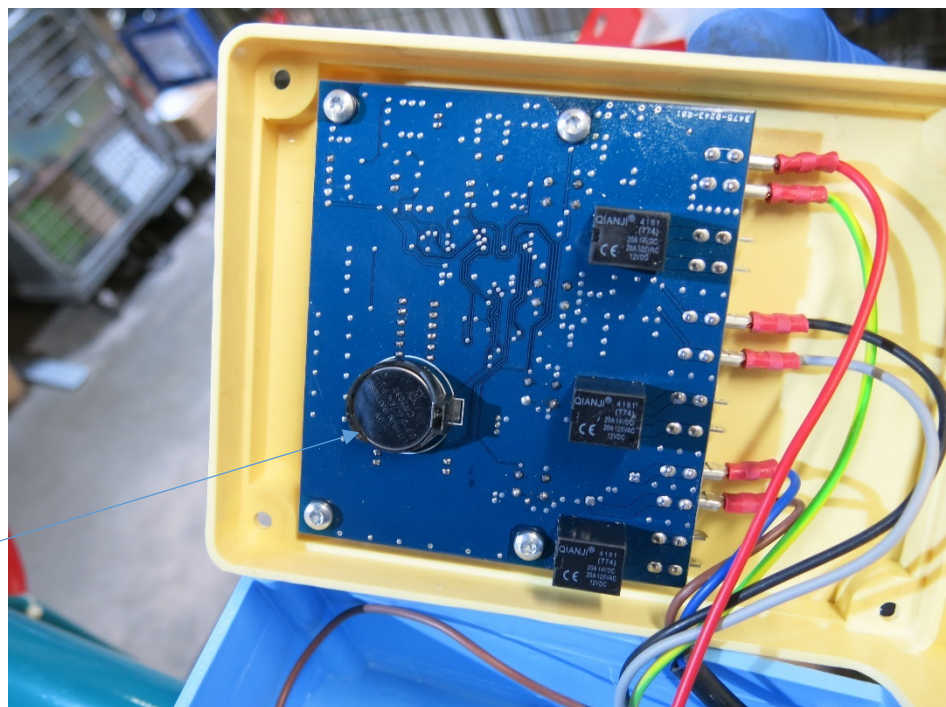Hvis der opstår problemer med indstillingen, *kontrollamper lyser hele tiden 4 stk osv.* Kobles 12V batteriet fra og topdækslet over displayet fjernes, (4 skruer) og det lille knapbatteri tages ud i ca. 1 minut. Herefter skal kanonen progameres igen. Knapbatteriet er monteret for at holde hukommelsen til de indtastede værdier, når 12V batteriet oplades.



Knapbatteri.

## EU overensstemmelseserklæring

<b>EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING</b> 	
EU – importør:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 <a href="http://www.p-lindberg.dk">www.p-lindberg.dk</a>
Erklærer herved at følgende maskine:	<i>Fugleskræmsel, elektronisk PL varennummer 9058705</i>
Type / model:	<i>DBS-E</i>
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	<i>2006/42/EEC</i>
Anvendte standarder og normer:	<i>EN ISO 12100</i>
Dato og ansvarlig underskrift:	<i>Vejen d. 12-02-2021</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.