

# Brugsanvisning

Hækklipper, 26cc  
- benzindrevet  
Varenr.: 90 16 148



**P.Lindberg**  
MASKINFORRETNING A/S

## Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

*P. Lindberg Maskinforretning A/S*



# Sikkerhedsanvisninger


- Tillad ikke personer under 18 år at benytte klipperen.
- Sørg for en sikkerhedsafstand på min. 10 meter til andre personer når hækkeklipperen benyttes.
- Maskinen skal altid betjenes med begge hænder.
- Ved reparationer og vedligeholdelse skal maskinen placeres på et rent og plan underlag og med tændrørshætten afmonteret.
- Brug altid handsker, beskyttelsesbriller og høreværn når maskinen betjenes.
- Af hensyn til udstødningsgassen bør klipperen ikke benyttes i drivhuse og i andre lukkede rum.
- Vær særlig opmærksom på sværdets skarpe knive og den skade de kan forårsage.
- Pas på brandfaren i forbindelse med lyd-dæmperens varmeafgivelse.

## Beskrivelse af hækkeklipperen

### Model: 26 CC

Benzindrevet 26cc vibrationsdæmpet motorhækkeklipper med 56 cm dobbeltvirkende klippeaggregat.

### Nærmere gennemgang af hækkeklipperen

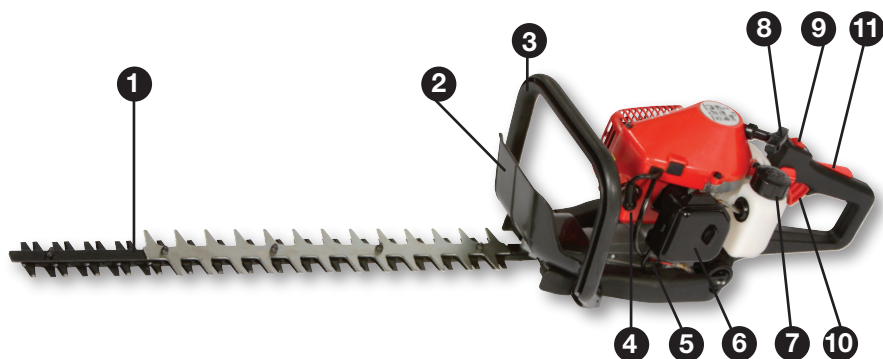

1. Klippesværd
2. Beskyttelseskappe
3. Fronthåndtag
4. Tændrør
5. Chokerarm
6. Luftfilter

7. Tankdæksel
8. Startgreb
9. Stopkontakt
10. Gasregulering
11. Låseknep

# Almindelig brug af hækkeklipperen

## Igangsætning

- Påfyld olieblandet blyfri benzin. (Blandingsforhold 25 : 1 = 4%)  
Brug altid friskblandet benzin. Opbevaringstid max. 2 mdr.
- Tryk to til tre gange på koldstartpumpen. (Lille gennemsigtig gummibold på karburator mod tanksiden)
- Aktiver chokerknappen. (Til venstre – fuld choker, til højre – ingen choker)
- Giv motoren lidt gas
- Træk i starthåndtaget. (Undgå at trække snoren helt i bund)
- Når motoren er startet tages chokeren gradvis fra.
- Lad motoren gå i to – tre minutter uden belastning inden ibrugtagning.

## Vedligeholdelse og opbevaring

Knivene kan slibes efter behov. Fil eller vinkelsliber kan benyttes.

Justering af knivene foretages ved at spænde / løsne knivenes samleskruer.

Pas på ikke at spænde for hårdt!

Ved for hård sammenspænding udvikles varme!

Sværdet smøres jævnligt med en tynd olie. Sprayolie af god kvalitet anbefales.

## Opbevaring

Efter endt brug rengøres hele maskinen. Tanken tømmes for benzin. Sværdet og gearkassen smøres, og maskinen anbringes et tørt sted. Sværdet beskyttes af medleverede beskyttelsesskærm.

# Vedligeholdelsesskema

| Vedligeholdelsesskema |   | Opstart | Hver 25 timers drift | Hver 50 timers drift | Hver 100 timers drift | Bemærkning                    |
|-----------------------|---|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Motor                 | Kontrol af brændstof system for evt. utæthed              | X       |                      |                      |                       |                               |
|                       | Kontrol for løse bolte og skruer                          | X       |                      |                      |                       |                               |
|                       | Fjern blade og andet fra cylinderens køleribber           |         | X                    | X                    | X                     |                               |
|                       | Rengør indsugnings filterelementet – udskift om nødvendig |         | X                    | X                    | X                     |                               |
|                       | Rengør og juster tændrøret                                |         | X                    | X                    | X                     | Elektrodeafstand 0,6 – 07 mm. |
|                       | Rengør brændstoftank                                      |         |                      | X                    | X                     |                               |
|                       | Efterspænd cylinderbolte                                  |         |                      |                      | X                     |                               |
|                       | Efterspænd alle bolte og skruer                           |         |                      |                      | X                     |                               |
|                       | Kontroller lyddæmperen for indvendig tilkoksning          |         |                      |                      | X                     |                               |
| Sværd                 | Efterse knivene   | X       | X                    | X                    | X                     |                               |
|                       | Juster knivenes samleskruer                               | X       | X                    | X                    | X                     |                               |
|                       | Efterspænd skruerne i gearkassen                          | X       | X                    | X                    | X                     |                               |
|                       | Smør gearkassens fedtnippel                               | X       | X                    | X                    | X                     | Brug varmebestandig fedt.     |
|                       | Smøring af sværd  | X       | X                    | X                    | X                     | Tynd olie. (Spray)            |

## Tekniske data

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Modelbetegnelse       | MQE-2SPK-560  |
| Vægt                  | 5,8 kg.   |
| Vibrationer i håndtag | Under 15 m/s <sup>2</sup>   |
| Lydniveau             | Under 102 dB(A)   |
| Sværd                 | 56 cm. lang – tanddeling: 28 mm.  |
| Træk                  | Automatisk centrifugal kobling  |
| Motor                 | 26 cc. luftkølet, to-takt benzinmotor                                   |
| Ydelse                | 1 Hk/7.500 Omdr./min.   |
| Tankindhold           | 0,5 l.  |
| Brændstof             | Blyfri (oktan 92) olieblandet benzin.<br>(Blandingsforhold 25 : 1 = 4%) |
| Olietype              | To-takt smøreolie af god kvalitet                                       |
| Karburator            | Membran type  |
| Tændrør               | 120P15Y Oregon – elektrodeafstand 0,6 – 0,7 mm.                         |
| Starter               | Håndbetjent rekylstart.   |

