

BRUGERMANUAL BUSKRYDDER



Varenummer 9032481, 9032482, 9016517 og 9035917

INTRODUKTION

Denne manual er lavet for at sikre maskinen bruges korrekt. Før maskinen tages i brug bedes hele manualen læses godt igennem.

Specifikationer, beskrivelse og illustrativt materiale i denne manual er standard. Alle illustrationer kan ændres uden varsel.

SAMLING
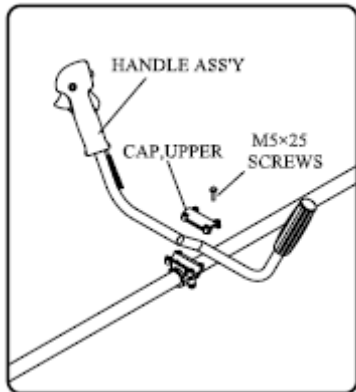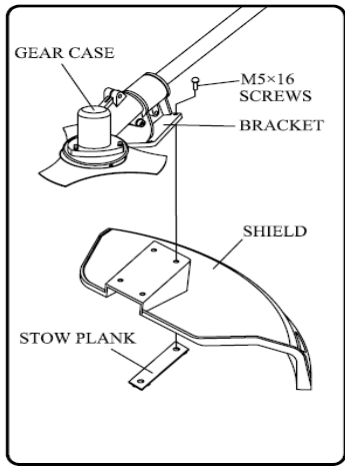
| | |
|--|--|
| <p>Montage af håndtag Sæt håndtaget i montagebeslaget. Placer håndtaget i en komfortabel arbejdsstilling, og fastspænd de 4 bolte.</p> |  <p>The diagram illustrates the installation of the handle assembly. It shows a curved handle labeled 'HANDLE ASS'Y' being secured to a metal frame. Two screws, labeled 'M5x25 SCREWS', are used to fasten the handle to the frame. An arrow points to the upper part of the handle, labeled 'CAP, UPPER'.</p> |
| <p>Montage af skjold og skæreklinge Monter plastskjærmen med de medleverede skruer. Fastgør skæreklingen mellem den øverste og nederste skive med en møtrik. Vær opmærksom på sikring med splitten.</p> |  <p>The diagram shows the assembly of the cutting guard and blade. It features a 'GEAR CASE' mounted on a 'BRACKET' which is secured with 'M5x16 SCREWS'. Below this, a 'SHIELD' is attached to a 'STOW PLANK'.</p> |

ADVARSEL

Hvis der er mange vibrationer i buskrydderen, stoppes motoren med det samme. Vibrationerne kan skyldes forkert montage af skæreklingen. Stop og fastgør klingen. Det kan resultere i beskadigelse, hvis klingen ikke er rigtig monteret.

SIKKERHEDSREGLER

Alle sikkerhedsforanstaltninger SKAL overholdes. Som alt andet skærende værktøj, skal denne buskrydder håndteres med forsigtighed. UDSÆT IKKE DIG SELV ELLER ANDRE FOR FARE. Følg de regler der her er opsat.


- Giv aldrig en ikke erfaren bruger lov til at bruge buskrydderen før de er helt fortrolige med denne manual og forstår hvordan buskrydderen virker.
- Brug altid sikkerhedsbriller. Brug ikke løstsiddende tøj og smykker. Brug altid sikkerhedsfodtøj, høreværn og hjelm. Langt hår tildækkes.
- Gennemgå altid hele maskinen for løse bolte, skuer og møtrikker før den tages i brug. Hvis det er nødvendigt efterspændes eller repareres buskrydderen.
- Hold håndtaget fri for olie og benzin.
- Hav et fast greb i håndtaget når buskrydderen er i brug. Brug altid den medfølgende bæresele.
- Bland aldrig benzin i et indelukket rum eller i nærheden af åben ild. Sørg for ordentlig ventilation.
- Tag aldrig benzindækslet af buskrydderen når motoren kører.
- Start aldrig motoren inden døre. Udstødningsgassen danner kulilte.
- Brug aldrig buskrydderen hvis den er skadet eller på anden måde defekt. Afmonter aldrig maskinens beskyttelsesskærme.
- Inspicer arealet der skal ryddes og fjern eventuelle objekter der kan ødelægge klippehovedet. Fjern også ting der kan tage skade af nylon snoren.
- Hold børn væk fra buskrydderen. Tilskuere skal være min. 15 meter væk fra maskinen under arbejde.
- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn.
- Fingre og fødder må ALDRIG komme i kontakt med skære- eller nylonhovedet.
- Brug aldrig buskrydderen til murbrokker eller lign. materialer.
- Brug aldrig maskinen hvis du er træt, syg eller påvirket af medicin eller alkohol.
- Opbevar ikke buskrydderen i et lukket rum hvor benzindampe kan komme i kontakt med åben ild eller varme genstande. Opbevar kun buskrydderen i åbne og ventilerede rum.
- Rengør altid buskrydderen efter brug. Vigtigt er især at benzin tømmes af maskinen og at luftfiltret bliver rengjort.
- Ved tankning af buskrydderen skal motoren slukkes og være helt kold.
- Sikkerhedsafstanden til andre personer er 15 meter.
- Skal man i kontakt med en person der bruger buskrydderen, kaldes der på brugeren. Buskrydderen skal slukkes før andre personer kan nærme sig.
- Nylon hovedet eller skæreklingen må ALDRIG berøres når motoren er i gang, hvis det er nødvendigt at f.eks. rense klingene, SKAL motoren stoppes.
- Motoren skal slukkes hvis man skal flytte buskrydderen fra et slå areal til et andet.
- Pas på at nylon hovedet ikke kommer i kontakt med sten eller jord. Levetiden på buskrydderen forlænges væsentligt ved at undgå dette.
- Når motoren stoppes er udstødningen meget varm en periode. Læg den derfor aldrig i tørt græs eller andre let antændelige steder.
- Hvis du glider eller træder i et hul slippes gashåndtaget med det samme.
- Skal buskrydderen stå i længere tid uden den skal bruges, skal benzinen tappes af både tank og karburator. Rengør delene og sæt buskrydderen forsvarligt. Vær sikker på at motoren er kold.
- Få lavet periodiske serviceeftersyn på buskrydderen.

TEKNISK DATA

| | | 9016517 PL520 | 9032482 PL430 | 9032481 PL330 | 9035917 PL431 |
|--|--|---|---|------------------|--------------------------|
| Klipper enhed | Kraftoverførsel | Automatisk centrifugal kobling, fast trækaksel, vinkeldrev | | | |
| | Klippehoved max. omdr. (o/min) | 8000±800 | | | |
| | Ubelastet motoromdrejninger – tomgang (o/min) | 2500±150 | | | |
| | Udvekslingsforhold | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| | Vibrationniveau i hvert håndgreb (m/s ²) (I hht. ISO 7916) | ≤7.5 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 |
| | Støjniveau [dB(A)] (i henhold til EN 27917) | ≤102 | ≤96 | ≤96 | ≤102 |
| | Garanteret støjniveau [dB(A)] (i henhold til 2000/14/EC) | ≤115 | ≤110 | ≤110 | ≤120 |
| | Max. klipperbrede med trimmersnøre | 41,5 cm | | | |
| | Klangediameter | Ø 230 / 255 mm | | | |
| | Monteringshul | Ø 25.5 | | | |
| | Omdrejningsretning | Med uret (Set fra oven) | | | |
| | Betjening | Dobbelt greb | | | |
| | Vægt – tør (kg) | 8 | 7.4 | 6.7 | 7.25 |
| | Motor | Type | Luftkølet, 2 takt; vandret. Benzindrevet | | |
| Kubikindhold (cc) | | 51.7 | 42.7 | 32.6 | 31.0 |
| Max ydelse (kW/r/min) (I hht. ISO 8893) | | 1.4 / 6500 | 1.25 / 6500 | 0.9 / 6500 | 0.7 / 6500 |
| Karburator | | Membran-type | | | |
| Tænding | | Kontaktløs elektronisk | | | |
| Starter | | Rekylstart | | | |
| Brændstof | | Olieblandet benzin okt. 92 Blandingsforhold (50:1) | | | Ren benzin okt. 92 |
| Olie | | 2 takts olie af god kvalitet | | | |
| Tankindhold (L) | | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 0.75 |


Der tages forbehold for ændringer.

BESKRIVELSE

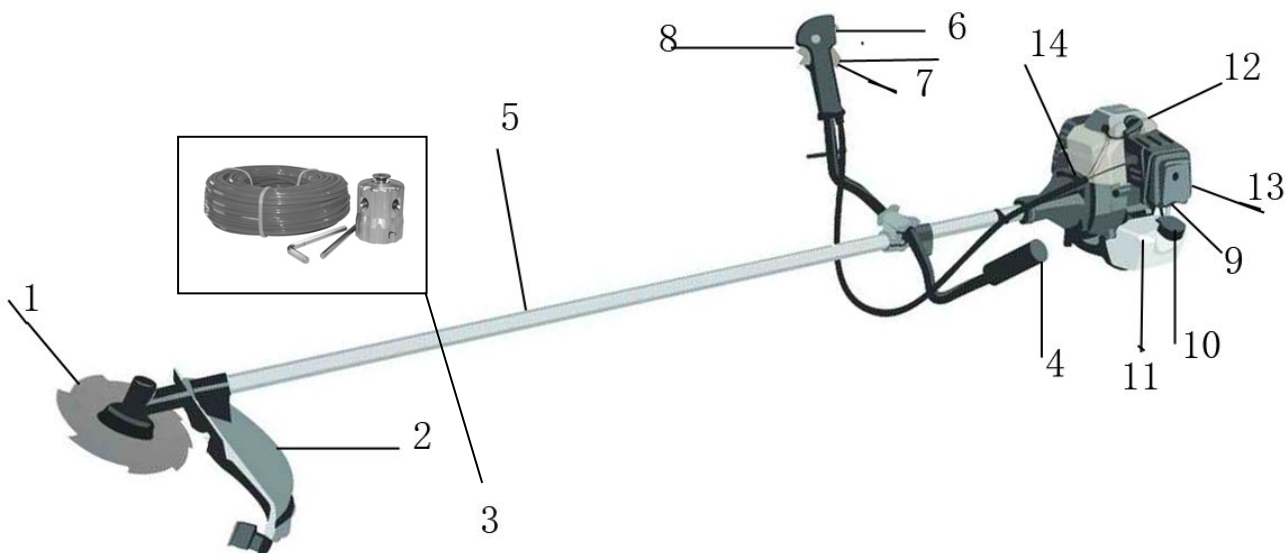


1. Klinge bruges til rydning af græs, ukrudt og andet let bevoksning.
2. Skærm – skal være monteret når buskrydderen er i brug.
3. Trimmerhoved med nylonsnor bruges til "lettere" opgaver til rydning af græs, ukrudt og lignende. Nylonsnoren klippes i 40cm længde.
4. Håndtag. Dobbelt justerbart håndtag sikrer god komfort.
5. Skaft. Med gennemgående roterende aksel.
6. Start kontakt. "skyde kontakt" monteret på toppen af gashåndtaget. Flyt kontakten frem til startposition og tilbage for at stoppe.
7. Låsepal. Før start presses palen ind, og motoren er klar til start, palen udløses så snart gasknappen er blevet betjent.
8. Gashåndtag. Fjederbelastet gashåndtag der sikrer at gassen aftager når håndtaget slippes. Arbejdsposition er fuld gas. Hold aldrig gashåndtaget helt inde når buskrydderen startes.
9. Fingerpumpe (Primerpumpe). Tryk 7 -10 gange på fingerpumpen før start. Trykkene medfører at evt. luft og gammel benzin vil blive fjernet fra karburatoren.
10. Benzindæksel.
11. Benzin tank. Brug benzin blandet med 2 % totaktsolie. Benzinfilter findes i tanken og kan renses gennem påfyldningshullet.
12. Luftfilter hus. Indeholder udskiftelig luftfilterindsats.
13. Choker. Choker reguleringen er placeret på toppen af filter huset.
14. Starter håndtag. Træk i startsnoren indtil motoren starter, derefter føres håndtaget forsigtigt tilbage. Slip aldrig håndtaget, dette kan medføre skader på starteren.

MONTAGE AF TRIMMERHOVED

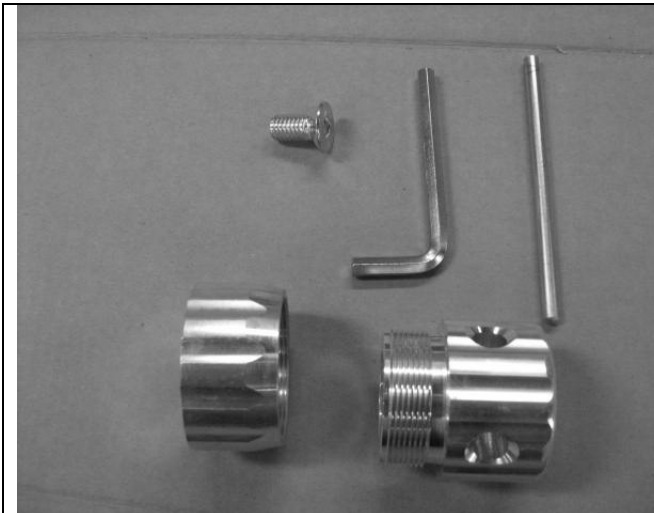


Løsdele

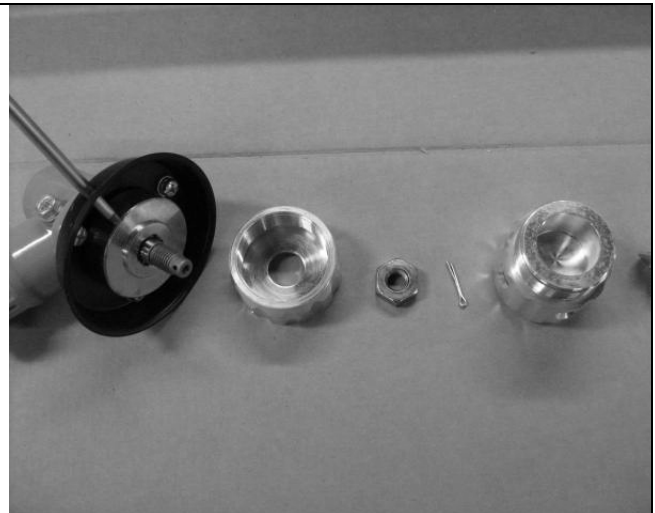


Samlerækkefølge




Øverste del fastspændes – linksgevind

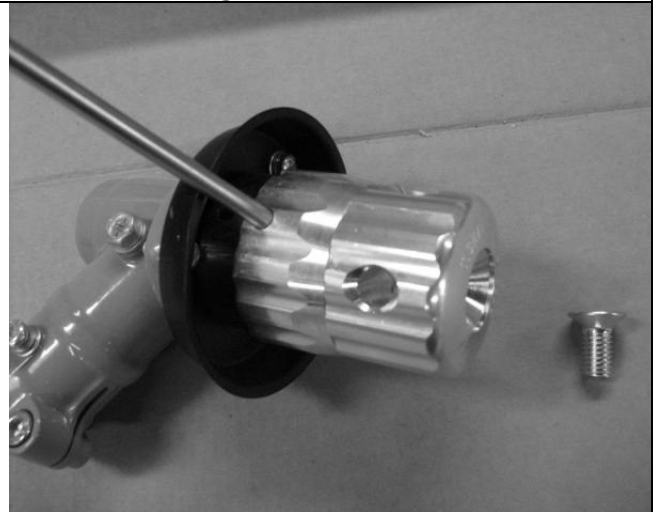

Nederste del monteres - linksgevind

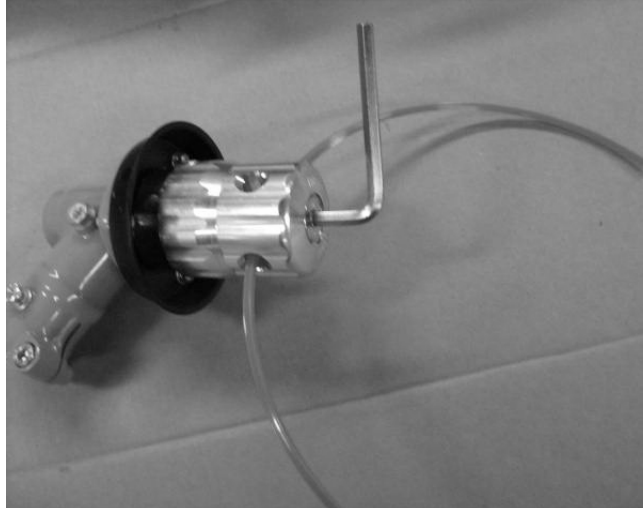

En eller to tråde (ca. 40 cm)

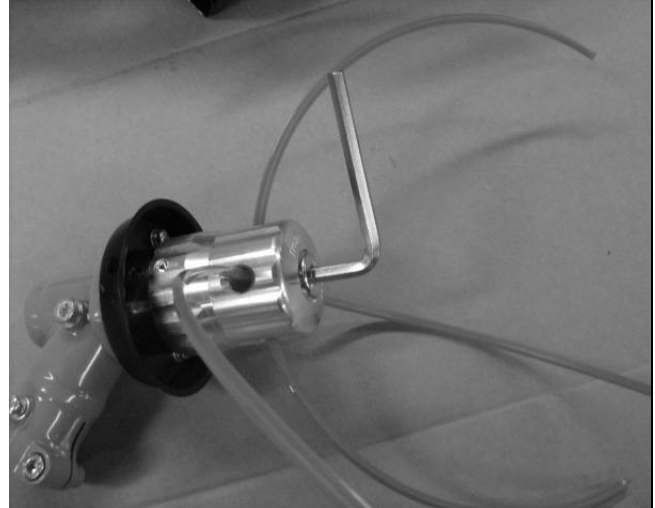

monteres og fastspændes med umbrakobolt

SIKKERHEDSREGLER VED BRUG

ADVARSEL – FARE

Alle buskryddere kan kaste med små sten, metal eller andre objekter. Ligeså kan buskrydderen ødelægge andre ting. Læs disse "sikkerhedsregler ved brug" omhyggeligt.

Læs brugermanualen grundigt igennem og bliv fortrolig med funktioner og sikker brug af buskrydderen. Vær sikker på at du ved hvordan motoren stoppes og hvordan benzinen behandles. Lær hurtigt at montere seletøjet.

Tillad aldrig personer at bruge buskrydderen uden vedkommende har læst brugermanualen. Sørg for at brugeren bærer det nødvendige sikkerhedsudstyr. Hold slå arealet fri for tilskuere, børn og dyr. Tillad aldrig børn at bruge eller lege med eller ved buskrydderen.


Tillad aldrig andre personer at opholde sig i farezonen sammen med dig når du bruger buskrydderen. Farezonen er 15 meter i radius. Insister på at personer i risiko zonen bærer beskyttelsesbriller.

Gør det til en rutine at tjekke om skæreklingen stopper når motoren går i tomgang.

ADVARSEL – FARE

Brug altid beskyttelse til hoved, øjne, øre, hænder og fødder. Sikkerhedsfodtøj sikrer dig at du også står ordentlig fast på mudrede arealer. Bær ALDRIG snørebånd, smykker eller løst hængende tøj der kan sætte sig fast i buskrydderen.

Brug ALDRIG sandaler eller lign. fodtøj. Brug ikke buskrydderen med bare tæer og ben.

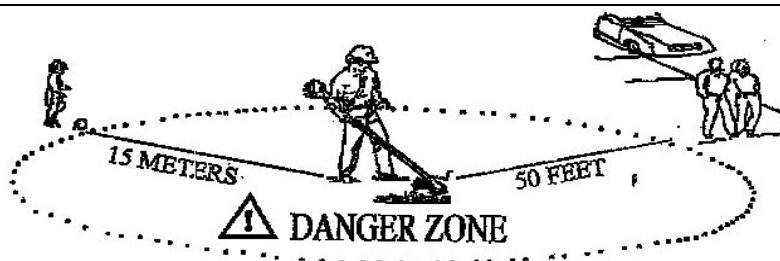

FARE ZONE

INGEN PERSONER UD OVER BRUGEREN AF BUSKRYDDEREN ER TILLADT I EN RADIUS AF 15 METER. ØRE, ANSIGTS, FOD, BEN OG KROPSBESKYTTELSE SKAL BÆRES AF FØREN AF BUSKRYDDEREN. PERSONER I RISIKO ZONEN ANBEFALES OGSÅ AT BÆRE SIKKERHEDSBRILLER – DER KAN VÆRE FARE FOR FLYVENDE OBJEKTER. RISIKOEN MINDSKES JO LÆNGERE MAN ER VÆK FRA FARE ZONEN.

KANTNING

ADVARSEL – FARE

Brug ikke skæreklingen til kantning

Kantningen foregår på følgende måde: Trimmeren vendes så hovedet står lodret, derefter kan man forsigtig lave lige kanter.

ADVARSEL – FARE

Trim aldrig ind imod hegstråd. Man risikerer at nylon linen vikler sig omkring tråden. Trim aldrig steder hvor du ikke kan se hvad der gemmer sig i græsset.

BRUG MED SKÆREKLINGE

Skæreklingen er til brug ved rydning af buske eller områder med kraftig vegetation. Kan rydde stammer op til 19mm i diameter.

Maskinens monteringsflange er beregnet til klinger med Ø25,4 centerhul og med en minimums tykkelse på 1,4 mm.

Brug ikke savklinger i maskinen.

ADVARSEL – FARE

Brug ikke buskrydderen til fældning af træer

ADVARSEL – FARE

Brug altid bæresele.

Bæreselen monteres og justeres ind så rydderen hænger i balance med skæret få cm over jorden. Trimmerhovedet skal kunne bevæge sig i alle retninger. Monter altid rydderen på din højre side.

ADVARSEL – FARE

Brug aldrig bøjede eller på anden måde beskadigede skæreklinger. Før rydning kontrolleres skæreklingen for defekter. Er skæreklingen beskadiget SKAL den udskiftes, det kan være farligt at bruge en defekt skæreklinge. Hold altid skæreklingen væk fra sten, wire osv. der kan skade klingen.

OLIE OG BENZINBLANDING



- Fyld aldrig tanken helt op
- Fyld aldrig benzin i tanken hvis du er i et dårligt ventileret rum
- Fyld aldrig benzin i tanken i nærheden af åben ild
- Tør spildt benzin op før maskinen startes op
- Efterfyld aldrig på en varm motor

Benzinen der bruges til buskrydderen er en blanding af blyfri benzin og 2-takts olie.

Blandingsforholdet er 50:1 (50 dele benzin og 1 del 2-takts olie)
Er blandingsforholdet forkert kan det forårsage ødelæggelser i motoren.

Ved opbevaring af benzin er det meget vigtigt at dunken er ren og ikke fyldt helt op. Benzin udvider sig i varme, der skal derfor gøres plads til det i dunken. Benzindunken skal opbevares forsvarligt i et rum hvor der ikke er meget varme eller åben ild.


KLARGØRING FØR BRUG

1. Tjek for løse bolte, møtrikker og skruer
2. Tjek at luftfiltret ikke er beskidt. Hvis ikke det er rent rengøres eller udskiftes det før brug
3. Tjek sikkerhedsskærmen sidder korrekt
4. Tjek den ikke er utæt for benzin
5. Tjek at skæreklingen / trimmerhovedet roterer den rigtige vej

VEDLIGEHOLDELSE

LUFTFILTER

- Store mængder støv i luftfiltret vil reducere ydelsen. Forbruget af benzin vil forøges og dette kan medføre at urene partikler kan sætte sig i motoren. Rengør eller udskift luftfiltret så ofte det er nødvendigt.
- Let overflade støv kan let fjernes ved at tage filtret ud og ryste det.
- Filtret løsnes ved at løsne skruen på filterhuset.

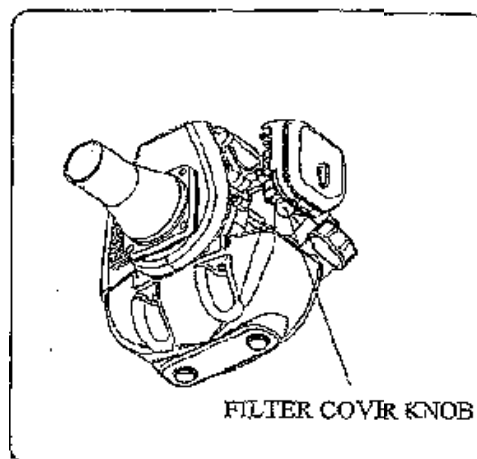


KARBURATOR

Karburatoren er fabriksjusteret og skal normalt ikke justeres.

BENZINFILTER

- Benzintanken er monteret med et benzinfiltret. Filtret er monteret i den frie ende af slangen og kan pilles ud via påfyldningshullet.
- Tjek med jævne mellemrum benzinfiltret. Et stoppet filter medfører startproblemer.
- Udskift filtret hvis det er nødvendigt.
- Hvis der er snavs i tanken rengøres den i ren benzin.

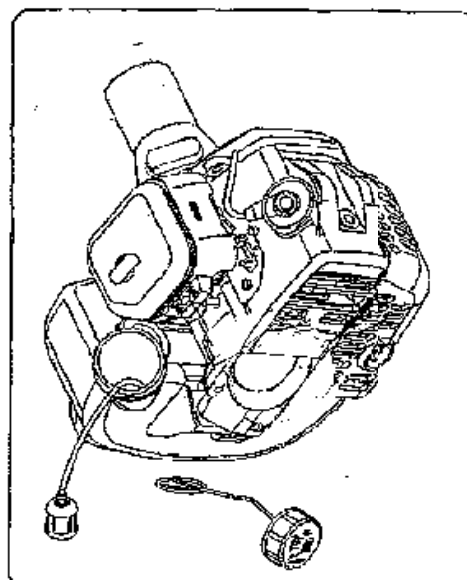

TÆNDRØR

- Tjek tændrøret. Skal være tørt og rent uden aflejringer. Forsøg aldrig at fjerne et tændrør fra en varm motor, du kan skade gevindet.

