













SÅDAN FUNGERER DET

- 1 Kameraet overvåger dine dyr. Signalet sendes via kablet (9-18 m) til udendørsantennen.
- 2 Signalet sendes trådløst til kontoret/hjemmet.
- 3 Modtageren modtager signalet via sin udendørsantenne, der er kabelført (9-18 m).
- 4 Ved at tilslutte modtageren til dit TV kan du også se kamerabilledet dér!
- 5 Ved at tilslutte modtageren til din internetrouter kan du se dine dyr/din lade/dine bygninger/din gård, hvor du end går hen ved hjælp af smartphone, tablet eller computer, som er forbundet til internettet.

INKLUDERET I BOKSEN

- | | |
|---|--|
|  x1
Modtager (4 kanaler)
varenr. 1076 |  x1
IP-kamera
varenr. 1077 |
|  x1
Strømadapter til modtager
varenr. 6054 |  x1
Strømadapter til kamera
varenr. 6055 |
|  x1
2 m HDMI-kabel
varenr. 5036 |  x1
18 m strømforlængerkabel
varenr. 5035 |
|  x1
1 m Ethernet-kabel
varenr. 5037 |  x1
USB-mus
varenr. 7036 |
|  x2
Store antenner
varenr. 5033 |  x3
Små antenner
varenr. 5038 |
|  x3
9 m antennekabler
varenr. 5034 |  x1
Krymperør
varenr. 7037 |

INSTALLATION

- A** Montér de store udendørsantenner lodret som illustreret nedenfor. Placér dem i samme højde, og undgå, at der er metalgenstande i nærheden.
- B** Tilslut antennerne til kameraet og modtageren ved hjælp af antennekabler på 9 m. Tilslut kameraet til strøm. Gør kameraets strømstik vandtæt ved hjælp af det krymperør.
- C** Tilslut modtageren til strøm. Systemet sættes automatisk op
-

TIP!


Anvend de små antenner på kamera og modtager, når afstanden mellem dem er kort.

Brug det medfølgende ekstra antennekabel på 9 m, hvis det er nødvendigt på enten kameraets eller modtagerens side.


Undgå forhindringer (træer, buske, bygninger) mellem udendørsantennerne for at opnå **Frit udsyn** = Den bedste signalkvalitet.

TV-installation? START HER!

1 Forbind TV og mus til din modtager.

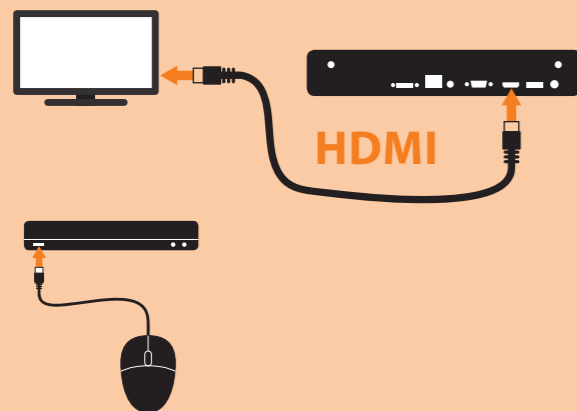

2 a) Vælg HDMI-kanalen på dit TV
 b) Vælg dit kodeord (mindst 6 bogstaver). **BEMÆRK!** Du skal huske dit kodeord til at logge ind, hvis du ikke vælger at sætte flueben i afkrydsningsfeltet.
 c) Klik på ▶ knappen for at gemme og fortsætte

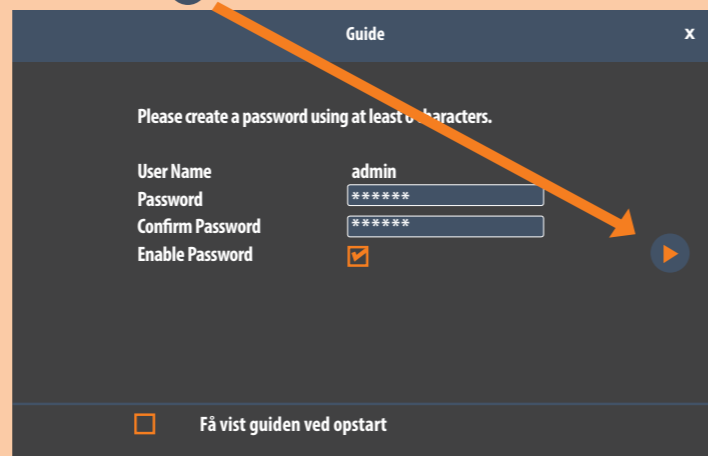

BEMÆRK! Du kan notere din adgangskode i feltet herunder

3 a) Vælg dit sprog
 b) Klik på knappen ▶ for at gemme og på ✕ for at afslutte*



*= dette er nok til at komme i gang med din FarmCam HD. Du kan foretage flere indstillinger på et senere tidspunkt.

4 a) **DOBBELTKLIK** på billedet for at få det til at fylde hele skærmen
 b) **HØJREKLIK** for at se indstillingerne:




c) **DU ER FÆRDIG** med hurtig opsætning af FarmCam HD på dit TV!

Hvis du ønsker at se billedet på din mobiltelefon eller PC, skal du fortsætte til trin 5.

Kun SmartPhone-installation? START HER!

5 Tilslut modtageren til din bredbåndsruter ved hjælp af ethernet-kablet.

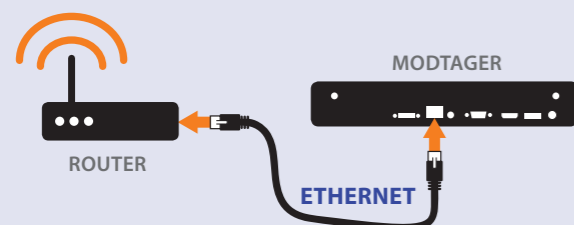

Kabel på 1 m er inkluderet. Hvis du har brug for et længere kabel, kan du nemt finde det i de fleste af de butikker, der sælger elektronik.

6 Sørg for, at din mobiltelefon anvender samme Wi-Fi/netværk som din modtager

7 a) Download og installér appen FarmCam HD i Appstore eller på Google play.




b) Åbn appen:
 c) Tillad notifikationer (kun iPhone)




8 Hvis du ikke har udført installationen på TV, skal du springe trin 9-10 over og fortsætte til trin 11.

9 a) Dette dukker op, hvis din smartphone er tilsluttet til samme Wifi-netværk som modtageren. Hvis det er tilfældet, skal du fortsætte til trin B og C.

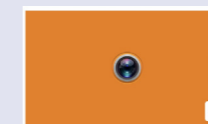


Hvis den ikke dukker op, skal du klikke på knappen "Tilføj ny enhed" og derefter scanne QR-koden på modtageren. Spring derefter til trin 10.

b) Tryk på:

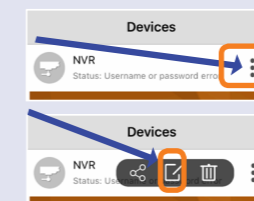

c) Tryk derefter på:


10 a) Vælg samme adgangskode som på TV et

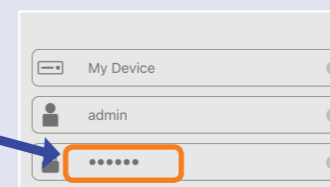

b) Tryk på Gem



11 Tryk for at se video

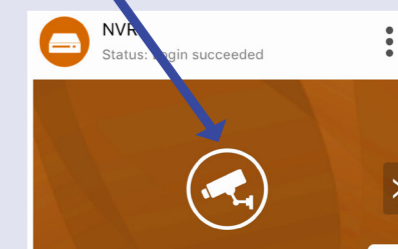


12 1 MIN.-REGISTRERING = 1 ÅRS EKSTRA GARANTI
 Registrér din FarmCam HD, og få 3 års garanti.

Gå på: www.luda.farm/warranty-register

For at downloade pc-software og læse om, hvordan du kommer i gang med FarmCam HD på din computer, gå på:


www.luda.farm/farmcamHD

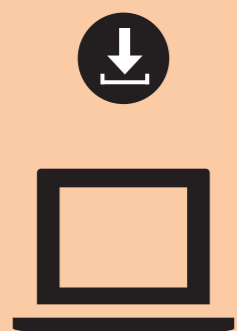

SÅDAN FUNGERER DET

Sådan fungerer appen

1. Adgang til enheder
2. Live-visning
3. Afspil/stop
4. Lyd til/fra
5. Tag øjebliksbillede (til mobiltelefon)
6. Optag video (til mobiltelefon)
7. Antal kameravisninger
8. Videokvalitet
9. Fuld skærm
10. Afspilningstilstand

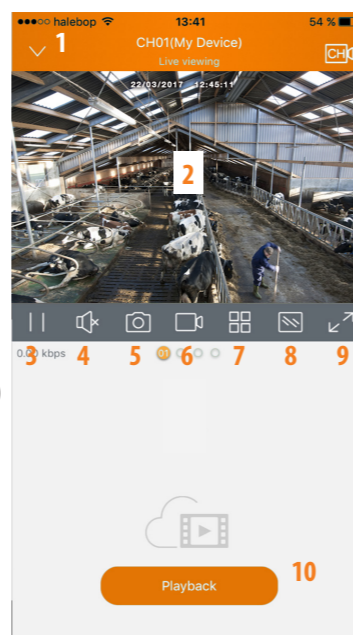

Afspil/stop
 Lyd til/fra
 Tag øjebliksbillede
 Optag video
 Anvendes ikke
 Flere skærme
 Videokvalitet

Tekniske specifikationer:

2,4 GHz trådløst kamera

Frekvensbånd: 802.11b/g/n (20 MHz): 2412–2472 MHz
 802.11n (40 MHz): 2422–2462 MHz
 Moduleringsstilstand: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
 Trådløs rækkevidde: 1250 m med 9dBi-antenne
 Opøsning: 1920x1080p
 Videobilledhastighed: 15 fps @ 1080p
 Synsvinkel: 90°
 IR-natværkevidde: 30 meter
 Billedsensor: 1/3" 1080P CMOS
 Mikrofon: Indlejret mikrofon
 Driftsfrekvens: 2422–2462 MHz
 Strømforsyningsadapter: 100–240 V
 Strøm til kamera: 12 V jævnstrøm –1 A
 Driftstemperatur: –20 °C~+55 °C
 IP-klassificering: IP66
 Mål: Ø70 x 190 mm

2,4 GHz trådløst modtager NVR

Frekvensbånd: 802.11b/g/n (20 MHz): 2412–2472 MHz
 802.11n (40 MHz): 2422–2462 MHz
 Moduleringsstilstand: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
 Opøsning: Fuld HD 1080P
 Maksimalt antal kameraer: 4
 Harddisk inkluderet: 1 TB
 Videoudgang: HDMI & VGA
 Lydudgang: RCA
 Netværksgrænseflade: RJ 45 Ethernet
 Understøttede systemer: Android, Iphone, MAC & PC
 Strømforsyningsadapter: 100-240 V
 Strøm til modtager: 12 V jævnstrøm – 2 A
 Driftstemperatur: –10 °C~+55 °C



Luda.Farm AB,
 Krokslätts Fabriker 30,
 431 37 Mölndal/Sverige

VEJLEDNING TIL HURTIG INSTALLATION
 2019-01-30