

Brugsanvisning

El-rygsprøjte, 12 V med trolley

Varenr.: 90 37 483



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

- Sprøjten må kun betjenes af personer som har læst og forstået betjeningsvejledningen.
- Brug altid maske, sikkerhedsbriller, handsker og gummistøvler når der arbejdes med kemikalier.
- Lad aldrig pumpen køre uden væske, tørkørsel skader pumpen.
- Påfyld altid væsken gennem filteret, sand og snavs skader pumpen og tilstopper dysen.
- Stil sprøjten på et fast underlag når den fyldes, så den ikke vælter og indholdet løber ud. Sprøjten må kun bruges til flydende sprøjtevæsker.
- Der må ikke bruges brandbare væsker i sprøjten.
- Der må ikke bruges syre/baseholdige væsker i pumpen.
- Vær opmærksom på giftige dampe og vindretning.
- Der må ikke sprøjtes på mennesker eller dyr.
- Husk at slukke for pumpen ved vedligeholdelses arbejde.


Beskrivelse og anvendelse

Batteridrevet el-pumpe med justerbart tryk.
Rygspøjten leveres med messinglanse og trolley.


Igangsætning

- Lad batteriet op.
- Fyld vand i tanken.
- Ibland sprøjtemiddel. (Følg leverandørens anvisninger).
- Pumpen tændes på kontakten, og sprøjtningen påbegyndes ved at trykke på lansens håndtag.
- Pumpen stilles op eller ned i tryk ved at dreje på justerknappen.
- Efter endt brug, rengøres sprøjten ved gennemskylning med rent vand.
- Skyllevandet sprøjtes ud over det behandlede areal.
- Husk at slukke på kontakten efter endt brug.

Højden på træk-
håndtag justeres
ved at løsne omlø-
ber, hæve / sænke
håndtag til ønskede
højde og spænde
omløber igen.

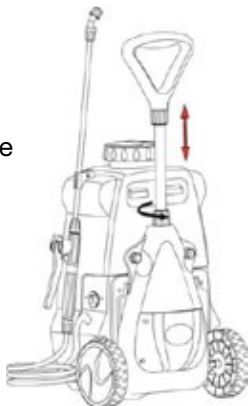

Højden på træk-
håndtag justeres
ved at løsne omlø-
ber, hæve / sænke
håndtag til ønskede
højde og spænde
omløber igen.

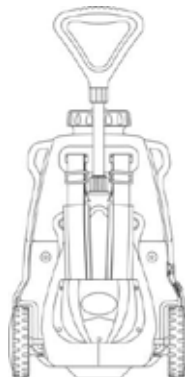

Hvis sprøjten
ønskes brugt som
rygsprøjte løsnes de
to montageskruer
på trolleyen.



Sprøjten
løftes af
trolleyen.



Juster skulder-
stropperne så
sprøjten inden
ibrugtagning.



Trykket på pum-
pen justeres på
drejeknap ved
siden af tænd
/ sluk kontakt.
Under disse er
sikringsholder og
ladestikket mon-
teret.



Ladning

Monter 12V stikket fra laderen i stikket på sprøjten. Lysdioden lyser rødt. Sæt laderen i stikkontakten. Lysdiode lyser grønt når batteriet er fuldt opladet.

Vedligehold

- Tøm sprøjten fuldstændig for væske, hvis denne ikke opbevares frostfrit.
- Kør evt. kølervæske gennem sprøjten og lad det stå i sprøjten ved vinteropbevaring. Ikke kun for at frostsikre, men kølervæsken har også en smørende effekt på pumpens membran og pakninger.
- Hvis sprøjten ikke bruges i en længere periode, bør batteriet lades op hver tredje måned.

Tekniske data

Tankindhold	16 liter
Pumpetryk	2.0 til 4.5 bar
Lader	Indgang 220V udgang 12V 1.3A
Batteri	Lukket batteri opladelig 12V 7Ah
Mål	340 x 300 x 730mm
Vægt	Ca. 8.3 kg (trolley 2.2kg)

