

Brugsanvisning



Varenr.: 9014551

Fluefanger



Fluefanger 220Volt

Varenummer: 9014551

Introduktion:

Denne fluefanger giver et specielt lys for ultraviolet lys der tiltrækker insekter.

(Ikke farlig for mennesker og dyr)

Specielt fluer og myg lader sig lokke af lyset og flyver direkte ind i det elektriske net og bliver dræbt.

Fluefangeren er kun til indendørs brug.

Effektivitet:

Fluefangeren er mest effektiv mod fluer og myg, og virkningen forstærkes ved brug af insektgift og lokkemad f.eks. sød frugt.

Installation:

God effekt fås ved at ophænge fluefangeren midt i rummet i ca. 2 meters højde, er rummet lille, kan en placering i et hjørne være et alternativ. Jo længere væk fra sollyset fluefangeren placeres, jo større effekt.


Vedligeholdelse:

Fluefangeren kan bruges 24 timer i døgnet, hele året rundt.

Støv og snavs har en begrænsende virkning, hvorfor regelmæssig rengøring er nødvendig.

Dette gælder både rør og det elektriske net, det er også meget vigtigt jævnligt at rense det elektriske net for fastbrændte insekter, fastbrændte insekter kan forårsage skade på højspændings spolen. For at dette kan gøres, er det nødvendigt at tage stikproppen ud af stikkontakten og fjerne beskyttelsesgitteret.

Insektbakken tømmes let. Trækkes sidelæns ud.

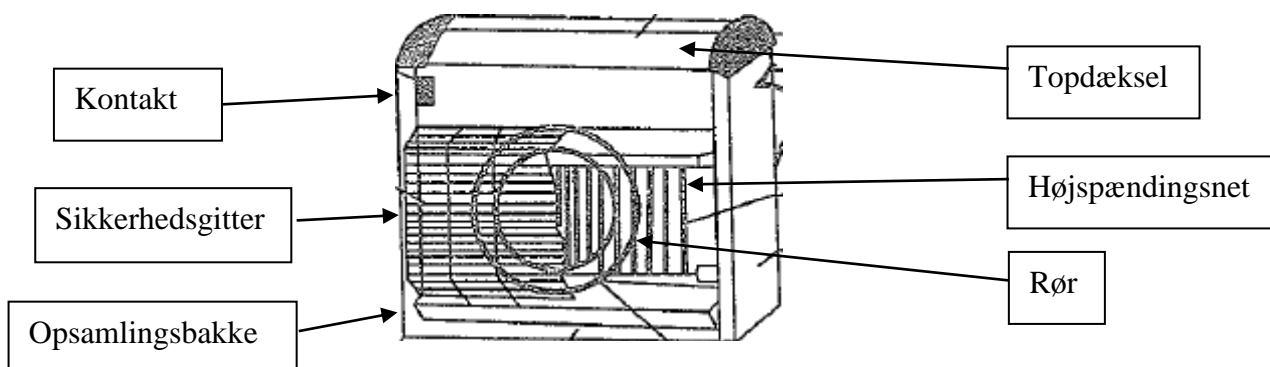

Udskiftning af rør:

Strømmen afbrydes og stikket trækkes ud.


Vip de 2 hjørneplastikafdækninger af i hver side. Skru skruerne der kommer til syne, ud.

Plastiktoppen fjernes, og aluminiums endepladen trækkes nedad og gitteret fjernes. Der er ikke fastgjort elektriske komponenter på top- og sidedækslerne.

Lysstofrøret kan nu tages ud af holderen.

Monteres i modsat rækkefølge.

Ledningsdiagram / komponentoversigt:

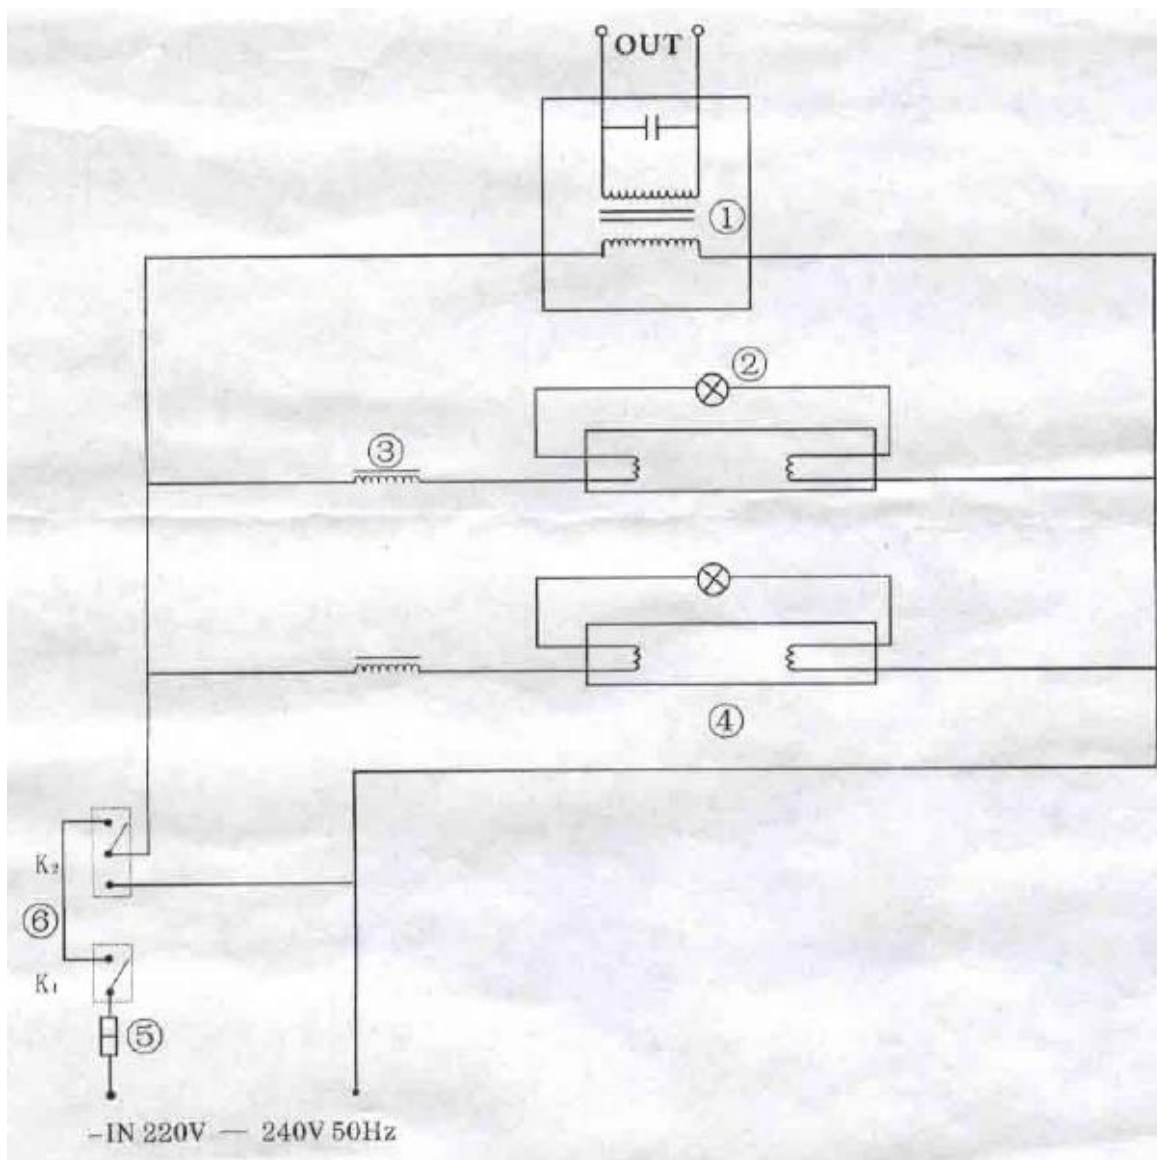

Komponenter:

1. Højspændingstransformator
2. Glimtænder (starter)
3. Rørtransformator
4. Lysstofrør
5. Sikring
6. Afbryder

Fejlfinding:

| Problem | Fejlårsag | Reparation |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| De blå rør lyser ikke | Sikring er sprunget | Udskift sikring |
| | Der er dårlig forbindelse ved lysstofrøret. | Ret dårlig forbindelse |
| | Starteren er defekt | Udskift starter |
| | Transformator til lysstofrør defekt | Udskift transformator |
| Højspændingsnettet virker ikke | Ledning til nettet er afbrudt | Saml ledning |
| | Højspændingstransformator er defekt | Udskift højspændingstransformator |

Sikkerhed:

Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
Fluefangeren skal placeres i en sikker afstand fra børn og husdyr.
Berør ikke højspændingsnettet.
Sluk for strømmen og træk stikket ud før adskillelse og rengøring af fluefangeren.
Kontakt fag personer hvis der opstår skader på de elektriske tilslutninger.
Brug ikke apparatet i nærheden af brandbare dampe/støv.
Udvis forsigtighed under rengøringen og ved udskiftning af rør og startere.
Overbrusning med vand fra en vandslange kan give elektrisk stød.

Reservedele:

| Vare nr. | Beskrivelse | Rør | Glimtænder (Starter) | Transformer til rør | Rørholder | Transformer højspænding | Sikring |
|----------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 9014551 | 22 W | 901455 1 X Rund | 9014553 S10 | 9014554 22W | | 9014552 | 9017584 5 A |
| | | | | | | | |

Tænd/sluk kontakt



Fluefanger set forfra

Beskyttelses gitter

Højspændings net

Fluefanger set bagfra

Opsamlings bakke



Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.