

Varenr.: 9037587

Affugter



Affugter:

Varenr.: 9037587

Beskrivelse:

Affugter beregnet til tørring af fugtige rum i bygninger, kældre osv. Affugteren er indbygget med timer og hygrometer.

Samling:

Transporthåndtag monteres på affugteren med de medfølgende skruer.

Transport:

Transporter så vidt muligt affugteren opretstående. Hvis affugteren har lagt ned under transport skal maskinen stå oprejst i en time inden opstart.

Igangsætning:

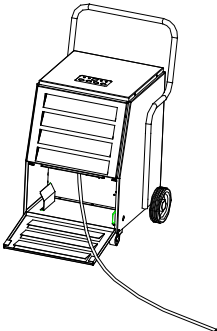
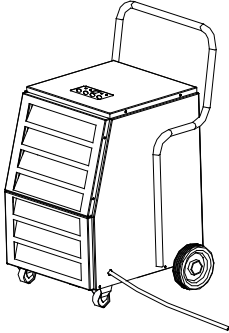
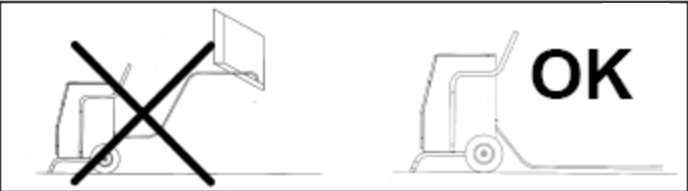
- Stil affugteren midt i rummet.
- Hold en sikkerhedsafstand på 0,6 meter til luftindtag og 3,0 meter på luftafgangssiden.
- Stil ikke affugteren tæt på en varmekilde.
- Sørg for at døre og vinduer er lukket i rummet der skal affugtes.

Brug:

Sæt stikket i stikkontakten og tænd affugteren på tænd/sluk kontakten. Efter et stykke tid vil kompressoren starte. Der kommer lys i en diode som viser at affugteren er i drift. Displayet vil vise den aktuelle luftfugtighed. Indstil med op / ned knapperne til den ønskede luftfugtighed. (Fra fabrikken er 60 % indstillet). Efter 3 sekunder skifter displayet til af vise den aktuelle luftfugtighed igen. Hvis den indstillede luftfugtighed er 3 % lavere end den aktuelle luftfugtighed stater affugteren. Hvis den indstillede luftfugtighed er 3 % højere end den aktuelle luftfugtighed standser affugteren.

Hvis den aktuelle luftfugtighed er under 30 % standser affugteren.

Affugteren er forsynet med en beholder til vand, som skal tømme når lys i display lyser. Kompressor og blæser standser automatisk når beholderen er fuld. Efter beholderen er tømt og affugteren startes igen går der noget tid inden kompressoren starter. Dette er en indbygget sikkerhed der beskytter kompressoren mod for hyppige stop og start.

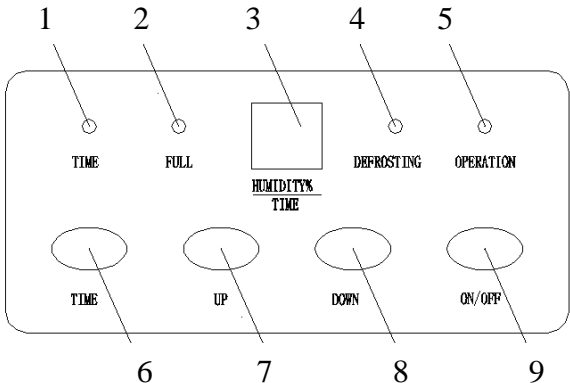
<p>Der kan sættes en slange på vandafgang til at lede vandet væk i stedet for at bruge beholderen.</p>		
<p>Slangen skal have fald fra maskinen.</p>		

Ved lave temperaturer skifter affugteren automatisk til ”defrost”. Kompressoren standser mens blæser kører.

Timerfunktionen har 8 trin. Tryk på timerknappen gentagne gange for det ønskede trin. Displayet skifter automatisk tilbage efter 5 sekunder.

Stands aldrig affugteren før kompressoren har kørt mindst 3 minutter. Stands altid affugteren på tænd / sluk knappen, aldrig ved at trække stikket ud af stikkontakten.

Kontrolpanel:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Timer 2. Vandbeholder fuld 3. Display 4. Lav temperatur 5. Affugter tændt 6. Timer indstilling 7. Luftfugtighed op 8. Luftfugtighed ned 9. Tænd / sluk 	 <p>The diagram shows a control panel with the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: A small circular indicator labeled "TIME". 2: A small circular indicator labeled "FULL". 3: A square display area labeled "HUMIDITY TIME". 4: A small circular indicator labeled "DEFROSTING". 5: A small circular indicator labeled "OPERATION". 6: A large oval button labeled "TIME". 7: A large oval button labeled "UP". 8: A large oval button labeled "DOWN". 9: A large oval button labeled "ON/OFF".
---	---

Vedligehold:

Stands maskinen og træk stikket ud inden der udføres nogen for vedligehold.

Rens filteret efter behov. Afmonter frontpladen for at komme til filteret.

Tjek maskinen og filter før ny opgave.

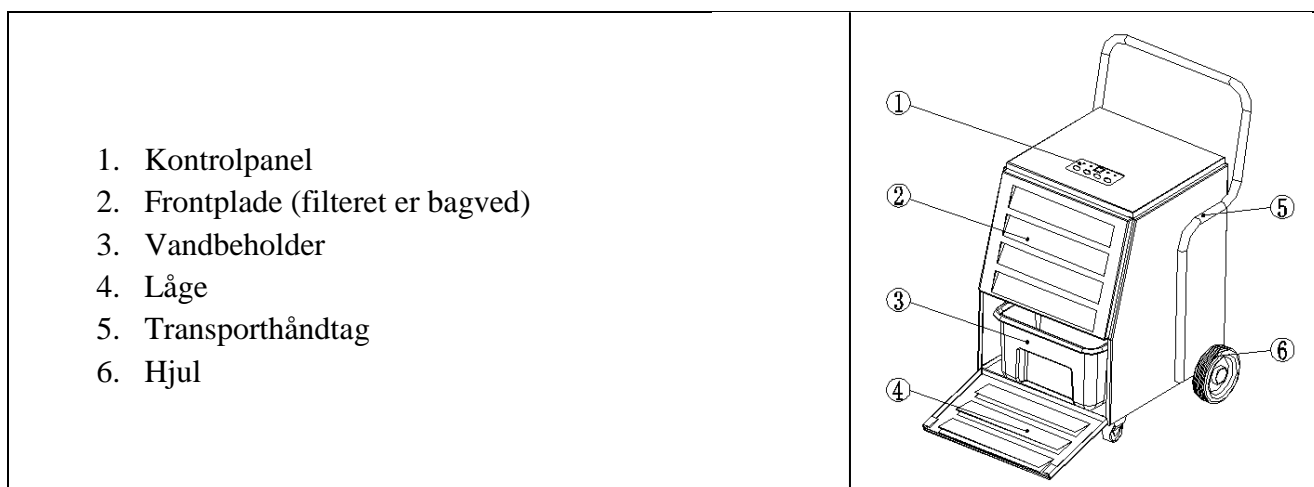
Affugteren registrerer automatisk hvis der er fejl i en sensor på maskinen. Fejlkode vises i displayet.

Fejlkode i display	Fejlmelding
E1	Sensor til luftfugtighed
E2	Sensor til køleelement

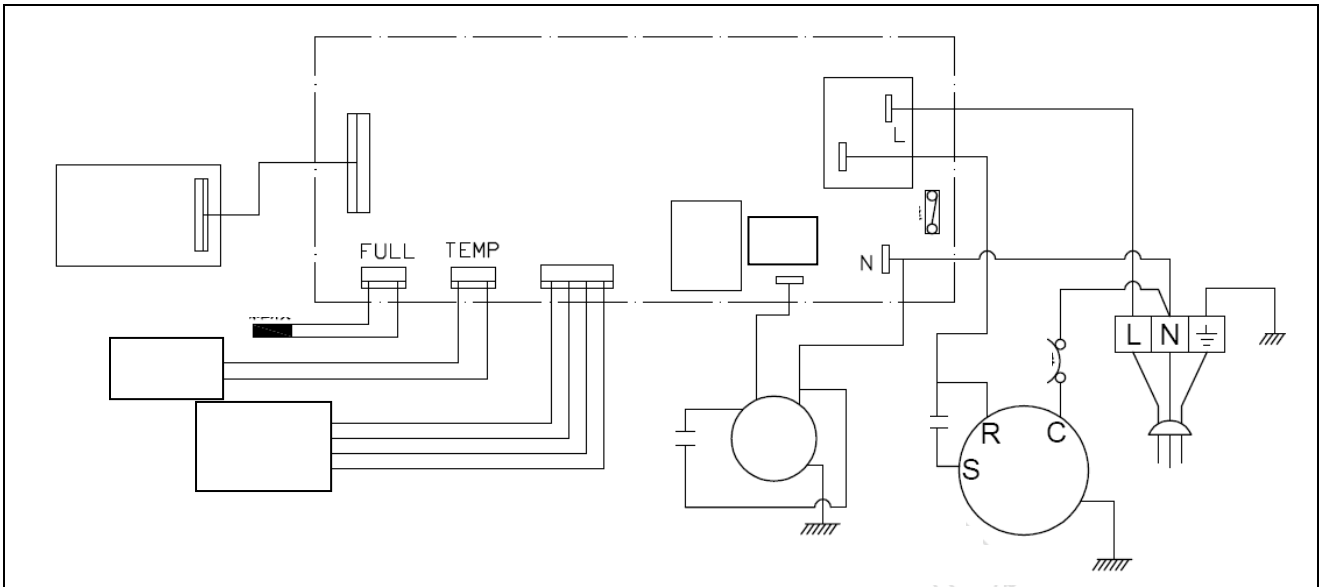
Teknisk data:

Strømtilslutning	230V 50Hz
Motorstørrelse	850 Watt
Ampere forbrug	4,2 Amp
Luftgennemstrømning	450m ³ / time
Kapacitet ved 30°C og 80 % relativ fugtighed	45 liter / døgn
Arbejdsmiljø: Relativ fugtighed	30 – 90 %
Arbejdsmiljø: Temperatur	5 – 35°C
Kølemiddel: Type	R 407 C
Kølemiddel: Mængde	300 gram
Vandbeholder	4,5 liter
Størrelse (længde x bredde x højde)	435 x 410 x 554mm
Vægt	32kg

Oversigtstegning:



El – diagram:



Kølediagram:

