


Vejledning

Varenr.: 9056715

Montering af universalbeslag

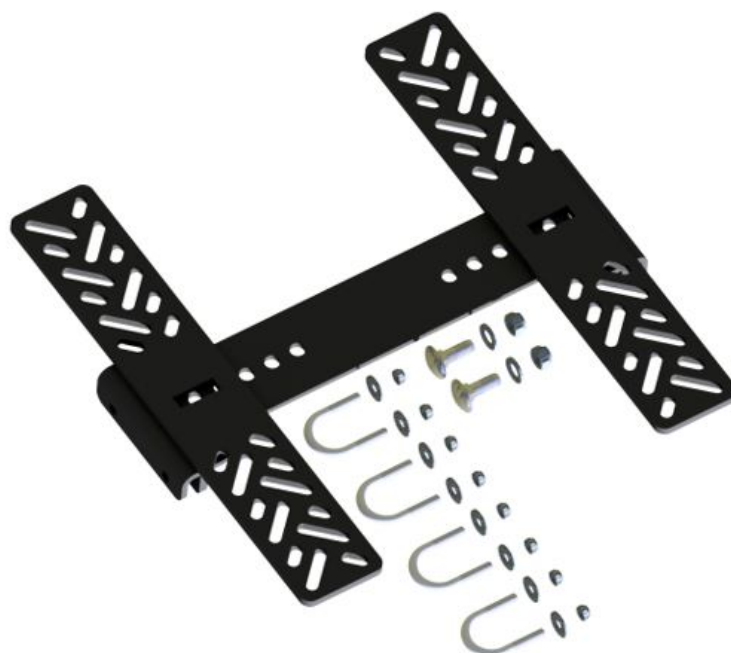

Beslag til sneplov til ATV - Varenr. 9056715

1. Montering af beslag

Sæt beslagene på hoveddrammens støtterør. Hvis der ikke er skåret huller i beskyttelsespladen, som i figur 1, skal den tages af.



Figur 1: De første par bøjler er sat i



Figur 2: Set ovenfra, bøjler

2. Montering af hovedpladerne

Sæt M12x35-bolten i de rektangulære huller i hovedpladerne, og monter pladerne med ATV-rammebeslagene. Spænd endnu ikke møtrikkerne.



Figur 3: Hovedplader

3. Samling

Fastgør beslaget til hovedpladerne. Spænd nu alle samlinger.



Figur 4: Samling

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.