

Gør det selv - bedre

kemiguident[®]

Gode råd om pletrensning, afrensning, polering, oliering, imprægnering, istandgørelse og meget mere der reparerer og vedligeholder hus og have m.m.





Kemiguiden® fra Borup indeholder beskrivelse af de mest gængse og kendte husholdningskemikalier, vi bruger i vor dagligdag. Guiden beskriver ligeledes nogle gode råd 'step by step', som vi håber vore læsere kan have nytte og gavn af.

Anvendelse af alle gode råd og opskrifter i denne publikation er på eget ansvar og risiko, da Borup Kemi ikke kan gøres ansvarlig for forkert anvendelse af produkterne.

Ved fjernelse af pletter på tekstiler, møbler m.m. anbefales det altid at prøve på et "usynligt" sted, da man aldrig kan være 100% sikker på at stof, lak o.lign. kan tåle det produkt, man vil fjerne pletten med.

Husk at læse grundigt på etiketterne på Borups produkter, og læs især om de forholdsregler, der skal tages ved brug af kemikalier. Husk altid at opbevare kemikalier utilgængeligt for børn.

Husk: Man hælder **altid** syre/base i vand – **aldrig** omvendt.

Kemikalier er meget effektive midler, og det er derfor vigtigt, at man tager sikkerheden alvorligt ved brug og opbevaring af husholdningskemikalierne, så der ikke sker skader på én selv og andre, eller man får ødelagt sine ting.

Se om produktet har et faresymbol, f.eks. Meget brandfarligt, og læs derefter H og P sætningerne godt igennem (H og P står for Advarsel og Sikkerhed).

Se flere oplysninger på: www.borupkemi.dk

Rigtig god fornøjelse med Kemiguiden®



Inde	side
■ KØKKEN	
Lugtfrit afløb med godt gennemløb.....	12
Bakterie- og lugtfrit afløb.....	13
Opvaskemaskinen giver mælkehvide glas	13
Opvaskemaskine - flyverust på bestik	13
Kaffemaskiner.....	13
El-kedler	13
Ballon- og Flaskerens.....	14
Rene karafler	14
Kalkkaflejringer på vaser, karafler, kolber o. lign.	14
Rengøring af køleskab, dybfrysere, komfurer, vaskekummer m.m.	15
Rengøring af stege- og bradepander	15
Rengøring af ovn	15
Fondue	15
Rengøring af rustfri stålvaske.....	16
Ståloverflader	17
Filtre fra vandhaner m.m.	17
■ BADEVÆRELSE	
Kalk og rust i toiletet	18
Kalksten.....	18
Kalkpletter på håndvaske, porcelænskummer, glasfliser, forkromede overflader samt rustfrit stål	18
Kalk i WC-cisternen.....	19
Filtre fra vandhaner m.m.	19
Rande, pletter og misfarvninger	20
Almindelig rengøring af fliser i eks. bruseniche.....	20
■ LYSNING/BLEGNING AF TRÆ	
Misfarvet træ	21
Blegning/affedtning af træ.....	21
■ KOBBER, MESSING, BRONZE, SØLVTØJ, ALUMINIUM, GULDSMYKKER, TIN, ZINK	
Rensning af kobber, messing og bronze	22
Pudsning af sølvtøj	22
Rensning af aluminiumsgryde	22
Rensning af guldsmykker	23
Irring af kobber	23
Pudsning af tin og ydersiden af aluminiumsgryder	23
Polering af tin, zink, aluminium og glas.....	23
■ DAMPSTRYGEJERN	
Kalkfri damp	24
Vedligeholdelse af strygefladen.....	24
Afkalkning.....	24

■ GULVE	
Indbydende lyse trægulve	25
Oliering af trægulve	26
Oliering af granit, skifer og klinker	27
Polish.....	28
Linoliebehandling	28
Jordslået, gråt og kedeligt træ	29
Plej terrazzogulvet	30
Gulvafslibning - Olie	31
Rens og pletfjerning på tæpper.....	31
■ VASKEMASKINE	
Blødgøring af tøj.....	32
Afkalkning.....	32
Bevar tøjets klare og skarpe farver.....	32
■ RENGØRING	
Rensning af CD'ere	33
Rengøring med Eddikesyre 32 %.....	33
Effektiv støvekuld	33
Vinduespudsning.....	33
Vinduespudsemiddel / glasrens - bland det selv	34
Fedtede flader, neglebørster og kamme	34
Pudsning af vinduer, spejle, forkromede haner m.m.....	34
Rengøring af vaskbare gulve.....	34
Marmor og Terrazzo	35
Rengøring med Salmiak	35
■ MØBLER	
Til kamp mod træorme	36
Teaktræsolie - møbelpleje	37
Afrensning af gamle møbler	37
Hvide skjolder på polerede møbler	37
Polering af granitbordplade.....	37
■ KATALYSATOR-, BRÆNDEOVNE M.M.	
Katalysatorovne.....	38
Rengøring af brændeovn og pejs.....	38
■ FUGT/DÅRLIG LUGT	
Få bugt med fugt.....	39
Jordslåede pletter.....	39
■ FUGT/SKIMMEL	
Væk med mug og skimmel.....	40
■ ELEKTRONIK	
Rensning	41

Ude	side
■ TAG	
Rensning og rengøring	42
Rengøring af eternit, plexiglas og plasttage.....	42
■ FLISER	
Rust på beton og granit.....	43
Rengøring	43
Flotte rene fliser	44
Flotte fliser i længere tid	45
Olieplettede fliser.....	46
■ TRÆVÆRK	
Belægninger	47
Rengøring	47
Træbeskyttelse med trætjære.....	48
Konservering af træstolper	48
■ FACADE/MURVÆRK/SOKLER/KALKNING	
Rengøring	49
Afsyring af murværk	49
Fugt gennemtrængning på kældervæggen.....	49
Udblomstring af salpeter på mursten.....	50
■ GRAFFITI	
Træværk og metal	51
Murværk	51
■ STØVBINDING	
Calciumchlorid/Chlorcalcium - fugtfjerner	52
■ ISOPTØNING	
Calciumchlorid/Chlorcalcium - fugtfjerner	53
■ HAVEMØBLER	
Glødende smukke havemøbler	54
Plastmøbler, -rutsjebaner, -legehuse m.m.....	55
■ GRÆSPLÆNEN	
Opkridtning.....	56
■ SWIMMINGPOOL	
Kloring og desinficering.....	57
Justering af pH-værdi.....	57
■ VANDTANKE	
Desinficering.....	58
Rensning og desinficering	58
■ DRIVHUS	
Skygge til drivhusets planter	59

■ GLASFIBER	
Gult og kedeligt	60
Rust	60
Polering	60
■ CYKLER OG KNALLERTER	
Rensning og pudsning	61
■ HAVEGRILL	
Optænding	62
Rengøring af grill-rist	62
■ KÆDESAV	
Olie	63
Rensning af kæde	63

Bil

■ TIPS OG GODE RÅD TIL BILEN	
Lav selv sprinklervæske	64
Dug på ruderne indvendigt.....	64
Ridser i ruden	64
Trafikfilm på ruderne.....	64
Gummilister	64
Kaburatorsprit	65
Rust på karosseri.....	65
Dieselolie – undgå frysning.....	65
Bilbatteri – efterfyldning.....	65
Motorrens	65

Pletguiden	side
■ PLETGUIDEN	
Neglelak, Celluloselak, lim, rester af klistermærker, olie, læbestift og læderfarve	66
Fedtpletter, harpiks, olie, stearin, læbestift, rester af klistermærker og tyggegummi	66
Græs, harpiks og fedtpletter	67
Græs.....	67
Rødvind på trægulvet	67
Frugtsaft	67
Kaffe-, te- og vin på tekstil	68
Frugt og vin	68
Rust på tøj	68
Indtørrede blodpletter på tøj.....	68
Kuglepen på tekstil.....	69
Mælkebøtte og tjære	69
Tomatsauce	69
Sod på tøj.....	70
Sod på gulvtæpper.....	70
Andre gode tip...	
■ FØR DU MALER...	
Afrensning før maling	71
Rengøring af fliser før maling	71
Afvaskning før maling	71
Fjernelse af gammel maling fra træ.....	72
Grunding før oliemaling	73
Farvekridt og tusch på vægge	73
Spær harpiksen inde	74
Før brug af oliemaling.....	74
Farve- og Lakfjerner	74
■ MALING, FORTYNDING/TØRRELSE	
Celluloselak og Cellulosemaling.....	75
Tørremiddel.....	75
Terpentinholdig maling	75
Maling- & Træbeskyttelse - oliebaseret.....	75
Olie- og porcelænsfarver.....	75
Rust- og Træbeskyttelsesmidler.....	75
■ PENSLER, RENSNING	
Gængse maling- og laktyper	76
Oliemaling.....	76
Celluloselak, -fernis og -maling.....	76
Fernis, Oliebehandling af træ og politurbehandling af møbler	76

■ LÆDER	
Før farvning	77
Fedtpletter	77
■ DESINFICERING	
Sår	78
Tandbørster	78
Blegevand 1 %	78
■ KNOGLER OG BEN	
Blegning	79
■ CEMENTSLØR	
Fjernelse af cementslør fra fliser	80
■ TØRRING AF BLOMSTER	
Glycerin	81
Vandglas	81
■ AFFEDTNING	
Tonehoveder og skær til el-barbermaskiner	82
Afrensning af fedtlag	82
Affedtning af træ, metal, beton, sten o. lign.	82
■ AFSTØBNING	
Model-Gips	83
■ TØRKLOSET	
Klosetvæske	84
■ LERKRUKKER	
Vandtætte lerkrukker	85
■ SMØRING, DIVERSE	
Symaskiner, låse og hængsler	86
■ DIVERSE	
Rengøringsguide	87-90
Egne notater	91-94

	Side
Borup Acetone	66, 76, 77
Borup Afrenser	42, 47, 54
Borup Brintoverilte 3 %	70, 78
Borup Brintoverilte 10 %	21, 67, 79
Borup Cellulosefortynder	51, 67, 71, 75, 76
Borup Citronsyre	13, 19, 22, 32, 67, 68
Borup Demineraliseret vand	24, 33, 64, 65
Borup Denatureret Sprit 93 % (husholdningssprit).....	15, 16, 23, 34, 41, 60, 64, 67, 69, 73, 74
Borup Eddikesyre 32 %	13, 17, 19, 24, 32, 33, 71, 72, 80
Borup Flise Rens	44
Borup Flydende Afløbsrens	12
Borup Flydende Brun Sæbe	34
Borup Fugtfjerner (Chlorcalcium/Calciumchlorid).....	39, 52, 53
Borup Glycerin.....	32, 33, 64, 67, 68, 81
Borup Grå Cement	46
Borup Havemøbel Rens.....	55
Borup Hobbyolie	86
Borup Hvid Vaselineolie	30, 37, 50, 86
Borup Imprægnering til Sten & Fliser	44, 45
Borup Isopropylalkohol	64, 65, 82
Borup Kalk & Rustfjerner.....	18, 43, 65
Borup Kaolin (pibeler).....	25
Borup Kaustisk Soda	12, 72
Borup Klor-rengøring.....	12, 15, 20, 29, 42, 43, 47, 49, 58
Borup Kloessens 15 %	39, 57, 58, 68, 71, 78
Borup Kloset-væske	13, 84
Borup Knastelak	73, 74
Borup Lampeolie	62
Borup Linolie, Rå	28, 48
Borup Linolie, Jomfru	26
Borup Linoliefernis.....	48, 73
Borup Lugtfri Afkalker	13, 24
Borup Malerens / Grundrens	26, 35, 36, 43, 54, 71
Borup Marmor/Terrazzo Rengøring	35
Borup Model-Gips.....	83
Borup Natronlud	12, 72, 82
Borup Olie til Granit, Skifer og Klinker	27

Borupolie til Gulvafslibning.....	31
Borupolie til Hårdt Træ.....	54
Borupolie til Kædesav	63
Borup Oxalsyre.....	21, 22, 43, 60, 68, 77
Borup Petroleum	36, 61, 63, 65, 76
Borup Petroleum, Lugtfri.....	28, 37, 46, 61, 62, 63, 70, 75, 76
Borup Power Grill & Ovn Rens.....	62
Borup Rengøring med Salmiak.....	35, 64
Borup Rense Benzin	38, 66, 69, 76, 77
Borup Salmiakspiritus 8 %	33, 34, 64, 67, 71
Borup Salmiakspiritus 25 % (3 dobbelt).....	15, 23, 33, 34, 38, 62, 64, 67, 69
Borup Saltsyre 30 %	14, 23, 49, 57
Borup Siccativ	75
Borup Slemmet Kridt (Vandrevet Kridt)	56, 59
Borup Sten & Gulvpolish.....	28
Borup Stuk Gips.....	83
Borup Stærk Rust & Kalkfjerner.....	80
Borup Stålrens.....	17, 24
Borup Svupp Penselrens	65, 76, 82
Borup Teaktræsolie	37
Borup Terpentin, Lugtsvag.....	28, 74, 75, 76
Borup Terpentin, Mineralsk	28, 74, 75, 76
Borup Terpentin, Vegetabilsk	28, 37, 75
Borup Træ-Frisk.....	25
Borup Træ-Rens	26, 29
Borup Tyktflydende Kalkfjerner.....	20
Borup Tændvæske	62
Borup Tæppeshampoo	31
Borup Vandglas	49, 81, 85
Borup Vandtæt	51
Borup Vask & Gulvpleje.....	34
Borup Wienerkalk	16, 23, 60, 64
Fast Brun Sæbe	15, 34, 62, 74
Husholdningssoda	14, 22
Lion Trætjære.....	48
Oxydfarver	48
Rodalon.....	39
Rodalon Skimmel Plus.....	40
Talkum.....	77

Køkken



Lugtfrit afløb med godt gennemløb

Flydende Afløbsrens kan bruges i alle typer tilstoppede afløb. Produktet opløser propper af fedt, hår, sæbe, husholdningsrester, slam m.m. Også velegnet til afløb, hvor vandet løber langsomt igennem vandlåsen.

Du skal bruge

En halv liter Flydende Afløbsrens, et ur, handsker.

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Hæld $\frac{1}{2}$ liter Afløbsrens i vasken.
2. Vent en time.
3. Skyl afløbet igennem med rent varmt vand.
4. Gentag om nødvendigt proceduren.



Bemærk

Flydende Afløbsrens er stærkt ætsende! Må ikke bruges sammen med gummisuger eller andre kemikalier. Undgå kontakt med aluminium.

Tip



Hvis slamproppen er meget genstridig, så lad afløbsrensen virke natten over, inden der efterskylles med varmt vand. Afløbsrens kan med fordel benyttes regelmæssigt for at forhindre tilstoppede afløb.

Man kan også anvende Natronlud til at rense afløbet med. Vand i vask eller kumme suges først op. Hæld $\frac{1}{4}$ liter Natronlud i afløbet. Vent ca. 1 time og skyl derefter med vand. Processen kan evt. gentages - eller man kan lade luden virke natten over. Bemærk - Bland aldrig Natronlud med andre kemikalier.

En anden mulighed for at fjerne propper af fedt, hår, sæbe og madrester i alle typer afløb, er Kaustisk Soda. Opløs 500 g Kaustisk Soda i 4 liter koldt vand og hæld blandingen i afløbet. Gentag om nødvendigt processen og vent evt. med at skylle efter til næste dag. Regelmæssig skylning af afløbene med Kaustisk Soda affedter rørene og forebygger tilstopning. Bemærk - Kaustisk Soda er stærkt ætsende og må ikke anvendes sammen med Aluminium, Zink, Tin eller Bly.

For at få et rent og lugtfrit afløb kan også anvendes Borup Klor-Rengøring. Bemærk - Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med andre kemikalier.

Bakterie- og lugtfrit afløb

Borup Kloset-væske kan med fordel anvendes jævnligt i afløb mod bakterier og dårlig lugt.

Opvaskemaskinen giver mælkehvide glas

Højt el-forbrug og mælkehvide belægninger på glassene er, hvad du får, hvis din opvaskemaskine er kalket til. Med en skuffefuld Citronsyre kan du fjerne disse faktorer.

Du skal bruge

Citronsyre.

Fremgangsmåde

1. Tøm opvaskemaskinen, og fyld sæbeskuffen med Citronsyre.
2. Kør et normalt program.
3. Opvaskemaskinen er nu afkalket, og dine glas vil igen blive blanke efter opvask.

Opvaskemaskine - flyverust på bestik

Flyverust i en opvaskemaskine kan sætte sig på bestikket. Flyverust på bestik kan fjernes med Citronsyre. Kom det rene bestik i opvaskemaskinen og kør en afkalkning med Citronsyre (se fremgangsmåde under "Opvaskemaskinen giver mælkehvide glas").

Kaffemaskiner

Bland 1 del Eddikesyre 32 % med 4 dele vand og kør blandingen igennem kaffemaskinen. Kør derefter koldt vand 3 gange gennem kaffemaskinen.

El-kedler

Ved opvarmning fordamper vand, så kun kalk sidder tilbage. El-kedler kan afkalkes med Eddikesyre 32 % i forholdet 1:4. Husk at skylle el-kedlen godt efter afkalkning. Alternativt anvendes Borup Lugtfri Afkalker.



Køkken



Ballon- og Flaskerens

Opløs 3 spsk. husholdningssoda i 1 liter vand. Der skylles efter med rent vand.

Rene karaffer

Medmindre du skyller karaffen lige efter brug, vil der samle sig rester af rødvin i bunden af karaffen. Dette kan opløses med husholdningssoda og kogende vand.

Du skal bruge

3 spsk. husholdningssoda, kogende vand, evt. et par dråber opvaskemiddel, evt. en tragt.

Fremgangsmåde

1. Kom 3 spsk. husholdningssoda i karaffen. Hvis karaffen er meget beskidt, kan du hælde et par dråber opvaskemiddel i også.
2. Hæld en smule kogende vand i karaffen, og ryst den, så husholdningssodaen opløses. Fyld derefter karaffen med kogende vand. Lad opløsningen virke et par timer.
3. Skyl karaffen grundigt med rent vand. Gentag om nødvendigt processen

Tip

Husholdningssoda kan også bruges til at rengøre flasker og termokander efter samme fremgangsmåde.

Kalkaflejringer på vaser, karaffer, kolber o. lign.

Rande af kalk fjernes ved at hælde lidt Saltsyre 30 % i og lade det løbe lidt rundt i glasset. Lad det evt. stå og virke et par timer. Husk at skylle efter med flere hold vand.



Bemærk

Koncentreret Saltsyre kan skade vask, stålvaske og afløb. Derfor bør du åbne for vandet, inden du hælder saltsyren i afløbet. Spar ikke på vandet her. Saltsyre 30 % må ikke anvendes på terrazzogulve, marmor, aluminium samt emaljerede overflader (badekar). Saltsyren kan "ryge" og bør kun bruges udendørs. Ved brug indendørs kan det ødelægge radio-, TV- og el-installationer.

Rengøring af køleskab, dybfrysere, komfurer, vaskekummer m.m.

Rengør hurtigt og nemt med Borup Klor-Rengøring. Se dosering på etiketten.



Bemærk

Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med andre kemikalier. Borup Klor-Rengøring må ikke bruges til læder, sølv og aluminium.

Rengøring af stege- og bradepander

Den grimme, brune, karameltagtige substans på ydersiden af stegepanden renses med en blanding af Brun Sæbe og Salmiakspiritus 25 %. Blandingen skal være som en lind grød. Smør ydersiden og bunden ind i grøden, og læg panden i en plastpose og luk til. Lad panden være i posen i 1 døgn. Tag panden ud og vask den i varmt vand.


Rengøring af ovn

Til en effektiv rengøring af ovnen kan anvendes en blanding af 3 dobbelt Salmiakspiritus og Fast Brun Sæbe, der røres sammen til en passende "grød". Påfør blandingen på de fastbrændte madrester. Lad det stå natten over med lukket ovnlåge, hvorefter ovnen rengøres med børste og varmt vand.

Alternativt stilles en kop halv fyldt med 3 dobbelt salmiakspiritus ind i ovnen i 1-2 timer (Tænd ikke ovnen), hvorefter ovnen let rengøres.

Fondue

Sprit 93 % bruges som brændstof på fonduens brænder - samt til kogeapparater.

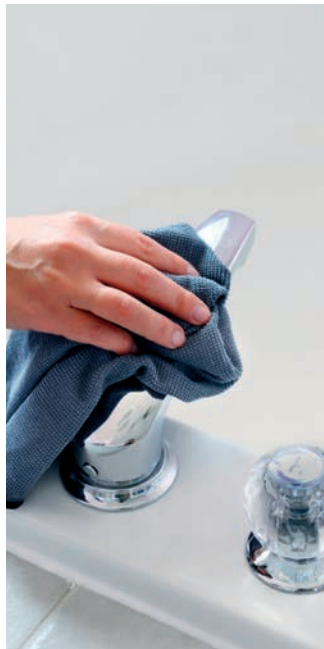

Køkken



Rengøring af rustfri stålvaske

Køkkenvasken bliver hurtigt ridset og mat at se på. Den bliver selvfølgelig ikke ny, men den bliver ny at se på, hvis du med jævne mellemrum giver den en omgang efter denne metode.

Du skal bruge

1 dl Wienerkalk, 2 ½ dl Husholdningssprit 93 %/vand, 2 klude, lidt opvaskemiddel, en børste, en skål, et lille piskeris eller en ske, eventuelt handsker.

Fremgangsmåde

1. Rengør vasken med lidt opvaskemiddel og en børste.
2. Rør Wienerkalk og Husholdningssprit 93 %/vand sammen til en lind grød.
3. Dyp kluden i grøden, og poler grundigt stålvasken med grøden.
4. Poler efter med en tør, ren klud.

Tip

Wienerkalk affædter hænderne, derfor bør du bruge handsker. Der skal arbejdes hurtigt, for husholdningsspritten fordamper hurtigt. Pudsemidlet lægger en skinnende hinde på vasken, og det er muligt at pudse den op flere gange med en tør klud.



Ståloverflader

Til rengøring og vedligeholdelse af f.eks. køkkenborde, og -vaske, emhætter, komfurer, køleskabe samt andre ting med en overflade af rustfrit stål, kan anvendes Borup Stålrens. Det er et effektivt stålplejemiddel, der rengør og plejer rustfrie ståloverflader uden at ridse. Den fjerner snavs og fedtede fingre, samt danner en beskyttende overflade, og gør den daglige vedligeholdelse af stålet lettere.

Brugsanvisning

Borups Stålrens påføres en frugfri klud eller kommes direkte på stålet. Overfladen gnides ind og rengøres, og der efterlades en blank og særdeles rengøringsvenlig overflade.

Dosering

Påføres uforyndet.

Filtre fra vandhaner m.m.

Filtre lægges i blød et døgn i 1 del Eddikesyre 32 % blandet med 4 dele vand og gøres derefter rene med en børste. Også anvendelig til brusere.



Bemærk

Borup Stålrens må ikke komme i kontakt med gummilister, gummipakninger og lignende.



Badeværelset



Kalk og rust i toilettet

Borup Kalk & Rustfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til bl.a. fjernelse af kalk og rust i toiletter. Mange steder er der meget kalk og rust i vandet, og dette har en tendens til at sætte sig i vandkanten i toilettet. Men det er der råd for.

Du skal bruge

Borup Kalk & Rustfjerner, handsker, pensel eller svamp.

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på.
2. Pump så meget vand ud af toilettet som muligt med toiletbørsten.
3. Påfør Borup Kalk & Rustfjerner med pensel eller svamp.
4. Lad det sidde og virke et par minutter eller fem.
5. Skrub med toiletbørsten og skyl ud.

Borup Kalk & Rustfjerner må ikke anvendes på emaljerede overflader (badekar/håndvaske) samt terrazzogulve. Må ej heller anvendes sammen med klorholdige produkter.

Kalksten

Kalksten er et hyppigt problem i badeværelser ved brusebatteri og vandhane. Dette kan fjernes med Borup Kalk & Rustfjerner.

Kalkpletter på håndvaske, porcelænskummer, glasfliser, forkromede overflader samt rustfrit stål

Borup Kalk & Rustfjerner fjerner effektivt kalk på ovennævnte emner. Ved svære kalkdannelser samt rust påføres Borup Kalk & Rustfjerner med en børste, klud eller svamp, hvorefter det skal virke i ca. 15 min. Gnid efter og skyl derefter grundigt med vand.



Bemærk

Produktet må ikke blandes med klorholdige produkter, og må ikke bruges til afkalkning af kaffemaskiner, emaljerede badekar, terrazzo, marmor eller fuger mellem fliser.

Kalk i WC-cisternen

En WC-cisterne er ikke altid det de fleste tænker på, når der snakkes afkalkning. Men det er faktisk en god idé at gøre det jævnligt, da kalken kan sætte sig og få toilettet til at 'løbe'. Det giver bare et stort og dyrt vandspild.

Du skal bruge

Citronsyre, gulvspand, varmt vand.

Fremgangsmåde

1. Luk for vandet, skyl ud i toilettet på 'stort skyl', så det meste af vandet tømmes ud.
2. Opløs ca. 5-600 gram citronsyre i 6-7 liter varmt vand og hæld det op i vandbeholderen/cisternen. Fyld evt. efter med vand indtil alle dele er dækket.
3. Lad det virke i min. 30 minutter. Skyl ud i toilettet.
4. Åben for vandet igen.

Filtre fra vandhaner m.m.

Filtre lægges i blød et døgn i 1 del Eddikesyre 32 % blandet med 4 dele vand og gøres derefter rene med en børste. Også anvendelig til brusere.





Rande, pletter og misfarvninger

Fjern hurtigt og nemt rande, pletter og misfarvninger med Borup Klor-Rengøring.



Bemærk

Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med andre kemikalier. Borup Klor-Rengøring må ikke bruges til læder, sølv og aluminium.

Almindelig rengøring af fliser i eks. bruseniche

Kalk samler skidt, og det kan ses. Derfor bør du jævnligt rengøre fliser med et kalkfjerningsmiddel.



Du skal bruge

1 del Borup Tyktflydende Kalkfjerner, 4 dele vand, en klud, en spand, en skraber, handsker.

Fremgangsmåde

1. Brus fliserne over med rent vand, så fugerne mellem fliserne bliver mættet. Derved skåner man fugerne, der ikke tåler kalkfjerningsmidler så godt.
2. Bland Borup Tyktflydende Kalkfjerner og vand i spanden.
3. Tag handsker på, og vrid kluden op i blandingen.
4. Vask fliserne grundigt.
5. Skyl fliserne efter med rent vand.
6. Brug en skraber til at fjerne vandet fra fliserne.



Bemærk

Produktet må ikke blandes med klorholdige produkter, og må ikke bruges til afkalkning af kaffemaskiner, emaljerede badekar, terrazzo, marmor eller fuger mellem fliser.



Lysning/Blegning af træ

Misfarvet træ

Brintoverilte 10 % kan anvendes til lysning af misfarvet træ (jordslået træ eller egetræ, som er blevet "sort"). Husk at bruge handsker.



Bemærk

Brintoverilte må ikke blandes med andre kemikalier, da der derved er fare for dannelse af eksplosionsfarlige stoffer.



Blegning/affedtning af træ

Lav en 20 % opløsning med Oxalsyre (200 g Oxalsyre i 1 l varmt vand). Emnet påføres opløsningen med svamp eller børste, hvorefter det skal sidde og tørre. Efter tørring fejes træet og vaskes/skrubbes grundigt med en stiv børste og koldt vand.



Bemærk

Da Oxalsyre bleger meget, bør man altid bruge produktet med forsigtighed og prøve på et "usynligt" sted først.

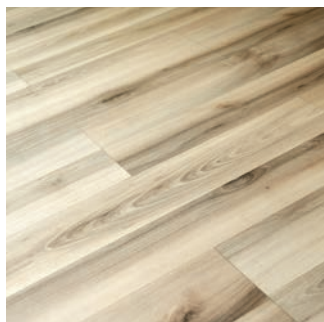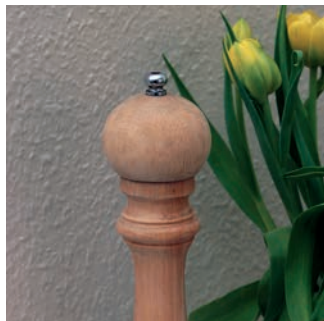

Kobber, messing, bronze, sølvtøj, aluminium, guldsmykker, tin og zink



Rensning af kobber, messing og bronze

I en balje opløses 1 spsk. Citronsyre og lidt opvaskemiddel i ½-1 liter kogende vand (blandingsforholdet er ikke så vigtigt). Sæt derefter emnet i blød i opløsningen et par minutter (eller fem) og vask derefter af med en blød børste. Skyl efter med rent vand og tør af.

Pudsning af sølvtøj

6 spsk. husholdningssoda og 1 liter kogende vand hældes op i en plastikbalje foret med aluminiumsfolie. Sølvtojet lægges ned i baljen og er rent på ca. 2 minutter, hvorefter det skylles i rent vand og tørres af.

OBS

Brug ikke gryde eller balje af jern eller andre metaller.

Rensning af aluminiumsgryde

1 tsk. Oxalsyre i 1 l vand koges ud i aluminiumsgryde. Der skylles godt efter med vand.



Bemærk

Da Oxalsyre blegger meget, bør man altid bruge produktet med forsigtighed og prøve på et "usynligt" sted først.

Rensning af guldsmykker

Guldsmykker (uden sten) fra 8 karat og opefter bliver blanke og skinnende med 3 dobbelt Salmiakspiritus. I en skål blandes lidt opvaskemiddel og en hættefuld 3-db Salmiakspiritus. Hæld kogene vand over og læg guldsmykkerne i blandingen i ca. 1 minut. Der skrubbes evt. med blød børste. Skyl i koldt vand og tør efter med en blød klud.



Irring af kobber

Påfør emnet ren Salmiakspiritus 25 % med en klud eller pensel (eller neddyp emnet ganske kortvarigt). Derved opnås en meget mørk blå/grøn irring af kobberet. Ønskes den karakteristiske lysere grønne farve, kan der anvendes Saltsyre 30 %.

Emnet påføres Saltsyre 30 % med pensel eller klud (emnet kan også neddyppes ganske kortvarigt). Vær opmærksom på ulempen som er, at det grønne lag (ir) kan skrubes af kobberet igen. Behandlingen bør foregå udendørs eller på et godt ventileret sted.



Bemærk

Koncentreret Saltsyre kan skade vask, stålvaske og afløb. Derfor bør du åbne for vandet, inden du hælder saltsyren i afløbet. Spar ikke på vandet her.

Pudsning af tin og ydersiden af aluminiums-gryder

Tin pudses med en blanding af Sprit 93 %/vand og Wienerkalk (konsistens som lind grød). Blandingen kan også bruges til udvendig polering af aluminiums-gryder.



Polering af tin, zink, aluminium og glas

Rør Wienerkalk og Husholdningssprit 93 %/vand op til en jævn grød. Bruges som slibe- og polermiddel. Der skal arbejdes hurtigt, for husholdningsspritten fordamper hurtigt.

Tip



Wienerkalk affedter hænderne, derfor bør du bruge handsker.

Dampstrygejern



Kalkfri damp

Ved påfyldning af vand på dampstrygejern, kan anvendes Demineraliseret vand. Så undgår man at der sætter sig kalk i strygejernet.

Vedligeholdelse af strygefladen

Gnid strygefladen med Borup Stålrens og tør af. Strygejernet skal være koldt, inden du gnider med Borup Stålrens.

Afkalkning

Der kan efterhånden dannes kalk i strygejernet, og derfor er det en god idé at afkalke det med jævne mellemrum.

Du skal bruge

1 del eddikesyre 32%, 10 dele vand, viskestykke eller lign.

Fremgangsmåde

1. Hæld eddikesyreblandingen i dampstrygejernet.
2. Skru helt op for dampen, og stryg viskestykket. Herved kommer kalken ud i klumper. Gentag evt. afkalkningsprocessen, hvis der er mere kalk i strygejernet.
3. Sørg for at eddikesyreblandingen er ude af strygejernet inden normal brug.

Tip

Alternativt anvendes Borup Lugtfri Afkalker i forholdet 1:4.

Gulve

Indbydende lyse trægulve

Lyse trægulve er elegante og får et rum til at syne større. Men er gulvene af ubehandlet træ, vil de hurtigere end behandlede gulve blive mørkere med tiden. I stedet for at slibe gulvene ned, kan du få dem lyse igen med pibeler (Kaolin).

Du skal bruge

450 gram Pibeler (Kaolin), 5 liter vand, spand, rørepind, svamp, handsker, kost.




Fremgangsmåde

1. Hæld Kaolin og vand i en spand. Brug en rørepind eller lignende til at opslemme kaolinen.
2. Med en blød svamp vaskes gulvet i kaolinblandingen.
3. Når gulvet er tørt, fejes gulvet.
4. Efterfølgende skal du vaske gulvet i sæbespånervand som normalt (½ kg sæbespånervand til 10 liter vand).

Alternativt kan man anvende Borup Træ-Frisk til ubehandlet mørknet træ af fyr eller gran. Træet lysnes og friskes op, så det får det lyse "look" igen. Produktet er specielt velegnet til gulve, bræddeløfter, havebænke, vindueskarme, døre o. lign.

Brugsanvisning

Borup Træ-Frisk anvendes ufortyndet og påføres med pensel, svamp eller klud. Lad det derefter tørre ind, hvorefter træet fejes rent og vaskes/skrubbes med stiv børste og koldt vand. Hvis større effekt ønskes, kan behandlingen evt. gentages.

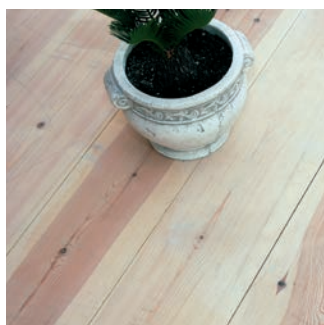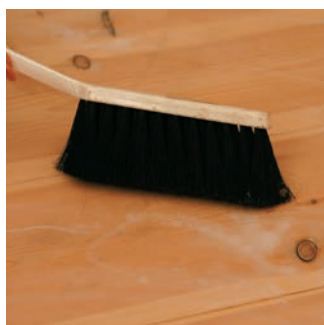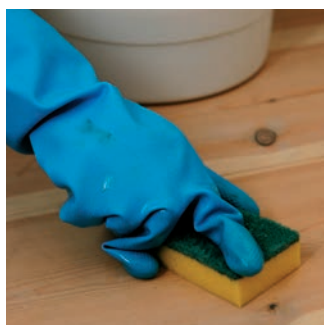

Gulve



Oliering af trægulve

Borup Jomfru Linolie anvendes til at behandle alle træflader af fortrinsvis mørke træsorter, der enten er ubehandlede eller nyslebne, f.eks. trægulve, bordplader, trærammer m.m.

Brugsanvisning

Inden brug skal træet enten slibes eller renses med Borup Malerens eller Træ-Rens. Herefter skal træet have lov til at tørre mindst 1 døgn. Olien fordeles med en pensel, gummiskraber el.lign. og poleres efter med klud.

Ved meget sugende flader påføres olien 2 gange, hvorefter al overskydende olie fjernes efter max 20-30 minutter. Særlig glat og modstandsdygtig overflade, opnås ved at slibe i den våde olie, med våd-slibepapir, korn 400. Til sidst poleres overfladen grundigt med rene, tørre bomuldsklude.



Bemærk

Klude skal straks efter brug anbringes i lukket metalbeholder, destrueres eller hænges til tørre udendørs, pga. risiko for selvantændelse.



Tip

Binder kapslen, lægges flasken i meget varmt vand i ca. 10-15 minutter. Herved udlignes det undertryk som olien skaber i flasken, og kapslen kan igen nemt skrues af.

Oliering af granit, skifer og klinker

Borups Olie til Granit, Skifer og Klinker, vedligeholder bl.a. klinker, terrazzo, teglfliser, granit, skifer og keramikfliser såvel indendørs som udendørs. Olien er klar til brug og skal ikke fortyndes. Olie til Granit, Skifer og Klinker er et plejemiddel og trækker ind i porøse underlag og giver belægningen en rustik farve uden glans. Olien gør de behandlede overflader mindre modtagelige for pletter, og de bliver dermed lettere at vedligeholde.

Brugsanvisning

Olie til Granit, Skifer og Klinker påføres med pensel eller klud, hvorefter det skal trække ind. Efter olien er trukket ned i overfladen (20-30 minutter), skal overskydende olie aftørres og der poleres grundigt efter med rene, tørre klude. Ved særligt porøse underlag kan behandlingen gentages efter nogle dages forløb.




Tip

1 liter Olie til Granit, Skifer og Klinker rækker til mellem 10 m² og 15 m² alt efter, hvor porøse og sugende fliserne eller klinkerne er. Binder kapslen? – Se tip fra modsatte side.



Bemærk

Klude skal straks efter brug anbringes i lukket metalbeholder, destrueres eller hænges til tørre udendørs, pga. risiko for selvantændelse.

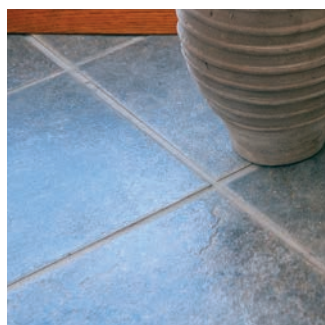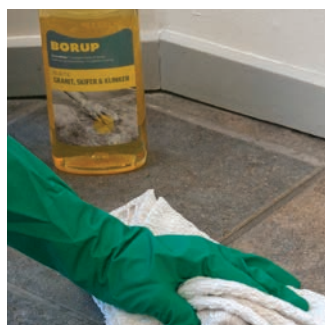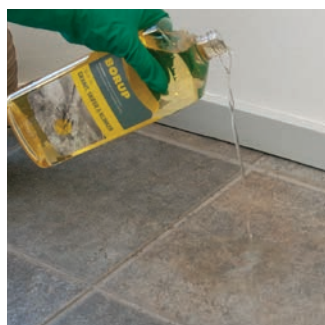

Gulve



Polish

Borup Sten- og Gulvpolish er velegnet til forsegling og vedligeholdelse af alle hårde gulvbelægninger - dog ikke parket. Den kan anvendes til alle gulvbelægninger der tåler vand, f.eks. marmor, klinker, vinyl og linoleum. Sten- og Gulvpolish er velegnet til såvel indendørs som udendørs brug, dog ikke trægulve. Det er en selvblankende polish, der danner en beskyttende og smudsafvisende film. Polishen er slidstærk og hård uden at være glat.

Brugsanvisning

Sten- og Gulvpolish påføres den rene gulvbelægning ufortyndet med en fugtig klud. Tørres hurtigt op og skal ikke efterpoleres. Flere lag kan påføres med 1 times interval.

Tip

En kapselfuld Sten- og Gulvpolish i vaskevandet giver altid flotte blanke stengulve.

Linoliebehandling

Klinke-, marmor-, sten-, terrazzo- og linoleumsgulve kan behandles med en blanding af 1 del Borup Linolie og 2 dele Lugtsvag Terpentin eller Mineralsk Terpentin eller bedst, Lugtfri Petroleum. Kan også bruges til fyrretræsmøbler og -gulve.

Bemærk

Klude skal straks efter brug anbringes i lukket metalbeholder, destrueres eller hænges til tørre udendørs, pga. risiko for selvantændelse.

Tip

Vegetabilsk Terpentin er en terpenolinolie, der i sig selv indeholder naturlige træolier. Til træbehandling laves en blanding af 1 del Vegetabilsk Terpentin og 3 dele Borup Linolie. Se i øvrigt oplysninger på lino-liens etiket.



Jordslået, gråt og kedeligt træ

Borup Træ-Rens er specielt velegnet til afrensning af træhavemøbler, terrasser, vinduesrammer af træ, hegn, carporte, karme, døre, afhøvede gulve m.m. der er blevet jordslået, gråt og kedeligt.

Brugsanvisning

Den misfarvede overflade gøres våd med koldt vand. Derefter påføres fortyndet Træ-Rens med en blød børste eller lignende. Lad produktet sidde og virke i ca. 5-20 min. Undgå at det tørrer ind. Vask derefter grundigt med stiv børste eller skrubbe. Gentag om nødvendigt afrensningen. Indendørs anbefales at vaske af med en svamp for at undgå sprøjt.

Borup Træ-Rens fortyndes med vand i følgende forhold:

Alm. rengøring: 1:10


Grundrengøring: 1:3

I højstrykspuler: Anvendes doseringshane

Tip



Hvis f.eks. udendørs hårdtræsmøbler er blevet "sorte" pga. angreb af skimmelsvamp, anbefales grundig afrensning med Borup Klor-Rengøring og en "slibesvamp". Der skylles grundigt efter med vand. Det kan være nødvendigt med efterfølgende grundig afslibning inden oliering.

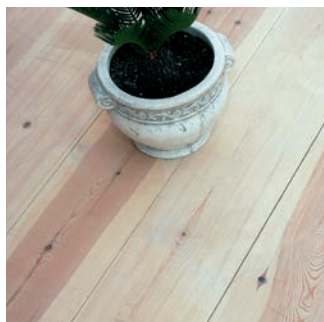

Gulve



Plej terrazzogulvet

Terrazzo er en kalkholdig stenart, der ikke tåler rengøringsmidler, der har en afkalkningseffekt (syre). For at undgå, at terrazzogulvet bliver mat og kedeligt at se på, bør du sørge for regelmæssig vedligeholdelse.

Du skal bruge

Hvid Vaselineolie, klude, handsker.

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Hæld Hvid Vaselineolie ud på det rene terrazzogulv.
2. Gnid terrazzogulvet ind i vaselinolien (skal påføres i meget tyndt lag). Skrab eventuelt overskydende vaselinolie af gulvet, og poler gulvet med rene tørre klude.

Vaselineolien mætter terrazzoen og giver gulvet glans. Desuden giver vaselinolien terrazzogulvet en beskyttende, smudsafvisende overflade.

Gulvafslibning - Olie

Borup Olie til Gulvafslibning er specielt fremstillet som "kølemiddel" til gulvafslibning. Gammel lak og færnis brænder hurtigt varmt under slibning og sætter sig derved fast i slibepapiret. Derfor er en "køling" af lakoverfladen nødvendig for at spare slibepapiret og tid til papirskift.

Fremgangsmåde

Gulvafslibningsolien hældes på gulvet i små pytter og fordeles med en klud, ca. 8-10 m² ad gangen. Gulvet skal ikke "soppe" i olie. Kun et tyndt lag er nødvendigt for at opnå effektiv køling. Slibepapiret holder nu mindst 5 gange så lang tid. Ved normalt brug rækker gulvafslibningsolien 15-20 m² pr. liter.

Rens og pletfjerning på tæpper

Borup Tæppeshampoo kan anvendes til såvel uldne som syntetiske tæpper og møbeltekstiler. Den er et rense- og pletfjerningsmiddel til alle vaskbare tekstiloverflader. Opløsningen piskes til skum og dette indarbejdes varsomt og grundigt i tæppeloven. Ved høj tæppelov eller 100 % uldtæpper anbefales varsom brug af blød børste eller svamp. Ved syntetiske tæpper anbefales en hårdere børste. Ved brug af tæpperensemåske hældes opløsningen direkte i doseringstanken. Efter rensning bør området gennemskylles med rent vand. Undgå for varmt vand til uldtæpper. Undgå at gennembløde tæppet.

Dosering

Manuelt/tæpperensemåske - 100-300 ml til 10 l lunkent vand.



Bemærk

Det anbefales altid først at teste på et lille område.



Vaskemaskine



Blødgøring af tøj

Tilsæt et par tsk. Glycerin i sidste hold skyllevand, og tøjet bliver blødt igen.

Afkalkning

Vaskemaskinen har godt af en afkalkning jævnligt (ca. 1 gang om måneden). Specielt hvis man bor i et område med hårdt vand. Et tilkalket varmelegeme bruger ekstra meget strøm på at varme vandet op.

Kom 2-3 dl citronsyre ind i tromlen eller i sæbebeholderen. Der må ikke være tøj i maskinen. Kør et langt kogeprogram på min. 60 gr. Herefter kan maskinen anvendes på normal vis.

Bevar tøjets klare og skarpe farver

Ved at tilsætte ca. 20-30 ml Eddikesyre 32 % i sæbeskuffens 'skyllemiddelrum' pr. maskinfuld tøj, holdes tøjets farver skarpe og klare. Samtidig holdes varmelegeme og tromle fri for kalkaflejringer og vaskemaskinen bruger derfor væsentlig mindre strøm hver gang der vaskes.



Rengøring

Rensning af CD'ere

Yndlingsmusikken lyder pludseligt, som om en gal lydtekniker har leget med knapperne. Fingeraftryk og støv på cd'en kan betyde, at cd-afspilleren har svært ved at læse cd'en. Desuden har selve cd-afspilleren ikke godt af støvede og fedtede cd'er.

Du skal bruge

Demineraliseret vand, frugfri klud.

Fremgangsmåde

1. Kom lidt Demineraliseret vand på kluden, og gnid på cd'en. Du skal gnide fra centrum mod kanten.
2. Tør cd'en med kluden.

Tip



Grammofonplader kan rengøres på samme måde.

Rengøring med Eddikesyre 32 %


Bland 1 del Eddikesyre 32 % med 4 dele vand og vask f.eks. fliser grundigt. Skyl derefter med rent vand. Før maling af gulv benyttes samme fremgangsmåde for at fjerne alle kalkaflejringer.

Effektiv støveklud

Prøv at skylle støvekluden i en blanding af 2 liter vand og 1 spsk. Glycerin, så binder støvet bedre på kluden.

Vinduespudsning

Bland 2 spsk. Salmiakspiritus 25 % med 5 liter vand. Vask grundigt og skyl efter med rent vand. Her kan også anvendes Salmiakspiritus 8 % i forholdet 1 dl til 5 liter vand.

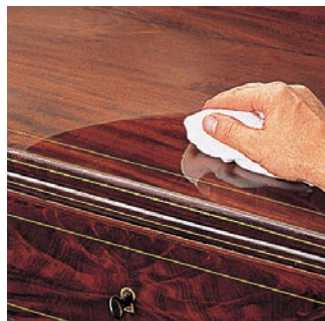

Rengøring



Vinduespudsemiddel/glasrens - bland det selv

Hvorfor betale i dyre domme for glasrens, når du hurtigt, nemt og billigt selv kan fremstille midlet? Dine vinduer og spejle bliver skinnende blanke og rene, hvis du allierer dig med en god vinduesskraber og en god pudse- og polerklud.

Du skal bruge

½ dl Salmiakspiritus 8 %, ½ dl Sprit 93 %, "ti dråber" opvaskemiddel, ½ liter vand, sprayflaske, vinduesvaske, vinduesskraber, pudse- og polerklud.

Fremgangsmåde

1. Hæld vand i sprayflasken og tilsæt Salmiakspiritus, Husholdningssprit og opvaskemiddel.
2. Spray vinduet med midlet.
3. Vask vinduet med vinduesvaskeren.
4. Brug vinduesskraber til at fjerne så meget vand som muligt fra vinduet.
5. Puds og poler vinduet med en god klud.

Fedtede flader, neglebørster og kamme

Bland 2 spsk. Salmiakspiritus 25 % med 5 liter vand. Vask grundigt og skyl efter med rent vand. Her kan også anvendes Salmiakspiritus 8 % i forholdet 1 dl til 5 liter vand.

Pudsning af vinduer, spejle, forkromede haner m.m.

Ovennævnte emner kan poleres med Sprit 93 %.

Rengøring af vaskbare gulve

Til daglig rengøring og vedligeholdelse af de fleste vaskbare gulve, f.eks. sten, fliser, terrazzo, klinker og vinyl, kan anvendes Flydende Brun Sæbe eller Borup Vask & Gulvpleje. I en spand med 10 liter vand tilsættes 100-200 ml Flydende Brun Sæbe eller 100-200 ml Borup Vask & Gulvpleje. Vask gulvet med klud eller moppe.

Alternativt kan Fast Brun Sæbe anvendes til vask af f.eks. klinke-, flise- og terrazzogulve. Tilsæt ca. 5-10 gr. pr. liter vand.

Marmor og Terrazzo

Til rengøring af marmor og terrazzo kan anvendes Borup Marmor/Terrazzo Rengøring, der er velegnet til rengøring af borde, håndvaske, badekar, toiletkummer, forkromede og rustfri installationer samt gulve og vægge i badeværelser.

Borup Marmor/Terrazzo Rengøring fjerner effektivt kalk, snavs og fedt og efterlader glatte, blanke overflader, der er mindre modtagelige for smuds.

Du skal bruge

100 ml til ca. 8 liter vand

Ved meget fastsiddende snavs kan Borup Marmor/Terrazzo Rengøring bruges ufortyndet (dog ikke på marmor). Borup Marmor/Terrazzo Rengøring er testet for hudirritation.

Rengøring med Salmiak

Borup Rengøring med Salmiak kan anvendes til alle overflader der tåler vand. Produktet er særdeles velegnet til rengøring af gulve, vægge og inventar, der er blevet snavset og fedtet. Også velegnet til vinduespudding.

Borup Rengøring med Salmiak har en stor rengøringseffekt over for al slags snavs, både i koldt og varmt vand. Den efterlader en strålende ren og blank overflade med behagelig duft.

Den fortyndes med vand og påføres med klud, svamp, børste eller moppe. Produktet bør doseres i spanden efter vandet for at undgå for meget skum.

Dosering

100 ml til ca. 10 l vand.

Alternativt anvendes Borup Malerens/Grundrens, der er et særdeles effektivt, PH-neutralt allround rengøringsmiddel.



Møbler



Til kamp mod træorme

Ældre møbler har en charme, der hurtigt er til at overse ved nye møbler. Et charmerende træk kan være de små huller, der afslører, at møblet engang har været spisekammer for en flok sultne træorme. Men bliver et møbel angrebet af de små, grådige gnavere, er det om at få dem udryddet - ellers ender du med en bunke meget fint savsmuld.

Du skal bruge

Petroleum, kanylen og handsker.

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Rengør møblet grundigt. Brug f.eks. Borup Malerens/Grundrens.
2. Kanylen fyldes med Petroleum. Tryk en lille dråbe Petroleum ned i så mange af hullerne på møblet som muligt.
3. Når væsken har slået ormene ihjel, lukkes hullerne med Plastisk Træ. Petroleum har ingen langtidseffekt.



Teaktræsolie - møbelpleje

Teaktræsolie har en god indtrængningsevne, giver overfladen dybde og fremhæver træets struktur. Gør også træet modstandsdygtigt overfor vand, sprit o. lign.

Teaktræsolie kan anvendes til mange træsorter som f.eks. teak, palisander, eg, nød, mahogni m.m.

Olien påføres den rene overflade med pensel eller blød, fnugfri klud, og overskydende olie aftørres efter ca. 30 min., hvorefter overfladen poleres grundigt med rene, tørre klude.

Se i øvrigt udførlig brugsanvisning på etiketten.



Bemærk

Må ikke anvendes på malede eller lakerede overflader. Brugte klude skal efter brug anbringes i lukket metalbeholder på grund af fare for selvantændelse eller hænges til tørre udendørs.

Afrensning af gamle møbler


Møbler behandlet med polish, olie eller voks kan afrensnes med Vegetabilsk Terpentin.

Hvide skjolder på polerede møbler

Opvarm Hvid Vaselineolie i vandbad og hæld forsigtigt den varme olie direkte på pletten. 10-12 timer senere poleres op.

Polering af granitbordplade

Granitbordplader poleres med en blanding af 3 dele Hvid Vaselineolie og 1 del Lugtfri Petroleum.

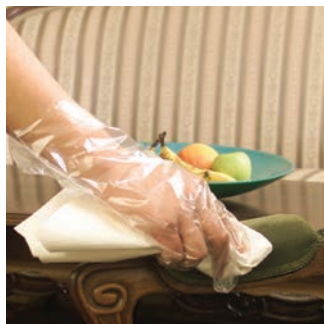

Katalysator-, brændeovne m.m.



Katalysatorovne

Rense Benzin kan bruges til katalysatorovne. Rense Benzin er en ekstraktionsbenzin. Men tjek altid brugsanvisningen på katalysatorovnen, hvad der anbefales.

Rengøring af brændeovn og pejls

Brændeovne og pejse kan rengøres med tredobbelt Salmiakspiritus. Brug f.eks. 2 spsk. Salmiakspiritus til 5 liter vand og vask af med en klud.

Tip

Ved meget tilsødede glaslåger, kan man duppe et stykke køkkenrulle i en tynd salmiakspiritusopløsning, og derefter dyppe papiret i lidt aske og polere glaslågen ren.

Fugt/dårlig lugt

Få bugt med fugt

Fugt fjerner (Chlorcalcium/Calciumchlorid) anvendes overalt, hvor fugt udgør et problem f.eks. i sommerhuse, campingvogne, lystbåde, bryggere, kælderrum m.m. Når fugt fjerner anvendes, hæmmes samtidig væksten af mug og skimmel, og man undgår den ubehagelige lugt af jordslåethed, fugt og "hengemt-hed".

Fugt fjerner fås i en praktisk holder samt i poser til ophængning over f.eks. en spand. Undgå at spilde på gulve og tæpper. Kan dog fjernes straks med lunkent vand.

Jordslåede pletter

Dyppes i en blanding af 1 dl Blegevand (1 del Kloressens og 15 dele vand) og 1 liter vand. Skyl og gentag til pletten er væk. Læg ikke tøjet i blød, da klor kan skade fibre. Må ikke bruges på bl.a. uld og silke, ligesom kulørte stoffer risikerer at få farverne bleget.



Bemærk

Kloressens 15 % må ikke blandes med andre kemikalier, da det kan udvikle giftige dampe. Undersøg altid om tøjet tåler klor.

Tip



Alternativt kan Rodalon anvendes.



Fugt/Skimmel



Væk med mug og skimmel

Det er ikke det man har lyst til at have i sit hjem eller noget andetsteds. Der findes skimmelsvampe i alle huse og bygninger, som med de rette betingelser kan vokse på diverse overflader og materialer til gene for indeklimaet, og dermed for os mennesker.

Rodalon Skimmel Plus ikke bare fjerner og dræber skimmelsvamp, men slår også svampesporerne ihjel.

Du skal bruge

Rodalon Skimmel Plus.

Fremgangsmåde

1. Smuds og snavs vaskes af overfladen, før Rodalon Skimmel Plus sprayeres på det angrebne sted. Sørg for at det er helt tildækket af produktet.
2. Lad sidde i minimum 15 minutter, hvorefter det kan være nødvendigt at bearbejde området mekanisk med eksempelvis en skuresvamp.
3. Skyl til sidst af med vand og eller lad overfladen lufttørre.

Tip

Rodalon Skimmel Plus kan anvendes både inde og ude og er effektiv helt ned til 10°C.

Elektronik

Rensning

Fjernbetjeninger, tastaturer og mus til computere kan renses med Denatureret Sprit 93 %. Dyp kluden i lidt sprit og aftør. Brug evt. en vatpind vædet i sprit til mindre områder, eks. mellem taster.



Gode råd eller veldokumenterede opskrifter


– er velkomne. Skriv til Borup Kemi, på adressen: Borup Kemi I/S, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup eller på mail: kontakt@borup-kemi.dk



Gør det selv - bedre
www.borupkemi.dk



Tag

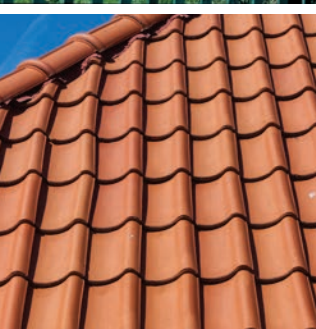

Rensning og rengøring

Borup Afrenser anvendes til utallige formål: Rensning og rengøring af f.eks. træværk, hegn, tagplader, tegltag, murværk, fliser, sokler og kældertrapper.

Brugsanvisning

Borup Afrenser virker bedst på fugtige overflader. Produktet påføres med en pensel, børste, vandkande med spredner eller havesprøjte. Kan også bruges i højtryksspuler. Et par dage efter påføring fejes overfladen grundigt med en stiv børste eller kost. Når rengjort træværk er tørt, bør det efterbehandles med træbeskyttelse. Borup Afrenser fortyndes med vand i forholdet 1:10 – 1:50 i forhold til rengøringsopgave.

Rengøring af eternit, plexiglas og plasttage

Bland 1 del Klor-Rengøring og 1 del vand. Vask af og skyl efter.



Bemærk

Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med andre kemikalier. Borup Klor-Rengøring må ikke bruges til læder, sølv og aluminium.

Fliser

Rust på beton og granit

Ved rust på beton og granit fliser anvendes Borup Kalk & Rustfjerner i forholdet 1:4. Borup Kalk & Rustfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til bl.a. afrensning af rust, kalksten, olie, fedt og snavs på cement og beton.

OBS

Må ikke anvendes sammen med klorholdige produkter.

Alternativt kan Borup Oxalsyre anvendes. Lav en 10 % Oxalsyre opløsning (100 g Oxalsyre opløses i 1 l vand). Dup eller gnid på rustpletten. Vask stedet efterfølgende med vand. Bemærk - Da Oxalsyre blegger meget, bør man altid bruge produktet med forsigtighed og prøve på et "usynligt" sted først.

Rengøring


Bland 1 del Klor-Rengøring og 1 del vand. Vask af og skyl efter.



Bemærk

Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med andre kemikalier. Borup Klor-Rengøring må ikke bruges til læder, sølv og aluminium.

Alternativt kan Borup Malerens/Grundrens anvendes.

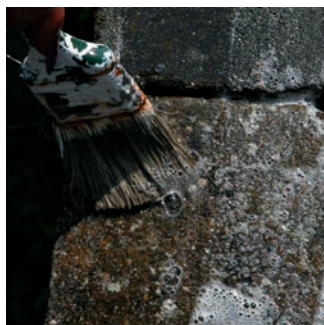

Fliser



Flotte rene fliser

Med Borup Flise Rens får du en effektiv grundrensning af fliserne. Den perfekte hjælper, så fliserne bliver næsten som 'nye'.

Mos mellem fliserne bør fjernes inden brug af Flise Rens, for at undgå risiko for brune skjolder.

Du skal bruge

Borup Flise Rens, handsker, gulvskrubbe, vandkande med spreder.

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Lav en blanding af Flise Rens og vand i vandkanden.
2. Spred blandingen på fliserne i rigelig mængde (det anbefales at tage mindre områder ad gangen). Lad det ligge og virke 20-30 minutter.
3. Skrub fliserne med gulvskrubben og masser af rent vand.
4. Skyl fliserne grundigt efter endt rengøring.

Tip



Det kan være en god idé at imprægnerer fliserne efter rengøringen. Så er de nemmere at holde pæne fremover. Til dette kan anvendes Borup Imprægnering til Sten & Fliser.



Bemærk

Produktet er ætsende. Bør ikke anvendes i nærheden af bar hud. Brug lange bukser, gummistøvler og langærmet bluse.



Fliser

Flotte fliser i længere tid

Når fliserne er rengjorte ser de flotte ud. Det vil de fleste gerne bibeholde. En behandling med Borup Imprægnering til Sten & Fliser beskytter fliserne mod vandgennemtrængning og gør det nemmere at renholde/rengøre overfladerne.

Du skal bruge

Borup Imprægnering til Sten & Fliser, Havesprøjte (her kan også anvendes pensel eller rulle).

Fremgangsmåde

1. Sørg for at fliserne er rene og helt tørre.
2. Påfør Imprægneringen med pensel, rulle eller havesprøjte. Anvendes havesprøjte, bør væsken sies igennem eks. en nylonstrømpe idet den hældes op i sprøjten.
3. Lad fliserne tørre op inden trafik. Der er et par timers tørretid.

Tip




Ved meget sugende overflader kan behandlingen gentages efter fliserne er tørre. Flere behandlinger kan give overfladen et 'wet look', da den får en smule glans og farvedybde.



Bemærk

Flere påføringer kan/vil gøre overfladen mere glat, især når den er våd.

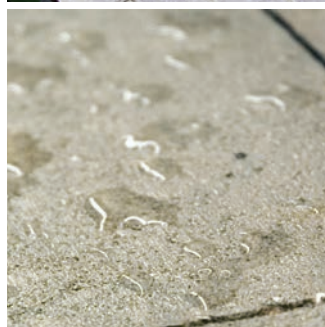

Fliser



Olieplettede fliser

En knallert giver frihed til at komme omkring uden at have "de gamle" på slæb. Og så er knallerten et glimrende middel for den unge mand, der gerne vil imponere pigerne. Men når knallerten og knægten er godt kørende, står det måske værre til med havefliserne.

Du skal bruge

Lugtfri Petroleum, handsker, grå cement (til grå havefliser).

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Hæld Petroleum på oliepletterne. Vent ca. 20 minutter, så petroleummet får mulighed for at opløse olien.
2. Drys grå cement på fliserne. Vent til dagen efter, så cementen har mulighed for at suge petroleummet op. Fej fliserne.

Træværk

Belægnings

Med de skiftende årstider vi har i Danmark, kan det ikke undgås, at det udendørs træværk får nogle kedelige belægnings.

Du skal bruge

1 del Borup Afrenser, 10 dele vand, spand, vandkande med spreder eller havesprøjte, stiv kost eller børste.

Fremgangsmåde

1. Bland Borup Afrenser og vand i en spand.
2. Påfør blandingen med en vandkande med spreder eller havesprøjte på træværket.
3. Vent et par dage, før træværket skrubbes rent med en stiv børste.

Borup Afrenser fortyndes med vand i forholdet 1:10 – 1:50 afhængig af opgave. Når rengjort træværk er tørt, bør det efterbehandles med træbeskyttelse.


Rengøring

Bland 1 del Klor-Rengøring og 1 del vand. Vask af og skyl efter.



Bemærk

Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med andre kemikalier. Borup Klor-Rengøring må ikke bruges til læder, sølv og aluminium.

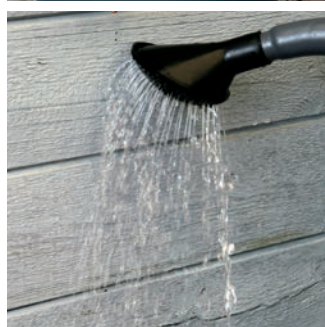



Trætjære beskytter træet

Når vikingerne sejlede ud på deres plyndringstogter, var deres træbåde behandlede med trætjære. Det moderne menneske har forfinet plyndringsmetoderne og givet dem navn som told, skat og moms.

Trætjæren bruger vi stadig - for den er uovertruffen til at beskytte det udendørs træværk. Denne proces er kun til udendørs brug, og den kræver tørring i mindst 24 timer.

Træbeskyttelse med trætjære

Lion Trætjære er en lys fyrretrætjære, der er velegnet til overfladebehandling af alt udvendigt træværk. Lion Trætjære er meget modstandsdygtig overfor vandets og luftens påvirkninger og danner samtidig en smidig overflade, der er særlig holdbar overfor temperatursvingninger. Det er en opbyggende træbeskyttelse, idet der kan gå længere og længere tid mellem behandlingerne af træværket. Trætjæren påføres med pensel i min. 15 °C på en ren, tør og sugende overflade. Trætjæren skal fortyndes med Borup Linoliefernis eller Borup Rå Linolie efter behov op til forholdet 1:1.

Du skal bruge

Trætjære, Linoliefernis, tom malerspand eller lignende, rørepind, pensel.

Fremgangsmåde

Bland trætjære og Linoliefernis i forholdet 1:1. Rør blandingen godt sammen.

Mal træværket med trætjæreblandingen. Du skal male med et tyndt lag og ikke pladre træet til. Lad træet tørre i mindst et døgn.

Tip

Bland selv farve i Lion Trætjære. Lion Trætjære kan tilsættes pulverfarve, hvis man ønsker en anden farve på tjæren. Pulverfarve, f.eks. oxydsort, -rød, -gul og -brun, blandes med Rå Linolie og røres op. Herefter tilsættes farveblandingen Lion Trætjære under omrøring.

Facade/Murværk/Sokler

Rengøring

Bland 1 del Klor-Rengøring og 1 del vand. Vask af og skyl efter.



Bemærk

Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med andre kemikalier. Borup Klor-Rengøring må ikke bruges til læder, sølv og aluminium.

Afsyring af murværk udendørs

Hæld 1 del Saltsyre 30 % ned i 20 dele vand. Afvask murværket med hvidtekost eller børste. Sørg for ikke at stænke.

Undgå fugtgennemtrængning på kældervæggen

Undgå at fugten trænger igennem den nymalede betonvæg i kælderen. Påfør en Vandglas blanding inden du maler væggen.

Du skal bruge

1 del Borup Vandglas, 5 dele vand, plastikhandsker, pensel eller malerrulle, spand eller lign.


Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Hæld 1 del Vandglas og 5 dele vand i spanden. Det er vigtigt at følge blandingsforholdet. Påfør blandingen på betonen. Gentag denne proces flere gange.
2. Hæld resten af blandingen ud, og lad væggen tørre. Blandingen danner en usynlig, vandtæt hinde. Efter 3 til 5 døgn kan væggen males. Er luftfugtigheden høj, skal du regne med 5 døgn.

Blandingen stivner med luften til en glasagtig masse og virker som tætningsmiddel.



Facade/Murværk/Sokler

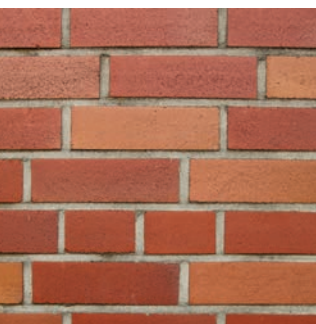

Udblomstring af salpeter på mursten

Hvid Vaselineolie skjuler udblomstring af salpeter på mursten. Påføres i meget tyndt lag. Overskydende olie aftørres straks. Farveændring på mursten kan forekomme.



Graffiti

Træværk og metal

Cellulosefortynder kan fjerne graffiti fra træværk og metal.


Murværk

Til fjernelse af graffiti på murværk anvendes en farve- lakfjerner.

Tip



Efter afrensning af graffiti kan man med fordel påføre Borup Vandtæt på emnet. Det vil gøre det nemmere at fjerne graffiti det pågældende sted en anden gang.

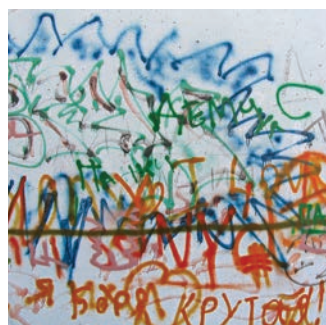

Gode råd eller veldokumenterede opskrifter

– er velkomne. Skriv til Borup Kemi, på adressen: Borup Kemi I/S, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup eller på mail: kontakt@borup-kemi.dk



Gør det selv - bedre
www.borupkemi.dk

Støvbinding



Fugtfjerner (Calciumchlorid/Chlorcalcium)

Fugtfjerner binder effektivt støvet på grusveje o. lign. Særlig velegnet f.eks. i sommerhuskvarterer, hvor det strøs jævnt ud over området som ved saltning.




Isoptøning

Calciumchlorid/Chlorcalcium

Fugtfjerner (Calciumchlorid/Chlorcalcium) virker som isfjerner på indkørsler, trappegange, fortove m.m. Virker mere effektivt ved lave temperaturer end vejsalt. Produktet skader ikke hunde- og kattepoter og er mindre skadeligt for planter end vejsalt. Virker ved temperaturer ned til ca. $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, hvor almindelig vejsalt kun virker ned til ca. $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Fremgangsmåde

Strø Calciumchlorid jævnt ud over den tilsedede indkørsel, som med vejsalt. Calciumchlorid får isen til at smelte.

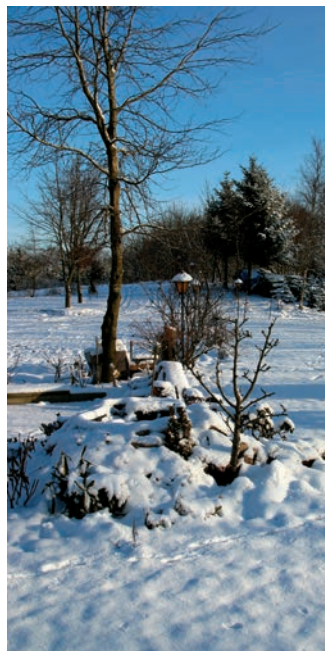

Havemøbler



Glødende smukke havemøbler med Olie til Hårdt Træ

Har du ofret mange penge på havemøbler af hårdt træ, som for eksempel teak, palisander, mahogni, nyatoh, shorea, eg eller nød, kan møblerne holde i mange år. Men det kræver selvfølgelig, at de bliver vedligeholdt rigtigt, hvis de år efter år skal være en fryd for øjnene.

Brugsanvisning

Træet renses grundigt for snavs og pletter før behandling. Brug evt. Borup Afrenser eller Borup Grundrens og lad tørre. Ru overflader slibes først med sandpapir. Borup Olie til Hårdt Træ påføres med pensel eller klud til træet er mættet. Gentag evt. påføringen. Efter 20 min. aftørres evt. overskydende olie og overfladen poleres grundigt. Lad træet tørre i 24 timer.



Bemærk

Borup Olie til Hårdt Træ må kun anvendes til udendørs træemner! Klude skal efter brug anbringes i lukket metalbeholder, destrueres eller hænges til tørre udendørs, pga. risiko for selvantændelse.

Tip



Ekstra glat overflade opnås ved at slibe overfladen i Olie til Hårdt Træ med f.eks. vådslibepapir (min. korn 400). Binder kapslen, lægges flasken i meget varmt vand i ca. 10-15 minutter. Herved udlignes det undertryk som olien skaber i flasken, og kapslen kan igen nemt skrues af.

Havemøbler

Plastmøbler, -rutsjebaner, -legehuse m.m.

Borup Havemøbel Rens er specielt velegnet til afrensning eller rengøring af havemøbler i plast eller polyrattan, parasolfodder, plastvinduer og andre plastgenstande, der står udendørs eller på overdækket terrasse. Borup Havemøbel Rens fjerner den fedtede belægning, som fremkommer ved luftens påvirkning samt biologisk "nedfald".

Brugsanvisning

Borup Havemøbel Rens sprayes på emnet eller påføres med svamp eller børste. Vask grundigt og der efterskylles med vand.



Græsplæne



Opkridtning

Når vejret byder det, kan mange børn godt lide at spille bold på græsplænen. Mange syntes det er sjovere, hvis det ligner en rigtig fodboldbane med streger og mål.

Du skal bruge

550 gram Borup Slemmet Kridt, 750-1000ml vand, spand, rørepind og eks. pensel.

Fremgangsmåde

1. Under omrøring hældes 550 gram Borup Slemmet Kridt ned i en spand med vand (750-1000ml vand). Rør det godt ud.
2. Påfør blandingen på græsplænen med pensel og form de streger som ønskes.
3. Vent med boldspil til opkridtningen er tør.

Tip

Denne blanding kan også anvendes som skyggealk på drivhus. Se side 59.

Swimmingpool

Kloring og desinficering

Til kloring og desinficering af pools kan anvendes 25 liter Kloressens 15 % pr. 30.000 liter vand.



Bemærk


Kloressens 15 % må ikke blandes med andre kemikalier, da det kan udvikle giftige dampe.

Justering af pH-værdi

Saltsyre 30 % kan anvendes til justering af pH-værdi i havebassiner og swimmingpools.



Vandtanke

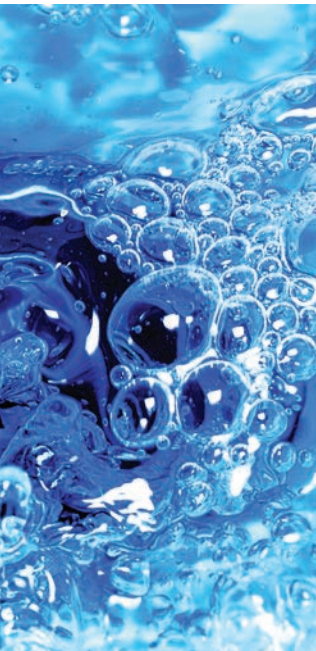

Desinficering

Til desinficering af vandtanke kan anvendes 1 dl Kloressens 15 % pr. 30 liter vand.

Rensning og desinficering

Til rensning og desinficering af vandtanke kan anvendes Borup Klor-Rengøring.



Bemærk

Kloressens 15 % må ikke blandes med andre kemikalier, da det kan udvikle giftige dampe. Borup Klor-Rengøring må ikke anvendes sammen med andre kemikalier. Borup Klor-Rengøring må ikke bruges til læder, sølv og aluminium.



Drivhus

Skygge til drivhusets planter

Drivhuset giver mulighed for at der kan gro planter, der ellers finder det danske klima for koldt. Men passer du ikke på, kan solens stråler svide planterne i drivhusets varme miljø. For at undgå det, kan du give planterne lidt tiltrængt afskærmning med en omgang skyggealk.

Du skal bruge

550 gram Slemmet Kridt (Vandrevet Kridt), 750-1000 ml vand, en spand og en pensel.

Fremgangsmåde

1. Bland vand og Slemmet Kridt i en spand.
2. Mal drivhusets inderside med opløsningen.
3. Skyggealken skærmer planterne mod direkte sollys. Skyggealken kan nemt tørres/vaskes af.



Glasfiber



Gult og kedeligt

Lav en 10-20 % Oxalsyre opløsning (100-200 g Oxalsyre opløses i 1 l vand), og glasfiberen renses grundigt med blandingen. Skyl efter med vand. Der kan evt. poleres efter med Wienerkalk og Sprit 93 % eller vand.



Bemærk

Da Oxalsyre blegger meget, bør man altid bruge produktet med forsigtighed og prøve på et "usynligt" sted først.

Rust

Lav en 10 % Oxalsyre opløsning (100 g Oxalsyre opløses i 1 l vand). Dup eller gnid på rustpletten. Vask stedet efterfølgende med vand.



Bemærk

Da Oxalsyre blegger meget, bør man altid bruge produktet med forsigtighed og prøve på et "usynligt" sted først.



Polering

Efter brug af Oxalsyre til afrensning af glasfiber, kan man med fordel polere op med blandingen af Wienerkalk og Sprit 93 % eller vand, der røres op til en jævn grød. Der skal arbejdes hurtigt, for husholdningsspiriten fordamper hurtigt.



Tip

Wienerkalk affædter hænderne, derfor bør du bruge handsker.



Cykler og knallerter

Rensning og pudsning

Lugtfri Petroleum fjerner begyndende rust på forkromede dele samt gammel olie fra f.eks. kæder. Lakerede dele smøres ind i en blanding af ¼ liter Lugtfri Petroleum (eller Petroleum) og 1 tsk. Rå Linolie. Poleres derefter med en blød klud f.eks. tvist.



Bemærk

Efter rensning og affedning skal kæder og motordele smøres igen.



Havegrill



Optænding

Til optænding kan anvendes Borup tændvæske eller lampeolie, der hældes over kullene et par minutter før optænding.

Tip

Alternativt kan lugtfri petroleum anvendes.

Rengøring af grill-rist

Den grimme, brune, karamelagtige substans på grill-risten renses med en blanding af Brun Sæbe og Salmiakspiritus 25 %. Blandingen skal være som en lind grød. Smør risten ind i grøden, og læg den i en plastpose og luk til. Lad risten være i posen i 1 døgn. Tag risten ud og vask den i varmt vand.

Alternativt ligges risten i en plastiksæk og der hældes 1 dl 3 dobbelt salmiakspiritus i posen, der lukkes tæt til. Efter et par timer, tages risten ud og den vaskes med en stiv børste og varmt vand, evt. tilsat lidt 3 dobbelt salmiakspiritus.

Tip

Alternativt kan Borup Power Grill & Ovnrens anvendes, hvis man ønsker et mere lugtfrit produkt.

Kædesav

Olie

Borup Olie til Kædesav er en biologisk nedbrydelig olie der er baseret på rapsolie. Olien kan derfor også anvendes i forbindelse med skovbrug.

Borup Olie til Kædesav er en vedhængende olie, som ikke slynges af kæden – heller ikke ved høj skærehastighed. Selv ved lav oliedosering giver olien mindre slid på såvel sværd som kæde, i forhold til almindelige motorolier.



Bemærk

Anvendes kun til smøring af motorsavens kæde og sværd. Må ikke anvendes til smøring af motoren.

Rensning af kæde

Lugtfri Petroleum fjerner begyndende rust samt gammel olie fra kæder. Kæden lægges i blød i Lugtfri Petroleum (eller Petroleum) natten over. Aftørres herefter med en blød klud, eks. tvist. Efter rensning skal kæden smøres igen - evt. med Borup Olie til Kædesav.



Tips og gode råd til bilen



Lav selv sprinklervæske

Lav en blanding af 1 del isopropylalkohol og 2 dele Demineraliseret Vand og tilsæt en smule Borup Rengøring m/Salmiak.



Bemærk

Blandingen kan skade nogle autolakker.

Dug på ruderne indvendigt

Undgå dug på bilruderne indvendigt ved at gnide dem i Glycerin. Allerede duggede ruder tørres af med Denatureret Sprit 93 % (Husholdningssprit).



Ridser i ruden

Polér ridserne mindre synlige med en blanding af Denatureret Sprit 93 % eller vand samt Wienerkalk. Sprit eller vand og Wienerkalk røres sammen til en jævn grød. Dyp en tør klud i grøden og polér på ridserne.

Trafikfilm på ruderne

Bland 2 spsk. Salmiakspiritus 25 % med 5 liter vand. Vask grundigt og skyl efter med rent vand. Her kan også anvendes Salmiakspiritus 8 % i forholdet 1 dl til 5 liter vand.

Gummilister

Undgå fastfrysning. Smør gummilisterne med en klud vædet med Glycerin, og dørene kan åbnes uden problemer. Gentag behandlingen jævnligt.



Tips og gode råd til bilen

Kaburatorsprit

Isopropylalkohol kan anvendes som kaburatorsprit.

Rust på karosseri

Årenes tand sætter sig på bilens karosseri. Mindre rustforekomster kan nemt fjernes med Borup Kalk & Rustfjerner, der får fat i grovrust og kommer i alle revner og sprækker. Ved svære rustforekomster, kan emnet dypes helt ned i ufortyndet Borup Kalk & Rustfjerner.

Må ikke anvendes sammen med klorholdige produkter.

Dieselolie – undgå frysning

Petroleum kan tilsættes dieselolie om vinteren for at undgå frysning af dieselolien. Tilsæt ca. 10 % Petroleum.

Bilbatteri – efterfyldning

Til efterfyldning af akkumulatorer (bilbatterier m.m.) anvendes Demineraliseret vand.

Motorrens

Borup Svupp Penselrens kan anvendes som motorrens. Svupp Penselrens påføres den tilsmudsede overflade, lad det virke min. 15 minutter. Vask med en blød børste og skyl grundigt efter med rent vand. Bemærk - må kun anvendes på metaldele, da produktet kan blødgøre gummi og plast dele.





Neglelak, Celluloselak, lim, rester af klistermærker, olie, læbestift og læderfarve

Acetone er især virksomt mod pletter af ovennævnte.

For at fjerne eks. læbestift skal du bruge: Acetone, vat, køkkenrulle eller et gammelt håndklæde, handsker, opvaskemiddel, plasticpose.

Fremgangsmåde

1. Læg køkkenrulle under pletten. Tag handsker på.
2. Væd et stykke vat med Acetone.
3. Dup rundt om pletten for at etablere en spærre. Gnid derefter på pletten, så du får så meget farve som muligt af. Pletten vil blive inden for spærren.
4. Gnid pletten godt ind i opvaskemiddel.
5. Læg skjorten i en pose en times tid.
6. Vask skjorten som normalt.

Prøv altid først på et "usynligt" sted for at se hvordan tekstilet reagerer. Skift vatet tit, så du ikke tværer den allerede fjernede farve ud på tekstilet igen.

Fedtpletter, harpiks, olie, stearin, læbestift, rester af klistermærker og tyggegummi

Rense Benzin er specielt effektivt mod pletter af ovennævnte. Prøv altid først et "usynligt" sted.

Du skal bruge

Rense Benzin, vat, køkkenrulle, handsker.

Fremgangsmåde

1. Læg et stykke køkkenrulle under pletten.
2. Tag handsker på, Væd et stykke vat med Rense Benzin.
3. Dup rundt om pletten for at etablere en spærre.
4. Dup eller gnid på pletten.
5. Vask derefter tøjet som normalt.

Tip

Rense Benzin er meget brandfarligt. Det samme er vatet, vædet med Rense Benzin. Sørg desuden for god udluftning, når du arbejder med Rense Benzin.

Græs, harpiks og fedtpletter

Kan fjernes med Cellulosefortynder. Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et "usynligt" sted.

Græs

Fjernes med en blanding af 1 del Salmiakspiritus 25 %, 1 del Sprit og 3 dele lunke vand. Ved pletfjerning på tekstiler, prøves altid først på et "usynligt" sted. Her kan også anvendes Salmiakspiritus 8 % med blandingsforholdet 3 dele Salmiakspiritus, 1 del Sprit og 3 dele lunke vand.

Rødvin på trægulvet

Selvom du er flittig med sæbespånene, er et ubehandlet trægulv sart. Et glas væltet rødvin vil frembringe en nydelig, rødlig plamage, der selv med hurtig aftørring, er synligt uklædelig.

Du skal bruge

Brintoverilte 10 %, klude, handsker.

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Hæld Brintoverilte ud over rødvinpletten.
2. Fordel Brintoverilten med en klud, og lad Brintoverilten sidde i ca. 10 minutter.
3. Vask grundigt efter med rent vand og lad gulvet tørre.

Tip

Husk at bruge handsker. Brintoverilte 10 % gør ondt at få på huden.





Bemærk

Brintoverilte må ikke blandes med andre kemikalier, da der derved er fare for dannelse af explosionsfarlige stoffer.

Frugtsaft

Frugtsaftpletter kan fjernes med en blanding af 1 del Citronsyre opløst i 9 dele vand. Pletten gnides forsigtigt med blandingen. Er pletten tør, oplødes først med Glycerin. Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et "usynligt" sted.

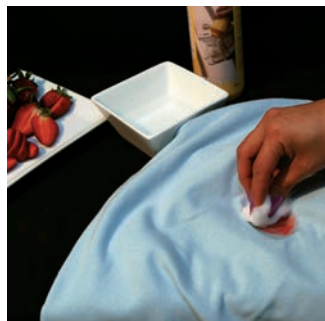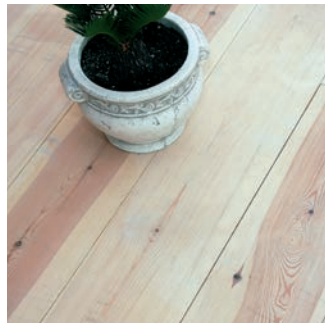



Kaffe, te og vin på tekstil

Pletterne gennemvædes med Glycerin. Lad glycerinen trække i min. 10 timer og vask derefter med vand og sæbe.

Frugt og vin

Pletter fra frugt og vin dyppes i en blanding af 1 dl Blegevand (1 del Kloressens og 15 dele vand) og 1 liter vand. Skyl gentag til pletten er væk. Læg ikke tøjet i blød, da klor kan skade fibre. Må bl.a. ikke bruges på uld og silke. Alternativt kan Borup Citronsyre anvendes i en opløsning af 1 del Citronsyre opløst i 9 dele vand. Pletten gnides forsigtigt med blandingen. Er pletten tør, oplødes først med Glycerin. Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et "usynligt" sted.



Bemærk

Kloressens 15 % må ikke blandes med andre kemikalier, da det kan udvikle giftige dampe. Undersøg altid om tøjet tåler klor.

Rust på tøj


Lav en 10 % Oxalsyre opløsning (100 g Oxalsyre opløses i 1 l vand). Dup eller gnid på rustpletten. Vask stedet efterfølgende med vand.

Indtørrede blodpletter på tøj

Lav en 10 % Oxalsyre opløsning (100 g Oxalsyre opløses i 1 l vand). Dup på blodpletten. Vask stedet efterfølgende med vand.

Tip

Da Oxalsyre bleger meget, bør man altid bruge produktet med forsigtighed og prøve på et "usynligt" sted først.

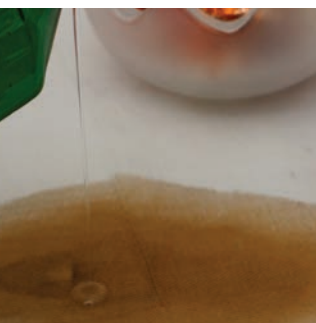

Kuglepen på tekstil

Har du været så uheldig at på kuglepen på skjorten? Så kan det fjernes med Sprit 93 %.

Du skal bruge

Sprit 93 %, vat, et gammelt viskestykke, opvaskemiddel.

Fremgangsmåde

1. Læg et gammelt viskestykke under pletten.
2. Væd et stykke vat med sprit, og gnid på pletten.
3. Gnid derefter pletten ind i opvaskemiddel, og lad det virke i ca. 6 timer.
4. Vask derefter skjorten som normalt.

Tip

Nogle tekstiler tåler ikke Sprit 93 %. I disse tilfælde vil spritten afblege farven, og der er så ikke noget at gøre. Det er vigtigt, at der ikke er noget overskudsfarve i det viskestykke, der bruges som underlag. Ellers vil du få en farveplet på tøjet.

Mælkebøtte og tjære

Saft fra mælkebøtte og tjære kan renses af med Rense Benzin. Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et "usynligt" sted.

Tomatsauce

Pletter af tomat sauce kan fjernes med 1 spsk. Salmiakspiritus 25 % i 1 l varmt vand. Gnid forsigtigt på pletten med en ren klud dyppet i opløsningen. Vask derefter med rent vand. Ved pletfjerning på tekstiler prøves altid først på et "usynligt" sted.





Sod på tøj

Er der kommet sod på tøjet, støvsuges løst sod væk. Fedtet sod fugtes med flydende opvaskemiddel (ufarvet) og kom tøjet i en pose og luk tæt til. Lad det ligge i 4-6 timer - helst natten over. Nogle farver er følsomme og tåler kun meget kort tid. Damp herefter pletten ved at tage en ren, tyk, sugende klud (eks. en gulvklud eller karklud), gør kluden fugtig og læg den sammen på et strygebræt. Sæt det varme strygejern på kluden. Når kluden damper, tager du strygejernet væk. Så lægger du tøjet med pletten opad på den dampende klud. Dampen løsner pletten. Vask herefter tøjet som normalt.

Sod på gulvtæpper

Fugt en klud med Lugtfri Petroleum og gnid på pletten. Forsvinder pletten af sod ikke helt med den Lugtfri Petroleum kan du evt. prøve at blege pletten med Brintoverilte 3 %. Kom lidt brintoverilte på en ren, tør klud og dup forsigtigt på pletten. Gnid efter med en ren klud opvredet i rent vand.



Bemærk

Lugtfri Petroleum kan efterlade en fedtet plet, som med tiden fordamper.

Før du maler...

Afrensning før maling

Borup Malerens/Grundrens anvendes til afrensning og affedtning af malede vægge, døre, lofter m.m. før maling. Produktet er også velegnet til grundrengøring i tyndere opløsning på alle overflader, der tåler vand. Et moderne, supereffektivt allround rengøringsmiddel der er PH-neutralt.

Brugsanvisning

Borup Malerens/Grundrens fortyndes med vand og påføres med klud, svamp eller børste i flg. forhold:

Før maling: Blandes med vand i forhold 1:5

Grundrengøring: Blandes med vand i forhold 1:20

Almindelig rengøring: Blandes med vand i forhold 1:50

Husk at bruge handsker.

Borup Malerens/Grundrens er effektivt til at afvaske nikotin fra træværk. Blandes med vand i forhold 1:5.

Cellulosefortynder kan bruges til afrensning og fjernelse af fedtstof før maling. Fjerner også harpiks fra knaster.



Nikotin i svær grad på vægge og paneler kan fjernes inden maling med Borup Kloressens 15 % i forholdet 1 del kloressens til ca. 10-20 dele vand. Vask efter med rent vand. Bemærk - Kloressens 15 % må ikke blandes med andre kemikalier, da det kan udvikle giftige dampe.

Rengøring af fliser før maling

Bland 1 del Eddikesyre 32 % med 4 dele vand og vask fliserne grundigt. Skyl derefter med rent vand.

Afvaskning før maling

Bland 1 dl Salmiakspiritus 8 % med 5 liter vand. Vask grundigt og skyl efter med rent vand.

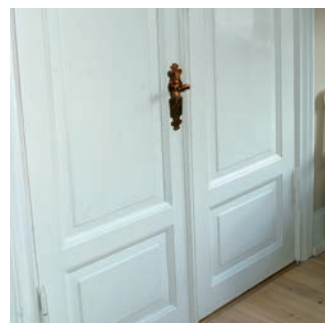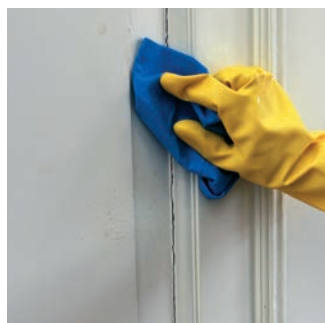



Fjernelse af gammel maling fra træ

Er du blevet træet af at se på den gamle, malede bogkasse, så giv den et nyt udseende. Den kan blive som ny igen, hvis du afsyrer den. Det kræver lidt øvelse og arbejde, men resultatet bliver godt. Drejer det sig om gamle møbler, du er meget glad for, så få en professionel til at afsyre for dig.

Du skal bruge

125 gram Kaustisk Soda, 1 liter koldt vand, evt. tapetklister, balje, handsker, pensel, husholdningsfilm, spartel, Eddikesyre 32 %.

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Opløs den Kaustiske Soda i vandet. Hvis du ønsker en konsistens, så blandingen kan hænge fast på træet, skal du tilsætte tapetklister i blandingen. Rør først vand og tapetklister sammen til den ønskede konsistens, og lad det stå i et kvarter. Tilsæt derefter Kaustisk Soda.
2. Påfør opløsningen på træet.
3. Pak træet ind i husholdningsfilm, og vent et par timer.
4. Skrab derefter malingen af træet. Vask træet med en opløsning af Eddikesyre 32 % og vand i forholdet 1:10.

Alternativt kan Natronlud anvendes. Natronlud tilsættes tapetklister, til den er som en grød. Påfør blandingen og lad den virke i ca. 25 min., hvorefter malingen fjernes med en stiv børste eller skraber. Skyl grundigt efter med vand. Tilsæt sidste hold skyllevand lidt eddikesyre for at neutralisere evt. ludrester.

Bemærk

Bland aldrig Natronlud med andre kemikalier.



Før du maler...

Grundning før oliemaling

Linolie-Fernis anvendes til grundning før oliemaling og som tilsætning til oliemaling. Følg altid brugsanvisningen på malingen.



Bemærk

Klude skal straks efter brug anbringes i lukket metalbeholder, destrueres eller hænges til tørre udendørs pga. risiko for selvantændelse.

Tip



Binder kapslen, lægges flasken i meget varmt vand i ca. 10-15 minutter. Herved udlignes det undertryk som olien skaber i flasken, og kapslen kan igen nemt skrues af.


Farvekridt og tusch på vægge

Borup Knastelak isolerer mod gennemslag af skjolder og mærker efter farvekridt og tusch på vægge før maling, samt gennemslag af knaster. Se i øvrigt udførlig brugsanvisning på etiketten.

Tip



Knastelak er meget brandfarlig. Sørg for god udluftning, når du arbejder med knastelak. Brug eventuelt handsker for at undgå kontakt med huden. Penslen renses i Sprit 93 % straks efter brug.

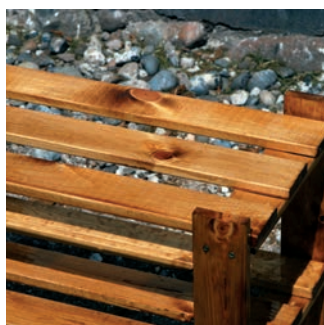



Spær harpiksen inde

Fyrretræ har knaster, og knasterne indeholder harpiks. Sørger du ikke for at spærre harpiksen inde, inden du maler, vil harpiksen trænge gennem malingen.

Du skal bruge

Borup Knastelak, en pensel, evt. handsker.

Fremgangsmåde

1. Med en pensel påføres knastelakken på knasterne.
2. Du bør male knasterne tre gange med knastelak, inden du maler med maling. Der skal gå mindst en time mellem hver gang knastelak.
3. Matslib knastelakken før overmaling.

Tip

Knastelak er meget brandfarlig. Sørg for god udluftning, når du arbejder med knastelak. Brug eventuelt handsker for at undgå kontakt med huden. Penslen renses i Sprit 93 % straks efter brug.

Før brug af oliemaling

Fedtede flader tørres af med en klud med Lugtsvag Terpentin eller Mineralsk Terpentin.

Farve- og Lakfjerner

Fast Brun Sæbe kan anvendes som Farve- og Lakfjerner. Påfør et lag Fast Brun Sæbe på emnet, pak det ind i plastikfolie i ca. 12-24 timer, hvorefter plastikfolien fjernes og malingen kan nu skrubes af med en spartel eller lignende. Vask derefter træet grundigt med en børste, svamp eller lignende og varmt vand.

Maling, fortynding/tørrelse

Celluloselak og Cellulosemaling

Celluloselak og Cellulosemaling kan fortyndes med Cellulosefortynder til den ønskede konsistens. Følg brugsanvisning på emballagen.

Tørremiddel

Siccativ anvendes som tørremiddel i bl.a. Linolie og Linoliefernis. Der tilsættes max 5 % Siccativ.

Hvis Siccativ tilsættes en ufortyndet olie eller maling, skal siccativen først fortyndes med Lugtfri Petroleum/ Terpentin i forholdet 1:1.

Til olierevne farver tilsættes 5 % Siccativ.

Terpentinholdig maling

Lugtsvag Terpentin kan bruges som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker og oliemaling. Der kan også anvendes Mineralsk Terpentin.

Maling- & Træbeskyttelse - oliebaseret

Er Maling- & Træbeskyttelsen blevet lidt tyk og drøj? Så kan den med fordel tilsættes lidt Lugtsvag Terpentin eller Mineralsk Terpentin under omrøring.

Olie- og porcelænsfarver

Vegetabilsk Terpentin anvendes bl.a. til at røre i oliefarver for at opnå den rigtige smidighed i farven, samt til fortynding af visse typer porcelænsmalinger.

Rust- og Træbeskyttelsesmidler

Ved fortynding af rust- og træbeskyttelsesmidler, anbefales det at følge brugsanvisningen på det pågældende produkt - samt emaljemaling til brug i sprøjte-pistoler.



Pensler, rensning



Gængse maling- og laktyper

Borup Svupp Penselrens er velegnet til pensler og ruller brugt til gængse maling- og laktyper.

Oliemaling

Efter brug af oliemaling kan malergrej renses i Lugtfri Petroleum, Petroleum, Lugtsvag Terpentin eller Mineralsk Terpentin.

Celluloselak, -fernis og -maling

Pensler, som har været anvendt til Celluloselak, fernes og maling kan renses i Acetone eller cellulosefortynder. Efterfølgende vaskes i sæbevand.

Fernis,oliebehandling af træ og politurbehandling af møbler

Pensler anvendt til Fernis, oliebehandling af træ og politurbehandling af møbler, gøres rene i Rense Benzin, Lugtfri Petroleum eller Terpentin.

Tip

Rense Benzin er meget brandfarligt. Sørg for god udluftning, når du arbejder med opløsningsmidler.



Læder

Før farvning

Fodtøj og andet læder, som skal farves, renses først for fedt m.m. med en klud vædet i Acetone eller Rense Benzin.

Fedtpletter

Gnid på stedet med en blød klud med tør Oxalsyre. Talkum varmes på en ske og lægges på pletten.



Bemærk

Oxalsyre bleger meget.

Tip



Brug altid produktet med forsigtighed og prøv på et "usynligt" sted først.



Desinficering



Sår

Til desinfektion og skylning af urene sår fortyndes Brintoverilte 3 % med 1-3 dele vand. Kan også duppes ufortyndet på huden med et stykke vat.

Tandbørster

Til rensning og desinfektion af tandbørster bruges en teskefuld Brintoverilte 3 % i et glas vand. Herefter sættes tandbørsten i.



Bemærk

Brintoverilte må ikke blandes med andre kemikalier, da der derved er fare for dannelse af eksplosionsfarlige stoffer.

Blegevand 1 %

Blegevand er et effektivt desinfektionsmiddel. Bland 1 del Kloressens 15 % til 15 dele vand.



Bemærk

Kloressens 15 % må ikke blandes med andre kemikalier, da det kan udvikle giftige dampe.

Knogler og ben


Blegning

Brintoverilte 10 % kan anvendes til blegning af knogler og ben, bl.a. geværer.



Bemærk

Brintoverilte må ikke blandes med andre kemikalier, da der derved er fare for dannelse af eksplosionsfarlige stoffer.

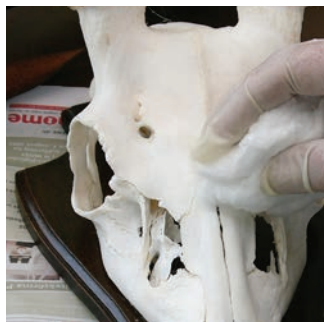

Cementslør

Fjernelse af cementslør fra fliser

Efter opsætning af fliser fjernes cementslør fra fliserne ved aftørring med Eddikesyre 32 % fortyndet med vand i forholdet 1:20.

Borup Stærk Rust- & Kalkfjerner i forholdet 1:4 er velegnet til fjernelse af cementslør eller mørtel fra fliser eller klinker.



Tørring af blomster

Glycerin

Bevarer blade og blomster smidige og bløde. Virker bedst på blomster med dækblade, som eks. Hortensia og store blomster som pæoner og flamingoblomst.

Fremgangsmåde

1. Brug blomster lige før de er i fuldt flor. Tjek for insektangreb eller sygdom. Blomsterne bør ikke være udtørret og ingen visne blade.
2. Bland 1 del Glycerin med 2 dele varmt vand og bland det godt sammen. Glycerin er tungere end vand og blandingen vil derfor skille lidt.
3. Sæt blomsterne i blandingen og lad dem trække. Dette kan tage alt fra en uge til flere måneder, afhængigt af blomsten.
4. Når kronblade og blade er bøjelige, kan blomsterne tages op af blandingen.

Blomster og blade konserveret med Glycerin vil generelt vise en nuance af brun, lige fra en bleg hvide farve til en dyb brun. Det kan variere, men det bliver som regel et par nuancer mørkere efter konservering.

Vandglas

Vandglas giver tørrede blomster et beskyttende lag.

Du skal bruge

Handsker, Borup Vandglas, vand, balje/spand eller lignende, snor.

Fremgangsmåde

1. Lav en blanding af 1 del Borup Vandglas og 10 dele vand.
2. Bind en snor om buketkens stilke.
3. Dyp forsigtigt buketten i vandglasblandingen flere gange til alle dele af buketten er våd.
4. Hæng buketten til tørre, evt. over baljen/spanden da den kan dryppe lidt. Tørretiden kan vare flere dage afhængigt af temperatur og luftfugtighed.



Affedtning



Tonehoveder og skær til el-barbermaskiner

Kom Isopropylalkohol 99 % på en klud og aftør emnet eller rens med en lille pensel, og aftør med klud.

Afrensning af fedtlag

Natronlud anvendes bl.a. i slagtehuse til afrensning af fedtlag i svær grad.



Bemærk

Bland aldrig Natronlud med andre kemikalier.

Affedtning af træ, metal, beton, sten o. lign.

Borup Svupp Penselrens fjerner effektivt olie, fedt, tjære m.m. fra overflader af træ, metal, beton, sten og lignende.



Gode råd eller veldokumenterede opskrifter

– er velkomne. Skriv til Borup Kemi, på adressen: Borup Kemi I/S, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup eller på mail: kontakt@borup-kemi.dk



Gør det selv - bedre
www.borupkemi.dk

Afstøbning

Model-Gips

Model-Gips bruges til støbning i forme samt til udfyldning af mindre revner og huller i murværk. Kan også anvendes til afstøbning af dyrespor.

Gipsen røres til en jævn grød i blandingsforholdet ca. 2 dele Model-Gips til 1 del vand. Men pas på - blandingen udvikler en del varme! Vær opmærksom på, at blandingen størkner hurtigt.

Bliver op til ca. 38 °C. Pas på - hvis den anvendes direkte på huden til f.eks. hånd- eller fodafstøbninger.

Ved støbning af større emner er Model-Gips bedre egnet end stukgips, da en mere glat og hård overflade opnås.



Tørkloset



Klosetvæske

Borup Kloset-væske dæmper lugten og desinficerer og neutraliserer indholdet i tørklosettet.

Produktet anbefales til brug i båden, campingvognen og sommerhuset. Kan anvendes i både opsamlings- og skyllevandstank.

Brugsanvisning

Hæld 125 ml kloset-væske i en 10-12 l tank, og 250 ml i en 15-21 l tank, sammen med 1 l vand. Skulle der senere opstå behov for at komme mere væske i klosettet, anvendes kun vand.



Gode råd eller veldokumenterede opskrifter

– er velkomne. Skriv til Borup Kemi, på adressen: Borup Kemi I/S, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup eller på mail: kontakt@borup-kemi.dk



Gør det selv - bedre
www.borupkemi.dk

Lerkrukker

Vandtætte lerkrukker

Undgå at vandet siver ud af dine krukker/vaser af ler, terrakotta o. lign., når du vander dine planter. Med et snuvtag kan du tætne krukken, så borde, vindueskarme eller havefliser ikke bliver ødelagte af fugt. Blandingen stivner med luften til en glasagtig masse og virker som tætningsmiddel.

Du skal bruge

1 del Borup Vandglas, 5 dele vand, plastikhandsker.

Fremgangsmåde

1. Tag handsker på. Hæld 1 del Vandglas og 5 dele vand i lerkrukken. Det er vigtigt at følge blandingsforholdet. Drej krukken, så blandingen fordele over hele krukken inderside. Gentag denne proces flere gange.
2. Hæld resten af blandingen ud, og lad krukken tørre. Blandingen danner en usynlig, vandtæt hinde. Efter 3 til 5 døgn kan krukken tilplantes. Er luftfugtigheden høj, skal du regne med 5 døgn.

Tip

Med en vandtæt hinde forhindrer du også skæmmende kalkaflejringer på ydersiden af krukkerne. Vandglas bør helst anvendes på porøse materialer. Det hærdner op ved at reagere med luftens indhold af kulsyre og bliver til en uopløselig belægning. Vandglas tætnet ikke revner og sprækker.



Smøring



Symaskiner, låse og hængsler

Borup Hobbyolie kan anvendes bl.a. til smøring af symaskiner og alle slags låse både indendørs og udendørs - samt skabs- og dørhængsler.

Tip 

Alternativt kan Hvid vaselineolie anvendes.



	● Daglig rengøring	● Grundrengøring	Rengøring til marmor	Rengøring m/salmiak	Opvaskemiddel	Malerens/grundrens	Klorrensøring	Stenpolish	Vask-/gulvpleje	Toiletrens	Skurepulver, flydende	Tæppeshampoo	Tæpperens, flydende	Stålrens	Vindues-/glasrens	Kalkfjerner	Brun sæbe, fast	Brun sæbe, flydende	Afløbers, flydende	Bemærkning
Døre																				
Plast eller laminatbelagte	●	●		●		●														Tåler ikke stærke organiske opløsningsmidler samt skuremidler.
Naturtræ						●											●	●		Anvend hårdt opvredet klud/skind - indgrides med olie.
Malede		●		●		●														
Gulve																				
Altaskifer	●					●		●	●							●				Kalkslør fjernes med kalkfjerner/eddikesyre, skyl med rent vand, vask med vask-/gulvpleje.
Klinker	●					●		●	●							●				Som ovenfor (se klinkeolie).
Kork		●				●			●											
Linoleum		●				●			●										●	
Marmor	●	●				●														På marmorvindueskarmer kan terpentinbøveks anvendes (hindrer kalkstæk i at sætte sig "fast").
Mosaik	●	●				●										●				Brug en fortyndet kalkfjerner
Parket - lakeret						●														Før omlakering vask med Malerens. Varmbonet gulv støvsuges. Brug kun SÆBESPÅNER
Vinyl		●				●			●											
Terrazzo	●					●	●	●								●				Kalk fjernes m. fortyndet kalkfjerner, små områder af gangen. Skyl med rent vand og vask derefter i vask-/gulvplejemiddel - kraftig dosering. Kalkslør kan påføres vaselinolie.

	Rengøring til marmor	Rengøring m/salmiak	Opvaskemiddel	Malerens/grundrens	Klorrensning	Stenpolish	Vask-/gulpleje	Toiletrens	Skurepulver, flydende	Tæppeshampoo	Tæpperens, flydende	Stålrens	Vindues-/glasrens	Kalkfjerner	Brun sæbe, fast	Brun sæbe, flydende	Afløbsrens, flydende	Bemærkning
Vægge																		
Plastmalet	●	●		●														Afvaskning starter altid nedefra, da der ellers kommer striber. Før maling, brug Malerens.
Fliser	●			●										●				Fliserne gøres våde, inden anvendelse af Kalkfjerner.
Vinyl	●			●										●				
Hessian																		KUN STØVSUGNING. Evt. pletter kan fjernes med rengøring m/ salmiak.
Mursten				●														KUN STØVSUGNING. Evt. pletter kan fjernes med sandpapir. Sod (se Trinatriumfosfat).
Sanitet																		
Håndvaske	●			●										●				
Badekar	●			●										●				Tåler ikke stærke syrer.
Toilet				●				●						●				Udvendigt på toilet, brug Marmor rengøring eller Sanitetsrens.
Forkromede armaturer	●			●										●				Anvend blå eller hvid skurenylon.
Vinduer og spejle				●									●					
Inventar																		
Lamineret træ (formica)		●		●														Malerens anvendes kun til kraftige pletter.
Bejdsset træ		●		●			●											
Mahogni (Hårdtræ)				●														Aftøres med tør klud. Møbelpolish/olie efter behov.
Linoleum		●		●			●									●		

	● Daglig rengøring	● Grundrengøring	Rengøring til marmor	Rengøring m/salmiak	Opvaskemiddel	Malerens/grundrens	Klorrensøring	Stenpolish	Vask-/gulvpleje	Toiletrens	Skurepulver, flydende	Tæppeshampoo	Tæpperens, flydende	Stålrens	Vindues-/glasrens	Kalkfjerner	Brun sæbe, fast	Brun sæbe, flydende	Afløbers, flydende	Bemærkning
Inventar																				
Stål (rustfrit stål)	●	●			●	●								●						STÅLRENS påføres med fnugfri klud og giver plejende belægning.
Tekstile møbler					●							●								Støvsugning - renses efter behov med tæpperenser. Pletter se "Pletrensning tæpper" (under tæpper).
Kunstlæder møbler		●																		
Ægte lædermøbler - natur																				Tør klud efter støvsugning.
Ægte lædermøbler - farvet																				Anvend hårdt opvredet klud i sæbespånervand. Tåler ikke overdreven brug af opløsningsmiddel.
Tæpper																				
Daglig rengøring												●	●							Støvsugning.
Grundrengøring													●	●						Anvend ekstraktionsmaskine.
Pletrensning - vandopløseligt			●	●								●								Store pletter urin o.lign. suges straks op med Kartoffelmel, som skal ligge i ca. 1 døgn - støvsuges.
Pletrensning - opløselige i opløsningsmidler																				Anvend benzin, terpentin eller lign. opløsningsmiddel.
Diverse rengøring																				
Gryder, pander, ildfaste fæde, komfurer, ovne, grill					●	●												●		Lad sidde i tætsluttende plastpose natten over.
Manuel opvask/lettere rengøring					●															
Tilstopning af afløb																			●	
Klosetter i sommerhuse, kolonihavehuse, campingvogne, både etc.																			●	Anvend Borup KLOSETVÆSKE.

Forsættes næste side

	Rengøring til marmor	Rengøring m/salmiak	Opvaskemiddel	Malere ns/grundrens	Klorrengøring	Stenpolish	Vask-/gulvpleje	Toiletrens	Skurepulver, flydende	Tæppeshampoo	Tæpperens, flydende	Ståltre ns	Vindues-/glasrens	Kalkfjerner	Brun sæbe, fast	Brun sæbe, flydende	Afløbsrens, flydende	Bemærkning	
<p>● Daglig rengøring</p> <p>● Grundrengøring</p>																			
Fjernelse af kalk- og rustbelægninger på haner/rør, rustfrit stål, fliser etc.	●													●	●				Megen rust anvend BORUP RUSTFJERNER
Desinfektion, blegning og fjernelse af alger					●	●													Anvend BORUP AFRENSER.
Rengøring før på smøring af maling, affedtning af metal, motor, højtryksrensere etc.				●	●														Affedtning anvend SVUP PENSELRENS.

For yderligere information klik på www.borupkemi.dk
gør det selv - bedre



Se meget mere på borupkemi.dk Find os på Facebook “Gør det selv - bedre”

BORUP KEMI I/S · Bækgårdsvej 53 · 4140 Borup
Tlf. 5756 0020 · Fax 5756 0021

