

Brugsanvisning

Rygspøjte, motordrevet

Varenr.: 90 29 025



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhed og beskrivning

Rygsprøjte med 2-takt benzinmotor og sternpumppe med justerbart tryk.


- Sprøjten må kun betjenes af personer som har læst og forstået manualen.
- Brug altid åndedrætsværn, sikkerhedsbriller, handsker og gummistøvler når der arbejdes med kemikalier.
- Lad aldrig pumpen køre uden væske.
- Påfyld altid væsken gennem filtret. Sand og snavs skader pumpen og tilstopper dysen.
- Stil sprøjten på et fast underlag når denne fyldes.
- Der må ikke bruges brandbare væsker i sprøjten.
- Vær opmærksom på giftige dampe og vindretning.
- Der må ikke sprøjtes på mennesker eller dyr.
- Stand altid motoren før påfyldning og vedligehold.

Anvendelse


- Påfyld olieblandet benzin.
- Fyld vand i tanken.
- Iblend sprøjtemiddel (følg leverandørens anvisninger).
- Start motoren (se næste afsnit).
- Efter opvarmning vælges omdrejningerne med gashåndtaget.
- Når der åbnes for lansen starter sprøjtingen.
- Pumpen stilles op eller ned i tryk ved at dreje på justerknappen.
- Efter endt brug, rengøres sprøjten ved gennemskylning med rent vand.
- Skyllevandet sprøjtes ud over det behandlede areal.
- Lad motoren gå i tomgang et par minutter inden den standses.

Start motoren

Brug olieblandet benzin (2%)
Tryk nogle gange på pumpebolden.

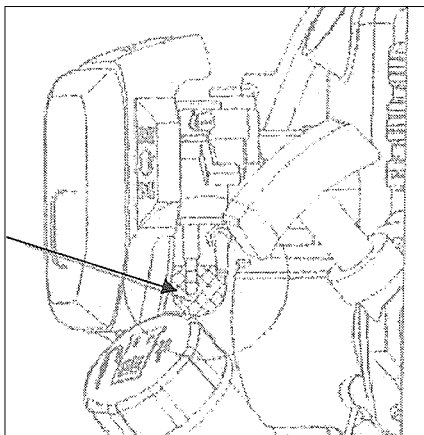

Sæt gashåndtag på startposition.
Ca. 1/3 af fuldt udslag.

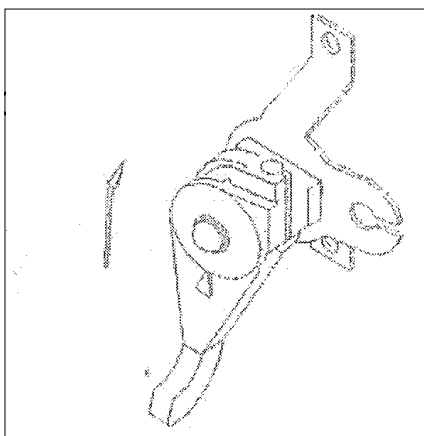


Chokerknappen placeres i øverste stilling for at aktivere choker.

Træk i startsnoren til motoren starter.

Lad motoren varme op et par minutter inden rygspøjten tages i brug.

Under opvarmning deaktiveres chokeren ned igen.

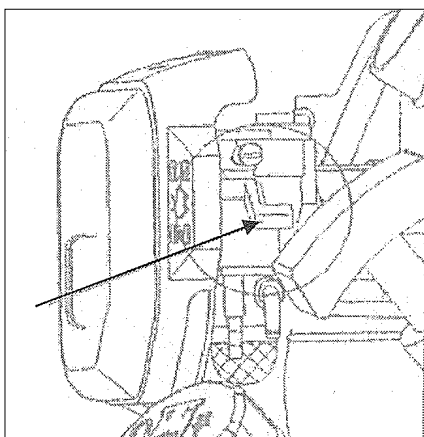

Teknisk data

Tankindhold	20 liter
Pumpetryk	0,1 til 20 bar
Motor	25,4 ccm luftkølet 2-takt
Startsystem	Rekylstart
Brændstoftank	0,6 liter
Brændstof	Oktan 92 benzin med 2% to-takt olie
Mål	367 x 315 x 601 mm
Vægt	Ca.11,5kg
Støjniveau	93,2 dB(a)

Vinteropbevaring

- Kør kølervæske gennem sprøjten og lad det stå i sprøjten ved vinteropbevaring. Ikke kun for at frostsikre, men kølervæsken har også en smørende effekt på pumpens pakninger.
- Tøm brændstoftanken for brændstof. Sæt chokeren på off. Træk i startsnoren 3-5 gange. Fjern tændrøret og hæld en teskefuld olie ind i cylinderen. Træk i startsnoren 2-3 gange, indtil olien er fordelt. Monter tændrøret igen. Opbevar pumpen et tørt sted.

