

Brugsanvisning



Varenr.: 9044087

Cykelanhænger



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30

www.p-lindberg.dk

Cykelanhænger.

Varenummer: 9044087


Beskrivelse:

Cykelanhænger 3 i 1 til 2 personer. Kan bruges både som almindelig cykelanhænger, babyjogger eller klapvogn.




Sikkerhed:



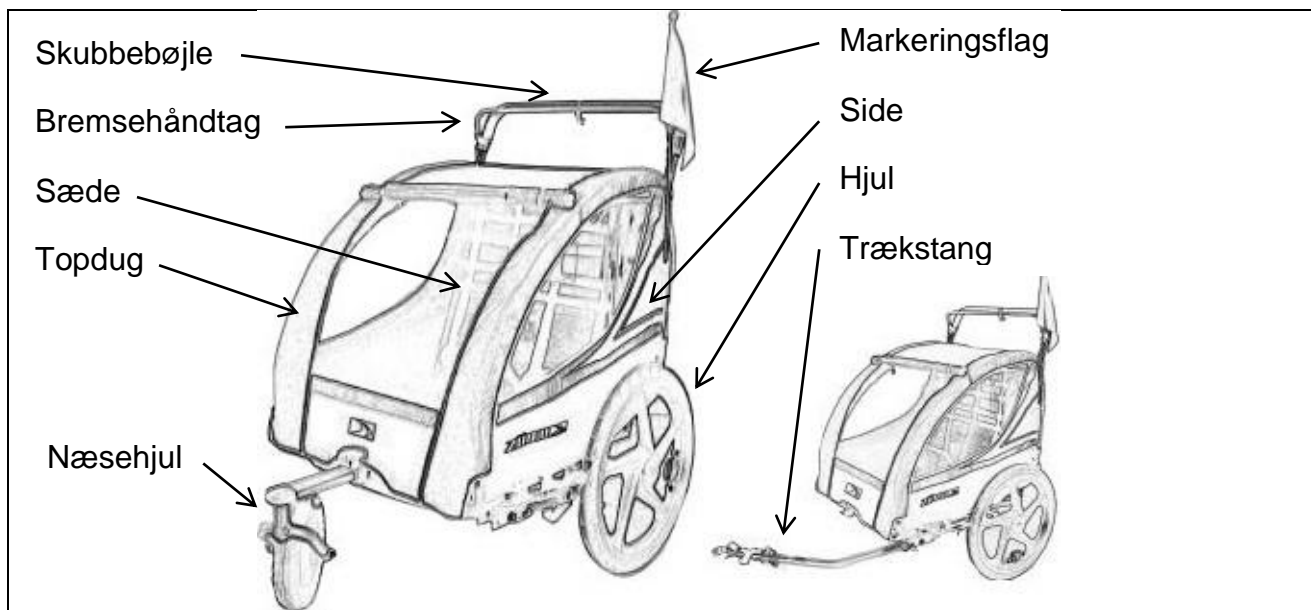

- Før brug læses brugervejledningen omhyggeligt igennem.
- Traileren skal altid være bremset ved af- og pålæsning.
- Efterlad aldrig børn i traileren uden opsyn.
- Brug aldrig anhængerens til børn under 12 måneder.
- Børnene skal selv være i stand til at holde hovedet oppe
- Børnene skal altid være fastspændte og have godkendte cykelhelme på.
- Brug aldrig anhængerens til børn over 5 år, eller børn med en højde på over 59 cm.
- Max 18 kg for et barn, og max 36 kg for to børn. Aldrig mere end 2 børn.
- Sørg for at passagererne er placeret og fastspændt korrekt. Ved kørsel med ét barn bør placeringen altid være i midten.
- Placer aldrig mere end 9 kg i opbevaringsrummet.
- Brug kun cykler med 26 eller 28 tommer hjul som kan trække 60 kg.
- Kør ikke hurtigere end 13 km/t.
- Vægtfordelingen i anhængerens er vigtig. Tyngdepunktet bør så vidt muligt ligge foran hjulakslen. Hvis der anbringes tung last i bagagerummet, kan det medføre bagvægt. Det kan være nødvendigt at anbringe noget af bagagen forrest i anhængerens.
- Foretag ikke ændringer på traileren.
- Trækstangen må ikke bære nogen form for ekstra belastning.
- Kontroller at alle skruer og bolte er spændte.
- Kontroller lufttrykket i dækkene
- Sørg for, at din cykel bremses fungerer korrekt. Bremselængde øges væsentligt når der trækkes en trailer.
- Lad ikke lemmer af barnet, tøj, eller legetøj komme i kontakt med bevægelige dele.
- Fastgør trækket sikkert til cykelstellet. Sikkerhedsstroppen skal være sikret.

Komponentoversigt:



Samlevejledning:




<p>Fold siderne op til oprejst position.</p> <p>Tværstangen føres gennem løkkerne i toppen af sædet, og monteres øverst mellem sidepanelerne.</p>	
<p>Monter låsestiften. Drej fjederclipsen, indtil den klikker på plads over stiften, for at låse</p>	
<p>Placer topdugen på toppen af anhængeren.</p> <p>Dugen monteres så skubbebøjlen går gennem dugen i hjørnerne.</p>	

<p>Fastgør bagsiden af omslaget med lynlås / velcro i de nederste hjørner af dugen.</p> <p>Træk det, indtil det dækker traileren.</p>	
<p>Løft den bageste del af rammen og monter hjulakslen ind i rammens låsebøjler.</p> <p>Hjulene klikkes på hjulakselen.</p>	
<p>Reflekserne monteres bag på traileren.</p> <p>Markeringsflaget monteres.</p>	
<p>Fastgør trækket på bagakslen af cyklen.</p> <p>Trækstangen monteres med låsesplittet og sikkerhedsstropen.</p>	

Ombygning:

<p>Det er hurtigt at bygge Cykeltraileren om til babyjogger eller klapvogn.</p> <p>Afmonter trækstangen.</p> <p>Monter næsehjul.</p>	
<p>Skub den røde knap fremad og nedad for at låse hjulet til babyjogger.</p> <p>Træk den røde knap opad og bagud for at frigøre næsehjulet til klapvogn.</p> <p>Låst forhjul = babyjogger</p> <p>Drejbart forhjul = klapvogn</p>	

Bremser:

<p>Traileren er udstyret med bremser.</p> <p>Bremserne aktiveres ved at trække bremsehåndtaget ind mod skubbebøjlen.</p>	<p>Bremsehåndtag</p> <p>Låsepæl</p> 
<p>Parkeringsbremse.</p> <p>Bremsehåndtaget låses mod skubbebøjlen med låsepælen når traileren parkeres.</p>	
<p>Bremserne justeres ved at dreje på den røde omløber.</p>	

Vedligehold:

Vask traileren og lad den derefter lufttørre.

Brug ikke rengøringsmidler. Rengør kun med mild autoshampoo og vand.

Hvis traileren har været udsat for saltvand, strandsand eller lignende. Vaskes den straks efter brug.

Opbevar trailer i et tørt rum. For at forhindre falmede farver og eventuel svækkelse af plastikkomponenterne, opbevares traileren udenfor direkte sollys.

Specifikationer:

Hjul	20 tommer
Aftageligt forhjul	12 tommer
Mål (L x B x H)	75 x 61 x 59
Vægt	45 kg
Max last	36 kg

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.