

# Brugsanvisning

## Foderhæk / høhæk

Varenr.: 90 41 208



**COSNET**<sup>®</sup>  
SAE  
*Le partenaire de l'éleveur*

**P.Lindberg**  
**MASKINFORRETNING** A/S

## Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

*P. Lindberg Maskinforretning A/S*



# Beskrivelse og specifikationer

## Beskrivelse


Galvaniseret foderhæk med 14 ædepladser i fangegitter. Foderhækken har justerbart tag og benhøjde samt trepunktsophæng for nem flytning.

## Specifikationer

Ædepladser 14 stk.	Længde 280 cm	Bredde 200 cm	Vægt 591 kg
-----------------------	------------------	------------------	----------------

## Samling

Spænd de to bundplader sammen med 4 bolte (10 x 20 mm) og møtrikker.

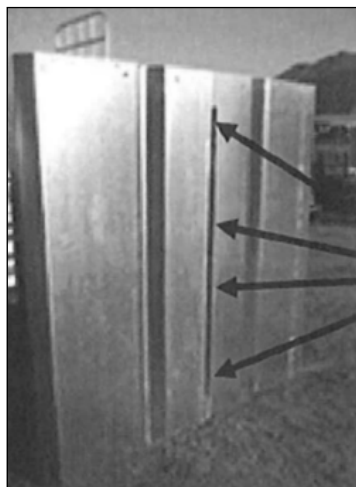

For at lette arbejdet læges bundpladen (A) på to paller eller lignende. Monter bundpladen på indvendig side af endegavlen. Sæt først de to hjørnebolte i (B), og dernæst de seks midterbolte (C). Boltene er 10 x 20 mm. Den anden endegavl monteres på samme måde. Vent med at spænde boltene helt sammen.

**A**

**B**

**C**



Monter de to tagbøjler indvendig i hjørnestolperne i den ønskede højde (to valgmuligheder) med 10 x 60 mm bolte og møtrikker.

Sidestykkerne boltes på hjørnestolperne med 14 x 40 mm bolte og møtrikker.

Løft foderhækken og monter mederne. Vælg den passende højde og bolt mederne fast i et af de tre valgfrie huller med 10 x 60 mm bolte og møtrikker.

Forstærkningsbøjle monteres midt på mederne.




Bøjlen afkortes hvis der ønskes en lav foderhøjde.

Dernæst spændes alle boltene i foderhækken.


Lågen modsat trepunktsophæng monteres med bolte i den ene side, og nagler i den anden side, så den kan åbnes uden brug af værktøj.

Valgfri hvilken side der fastmonteres.


Flap (F) bøjes ud, kæde sættes i, og flappen bøjes ind igen.

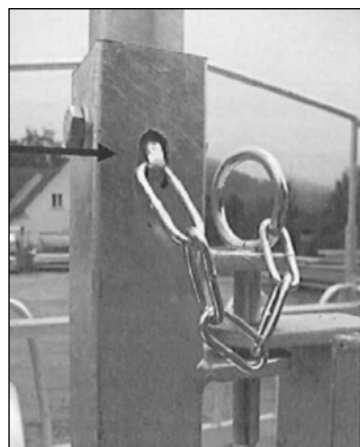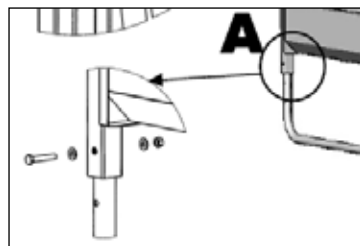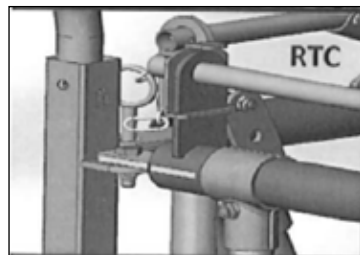


Monter den midterste tagbøjle.

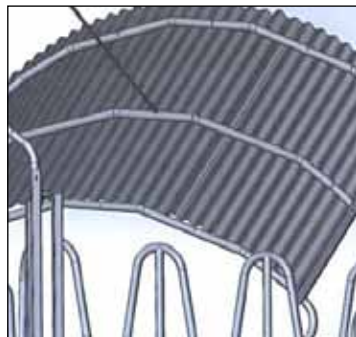

Tagpladerne lægges op med et overlap som vist på tegningen.

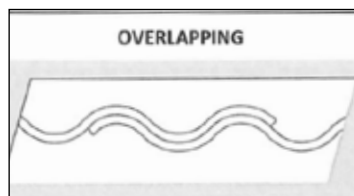

Enderne på skinnerne til tagmontage bukkes ved de små hak.

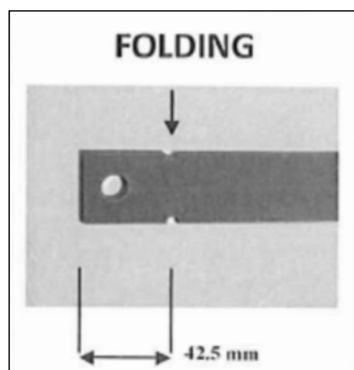

Vinkelkroge monteres i tagbøjlerne. Tagpladerne holdes på plads af skinnerne som fastspændes på kroge med 10 mm møtrikker.



Transportbøjlen til topstangshæfte bruges kun ved transport af foderhækken. Den medfølgende kæde monteres fra topstangsfæste på transportbøjlen til de to bagerste hjørner på høhækken. I liftarmene bruges en hultrækbom. De fleste standard hulbomme kan bruges her. Topstangen forbindes til topstangfæstet.



Halsåbningen kan justeres fra ca. 15 cm til ca. 35 cm.



Ved brug af foderhækken til heste, anbefales det at montere både benene og taget i højeste position. Dette er for at mindske risikoen for at hestene kommer i kontakt med de skarpe kanter på taget.